



Acer Connect Ovia T360

Dvoupásmový Wi-Fi 7 Mesh Router

Uživatelská Příručka V1.0

Všechna práva vyhrazena. © 2026.

Důležité: Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obrázky zde uvedené jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Skupina Acer nenes odpovědnost za technické nebo redakční chyby nebo opomenutí obsažená v této příručce.

Revize Leden, 2026

Obsah

1. Přehled	3
2. Instalace a nastavení	3
3. Počáteční konfigurace	5
4. Řídící panel	6
5. Rychlé nastavení	12
5.1 Nastavení Mesh Routeru	12
5.2 Nastavení Mesh AP režimu	14
6. Rodičovská kontrola	16
7. WAN 19	
7.1. Stav WAN	19
7.2. Nastavení WAN	19
7.3. IPTV	20
7.4. DMZ.....	20
7.5. WAN Ping.....	20
7.6. Firewall.....	21
7.7. UPnP.....	21
7.8. NAT Passthrough.....	22
7.9. Přesměrování portů	22
7.10. VPN Server	23
7.11. VPN Client	23
7.12. DDNS	23
8. Wi-Fi	24
8.1. Stav WiFi	24
8.2. Základní nastavení	24
8.3. Nastavení MLO	25
8.4. Pokročilé nastavení	25
8.5. Filtr MAC adres WiFi	25
8.6. WPS.....	26
8.7. WiFi pro chytrou domácnost	26
8.8. WiFi pro hosty	26
9. LAN 27	
9.1. Stav LAN.....	27
9.2. Nastavení LAN	27
9.3. QoS.....	27
10. IPv6	28
11. Systém	29
11.1. Režim provozu.....	29
11.2. Heslo pro přihlášení.....	29
11.3. Systémový čas	30
11.4. Jazyky	30
11.5. Zálohování a obnova	30
11.6. Informace o systému	31
11.7. Restart a Obnovení výchozího nastavení.....	31
11.8. Aktualizace firmwaru.....	31
11.9. Kontrola systému	32
11.10. Hlavní LED	32
12. Odstraňování problémů	34
13. Základní specifikace routeru	35
14. Regulační informace	36


1. Přehled

Acer Connect Ovia T360 je dvoupásmový bezdrátový router podporující nejnovější standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), navržený pro domácí použití a malé kanceláře. Poskytuje vylepšenou efektivitu a sníženou latenci pro podporu streamování ve vysokém rozlišení, online spolupráce, cloudových služeb a více připojených zařízení.


Díky zjednodušenému procesu nastavení a intuitivnímu rozhraní pro správu umožňuje T360 uživatelům rychle konfigurovat a spravovat svou síť. Poskytuje také základní funkce, jako je správa zařízení, podpora sítě pro hosty a základní nastavení zabezpečení, které pomáhají udržovat stabilní a spolehlivé bezdrátové prostředí.

2. Instalace a nastavení


2.1. Zapojte AC adaptér

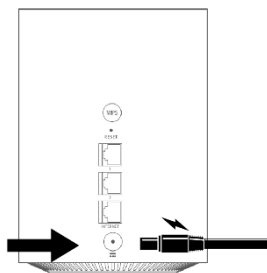

2.2. Zapojte do zásuvky.

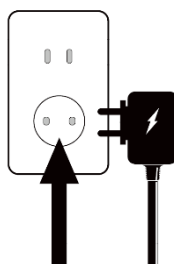


2.3. Zapojte internetový kabel.

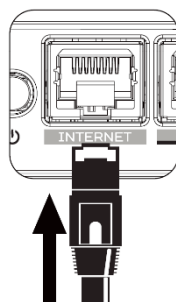


2.4. Připojte se k Wi-Fi síti T360.




2.5. Důležité informace ve spodní části zařízení.

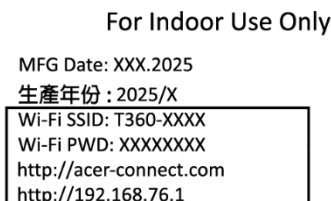

2.6. Zadejte acer-connect.com do prohlížeče.

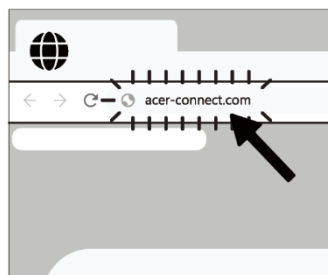

2.7. Nejprve nastavte heslo správce pro přístup k internetu nebo používání routeru.

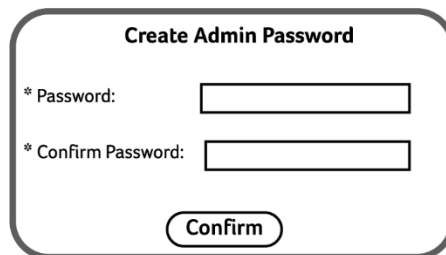

2.8. Zařízení lze nastavit buď pomocí mobilní aplikace Acer Connect, nebo prostřednictvím webového prohlížeče.

Jak nastavit router pomocí **Acer Connect Mobile App**:

- Použijte kameru mobilní zařízení ke skenování QR kódu níže. Stáhněte Acer Connect Mobile App přes Obchod Play nebo App Store.



- Otevřete Connect Mobile App a postupujte podle kroků pro registraci účtu. Přejděte do vaší e-mailové schránky, zkontrolujte registrační e-mail, a zadejte 4místný registrační kód do mobilní aplikace. Když je celý proces dokončen, budete automaticky připojeni.
- Spusťte aplikaci a udělte požadovaná oprávnění, když budete vyzváni. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k síti Wi-Fi T360. Po přihlášení aplikace automaticky detekuje router v místní síti. Dokončete nastavení routeru podle pokynů na obrazovce.


3. Počáteční konfigurace

Při prvním nastavení musíte před použitím routeru vytvořit heslo správce.

Pro počáteční konfiguraci se připojte k webovému portálu Acer Connect Ovia T360 otevřením webového prohlížeče a zadáním <http://acer-connect.com> nebo <http://192.168.76.1> do adresního řádku.

Po zobrazení výzvy vytvořte heslo správce pro správu routeru. Po nastavení hesla můžete pokračovat v konfiguraci routeru.

Jazyk webového uživatelského rozhraní se automaticky určuje na základě nastavení vašeho prohlížeče. Chcete-li změnit jazyk, klikněte na šipku rozevíracího seznamu v pravém horním rohu stránky nebo vyberte preferovaný jazyk v nastavení jazyka v systému.

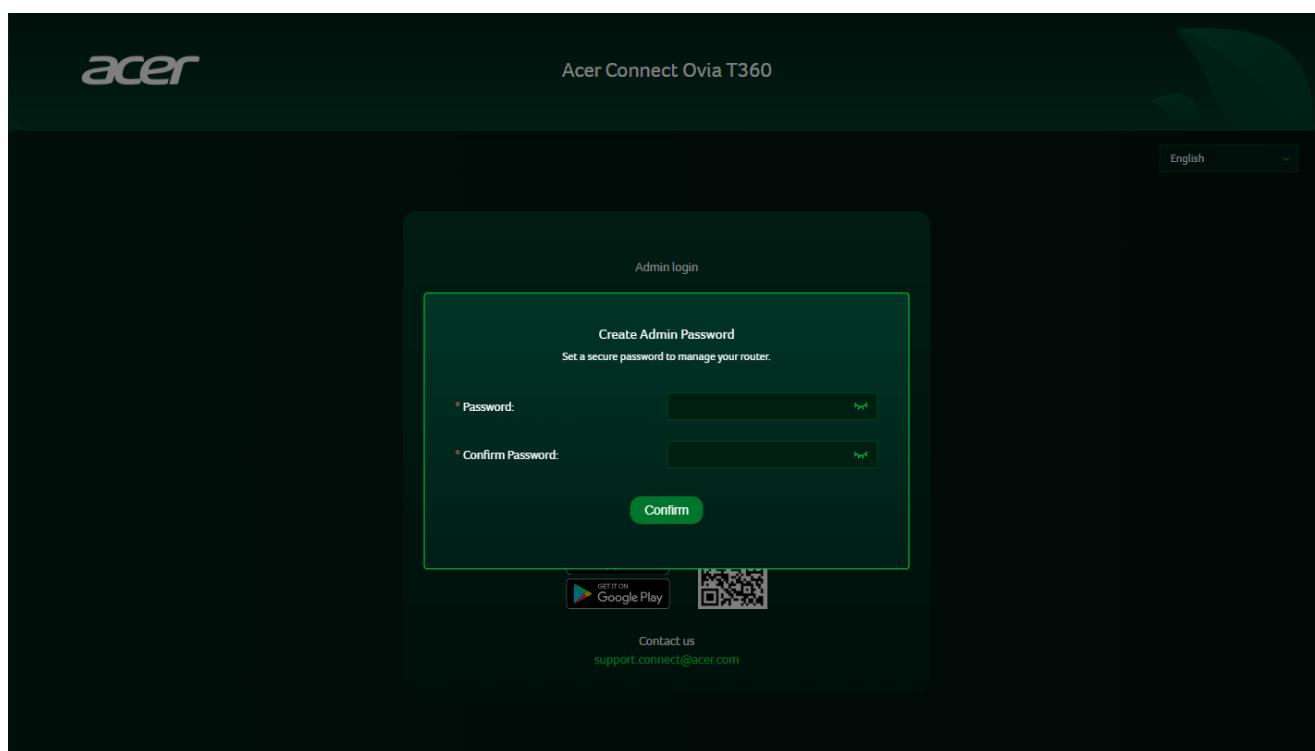

4. Řídicí panel


Po úspěšném přihlášení poskytuje řídicí panel Acer Connect Ovia T360 přehled o stavu routeru a klíčových informacích.

The screenshot displays the control panel interface for the Acer Connect Ovia T360 router. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Quick Setup, Parental Control, WAN, WiFi, LAN, IPv6, System, and User Manual. The main content area is divided into three sections:

- Internet:** Shows WAN connection status as 'Connected'. It displays download speed at 2.628 Kbps and upload speed at 1.74 Kbps. The IPv4 address is 118.163.28.117 and IPv6 is --. A network traffic graph shows WAN activity over time.
- Mesh topology:** Shows a mesh network with a 'Controller' (Mesh_7688) and an 'Agent' (Mesh_768C), both in the living room. The mesh strength is 'Good'.
- System Status:** Lists Host WiFi (T360-7688-2.4GHz, T360-7688-5GHz, T360-7688-MLD), Guest WiFi (T360-Guest-2.4GHz, T360-Guest-5GHz), and Smart Home WiFi (T360-SmartHome-2.4GHz, T360-SmartHome-5GHz). It also shows System Up Time (2 days 16:57:13), CPU Usage (1%), Memory Usage (53%), and Ethernet ports.


4.1. Stav připojení:

Tato část udává aktuální stav internetového připojení routeru. Když je připojení úspěšně navázáno, zobrazí se stav **Připojeno**, což potvrzuje, že je router online a má přístup k internetu.

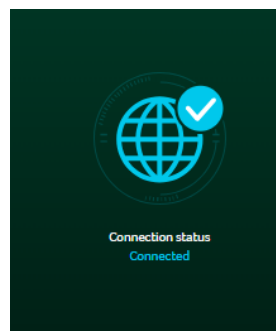

4.2. WAN:

Sekce WAN poskytuje podrobné informace o internetovém připojení routeru. Zobrazuje aktuální rychlost stahování a odesílání dat a umožňuje uživatelům sledovat výkon sítě. Tato sekce také zobrazuje přiřazenou adresu IPv4 a stav připojení IPv6. Pokud služba IPv6 není k dispozici nebo není povolena poskytovatelem internetových služeb (ISP), pole IPv6 se zobrazí jako nedostupné. Uživatelé mohou navíc kliknout na Speed Test a provést test rychlosti internetu přímo z webového uživatelského rozhraní. Tato funkce měří aktuální šířku pásma internetu a pomáhá ověřit kvalitu připojení.

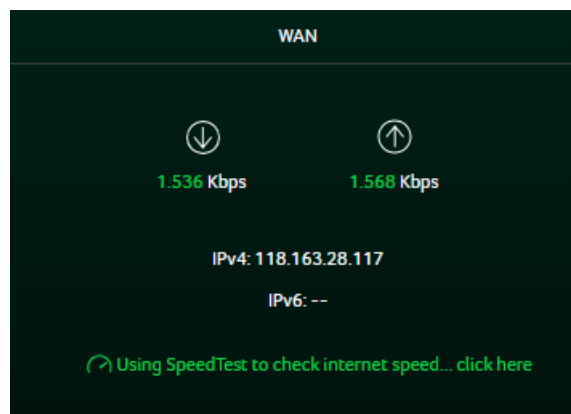


4.2.1. Síť Rychlost Test

1. Využívá technologii Ookla. Stisknutím tlačítka „GO“ se otestuje rychlost připojení WAN.
2. Server můžete vybrat ručně kliknutím na šipku rozevíracího seznamu, čímž se zobrazí dostupné servery.
3. Kliknutím na tlačítko „GO“ se otestuje rychlost sítě a zobrazí výsledky, jak je znázorněno vpravo.



4.3. Síťový provoz:

Tato sekce představuje grafické zobrazení provozu sítě WAN v průběhu času. Umožňuje uživatelům sledovat aktivitu přenosu dat, což pomáhá identifikovat vzorce používání a celkové zatížení sítě.

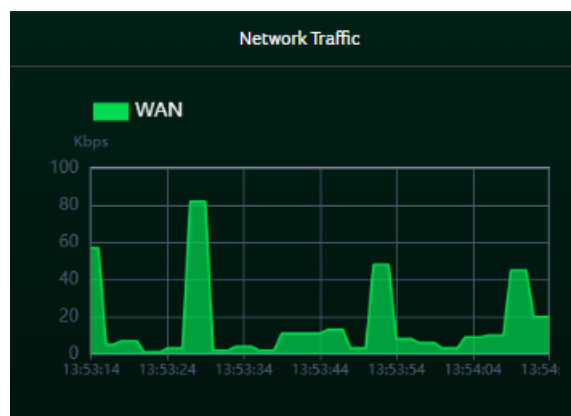


4.4. Topologie sítě Mesh:

Sekce Topologie sítě Mesh poskytuje vizuální znázornění aktuální struktury sítě mesh a stavu připojení.

Při použití balení s více routery je první router, který je zapnutý, přihlášený a nakonfigurovaný s heslem správce a internetovým připojením, automaticky přiřazen jako řadič sítě Mesh.

Chcete-li přidat další router "Agent", klikněte na ikonu „+“ v dolní části zobrazení topologie a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání agenta.

Toto zobrazení také umožňuje uživatelům posoudit kvalitu signálu mezi řadičem a každým agentem, což je indikováno stavem síly signálu (Dobrý / Normální / Špatný). Kromě toho se zobrazuje počet připojených klientských zařízení a přiřazené umístění pro každý uzel, což uživatelům pomáhá vyhodnotit výkon a umístění sítě mesh.

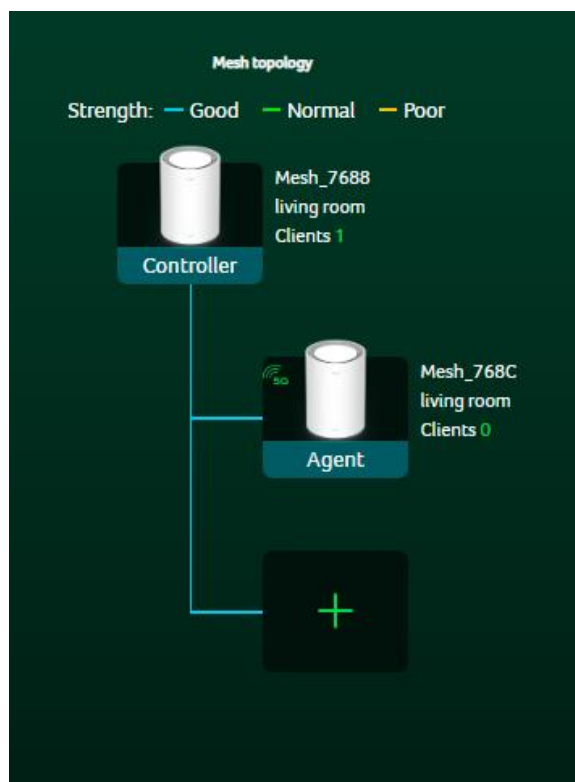


4.4.1. Přidat agenta

Krok 1: Zapněte zařízení

Zapněte další směrovač, který chcete přidat jako agenta sítě Mesh.

Počkejte, až se indikátor LED rozsvítí trvale bíle, což značí, že je zařízení připraveno k párování.

Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

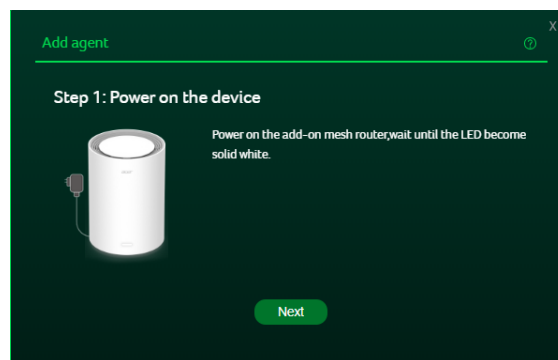


4.4.2. Přidat agenta

Krok 2: Skenování agenta

Systém vyhledává dostupné sítě mesh zařízení v okolí.

Pokud se žádné zařízení nezobrazí automaticky, klikněte na Znovu skenovat.

Když se v seznamu zobrazí adresa MAC směrovače, klikněte na ikonu „+“ vedle zařízení a pokračujte dalším krokem.

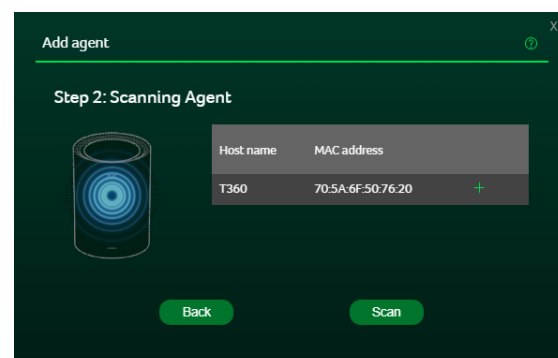


4.4.3. Přidat agenta

Krok 3: Párování agenta

Během tohoto kroku se vybraný směrovač pokusí připojit k řadiči sítě Mesh.

Průběh párování a stav připojení se zobrazují na obrazovce.

Během tohoto procesu mějte obě zařízení zapnutá a v dosahu.

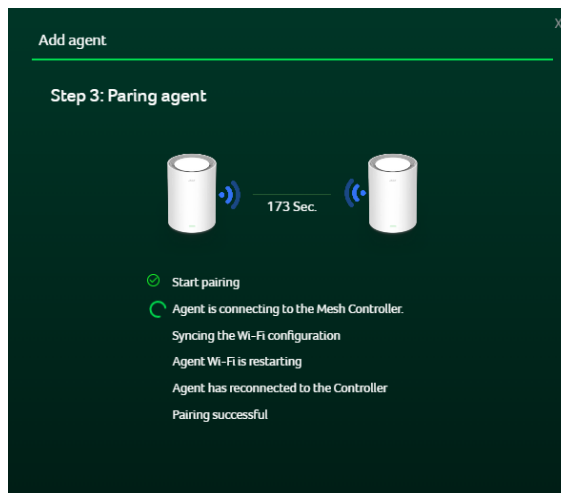


4.4.4. Přidat agenta

Krok 4: Párování proběhlo úspěšně

Po dokončení párování se zobrazí potvrzovací zpráva.

Nově přidaný směrovač je nyní úspěšně připojen jako agent sítě Mesh.

Dokončete nastavení kliknutím na tlačítko Další.

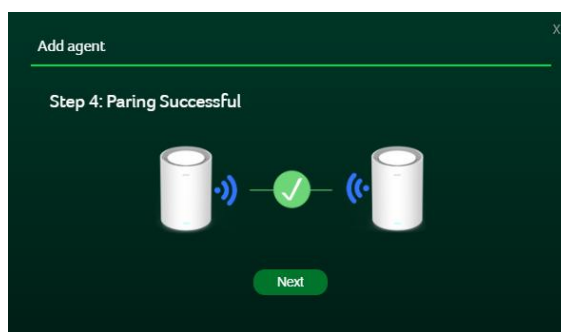


4.4.5. Přidat agenta

Krok 5: Přesuňte agenta sítě Mesh do požadovaného umístění


Po úspěšném přidání agenta sítě Mesh jej přesuňte do požadovaného umístění. Zkontrolujte indikátor LED na agentu sítě Mesh a vyhodnoťte stav připojení a kvalitu signálu.

Po dokončení umístění klikněte na Hotovo.

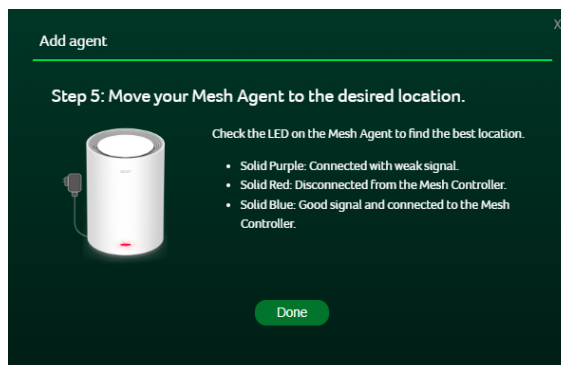


4.5. Stav systému

Část Stav systému poskytuje přehled o provozním stavu routeru, včetně stavu sítě Wi-Fi (Hostitelská Wi-Fi, Wi-Fi pro hosty a Wi-Fi pro chytrou domácnost), doby provozu systému, využití procesoru, využití paměti a stavu ethernetových portů. Umožňuje uživatelům rychle posoudit celkový stav systému a dostupnost sítě.

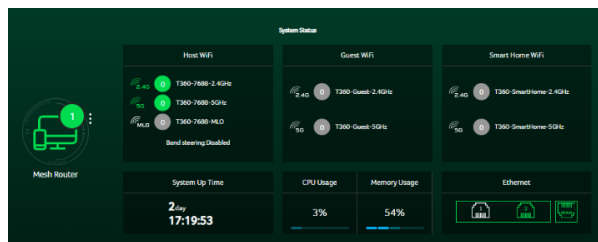

4.5.1. Role a zařízení

Tato část udává aktuální roli routeru v rámci mesh sítě, například zda zařízení funguje jako Mesh Směrovač nebo Mesh AP Režim. Zobrazuje také počet klientských zařízení aktuálně připojených k tomuto routeru. Klepnutím na ikonu tří teček (:) v pravém horním rohu si uživatelé mohou prohlédnout podrobné informace o připojených zařízeních, včetně stavu připojení a souvisejících podrobností.

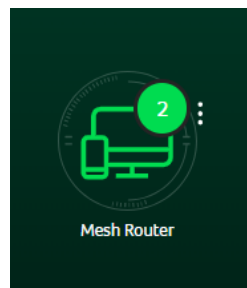

Device name	IP address	MAC address	Connection	Duration	ESB
	192.168.76.192		Host WiFi 5GHz	00:33:21	Block
	192.168.76.200		Ethernet	00:21:58	Block

Connected Devices - Guest WiFi (0)

Device name	IP address	MAC address	Connection	Duration	ESB
-------------	------------	-------------	------------	----------	-----

Connected Devices - Smart Home WiFi (0)

Device name	IP address	MAC address	Connection	Duration	ESB
-------------	------------	-------------	------------	----------	-----

Blocked devices (0)

Device name	IP address	MAC address	ESB
-------------	------------	-------------	-----

Aggregated (0 of 20,76,8C8B)



Device name	IP address	MAC address	Connection	Duration	ESB
-------------	------------	-------------	------------	----------	-----

4.5.2. Hostitelská Wi-Fi / Wi-Fi pro hosty / Wi-Fi pro chytrou domácnost

Tato část zobrazuje stav hostitelské sítě, sítě pro hosty a bezdrátové sítě pro chytrou domácnost. Ve výchozím nastavení jsou SSID Wi-Fi generovány s předponou T360-XXXX-XXX. Uživatelé mohou názvy SSID kdykoli upravit na stránce nastavení Wi-Fi, pokud je vyžadována úprava.


Síť Wi-Fi pro hosty poskytuje návštěvníkům přístup k internetu a zároveň je oddělena od hlavní sítě. Síť Wi-Fi pro chytrou domácnost je určena pro chytrou domácnost a zařízení IoT.

Poznámka: Zařízení připojená k hostitelské síti Wi-Fi a síti Wi-Fi pro chytrou domácnost mohou vzájemně komunikovat, zatímco síť Wi-Fi pro hosty je izolována z bezpečnostních důvodů.

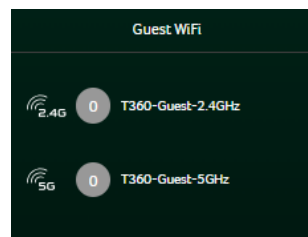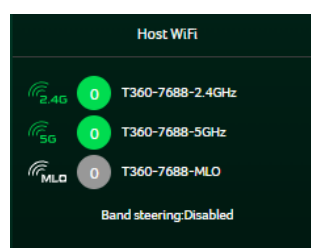


4.5.3. Doba provozu systému

Tato část zobrazuje dobu, po kterou je router v provozu od posledního restartu nebo cyklu napájení. Pomáhá uživatelům sledovat stabilitu systému a zjistit, jak dlouho router pracuje bez přerušení.

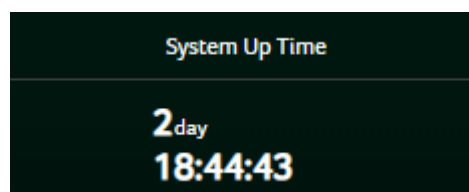


4.5.4. Využití procesoru / Využití paměti

Tato část zobrazuje aktuální využití procesoru a využití paměti routeru v reálném čase. Tyto ukazatele odrážejí spotřebu systémových zdrojů a celkové provozní zatížení. Vyšší úrovně využití se mohou objevit během období silné síťové aktivity nebo pokročilého provozu funkcí.

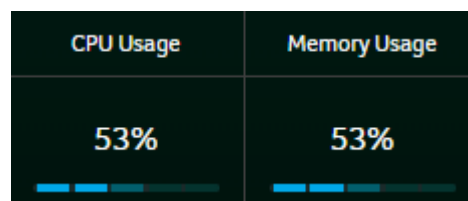

4.5.5. Ethernet

Tato část zobrazuje stav připojení ethernetových portů na routeru. Každá ikona představuje fyzický port a udává, zda je kabelové připojení připojeno nebo aktivní. Zobrazen je také stav portu WAN.

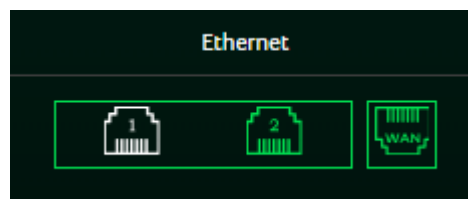


5. Rychlé nastavení

Během rychlého nastavení Acer Connect Ovia T360 automaticky určí svou roli v rámci mesh sítě. Po připojení k internetu funguje jako Mesh Controller. V konfiguracích s více balíčky jsou další jednotky automaticky přidávány jako Mesh Agents.

Pokud je vybrán režim Mesh AP, zařízení funguje jako Mesh Access Point pro rozšíření stávající sítě.

5.1 Nastavení Mesh Routeru


Režim Mesh Router umožňuje, aby Acer Connect Ovia T360 fungoval jako Mesh Controller sítě. V tomto režimu zařízení poskytuje přístup k internetu, spravuje nastavení sítě a koordinuje mesh připojení mezi všemi mesh uzly.

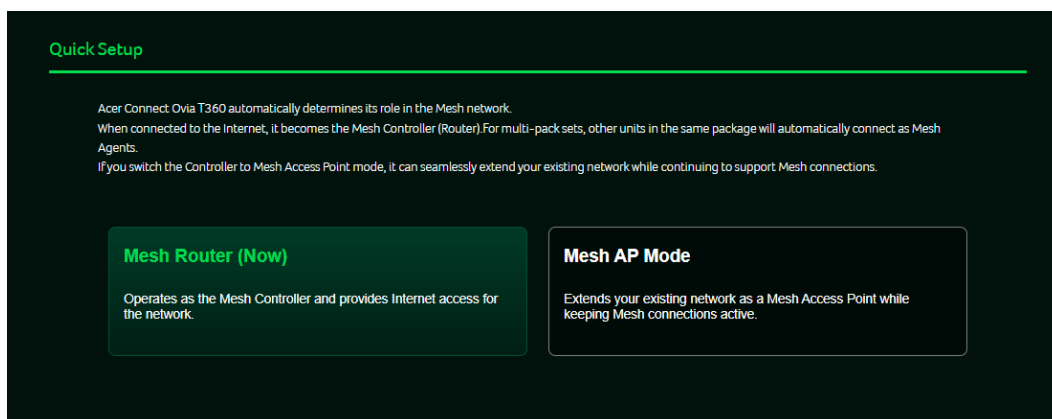

Krok 1: Instalace

V tomto kroku připravte router a zařízení ke konfiguraci.

1. Připojte napájecí adaptér k routeru a zapněte jej.
2. Připojte své zařízení (počítač nebo mobilní zařízení) k routeru pomocí Wi-Fi nebo ethernetového kabelu.
3. Klepnutím na tlačítko Další pokračujte.

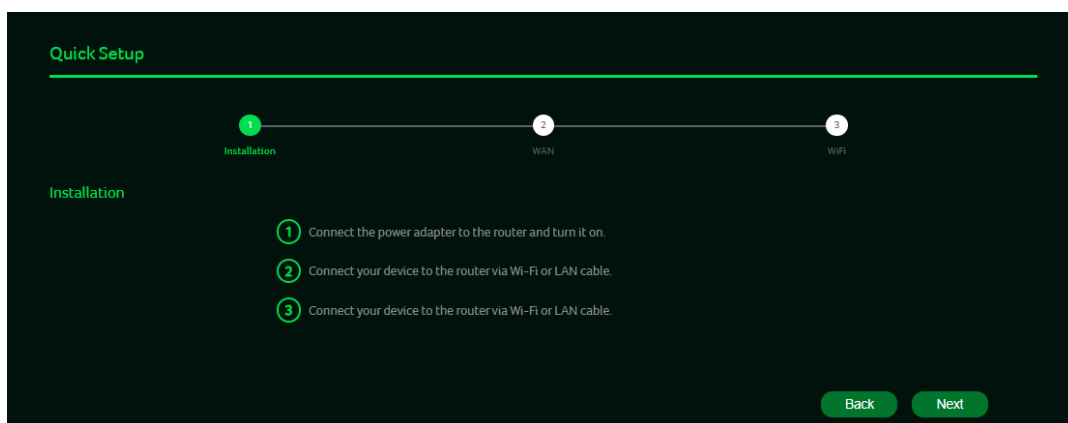


Krok 2: WAN

Nakonfigurujte nastavení připojení k internetu poskytnuté poskytovatelem internetových služeb (ISP).

1. Vyberte režim připojení k internetu poskytnutý vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP).

Ve většině případů je ve výchozím nastavení vybráno DHCP a funguje pro typické domácí sítě. Pokud váš poskytovatel internetových služeb vyžaduje specifický režim připojení nebo další nastavení, postupujte podle informace poskytnuté vaším poskytovatelem internetových služeb.


2. Zadejte všechny požadované informace, pokud vás k tomu vyzve váš poskytovatel internetových služeb.
3. Klepnutím na tlačítko Další pokračujte.

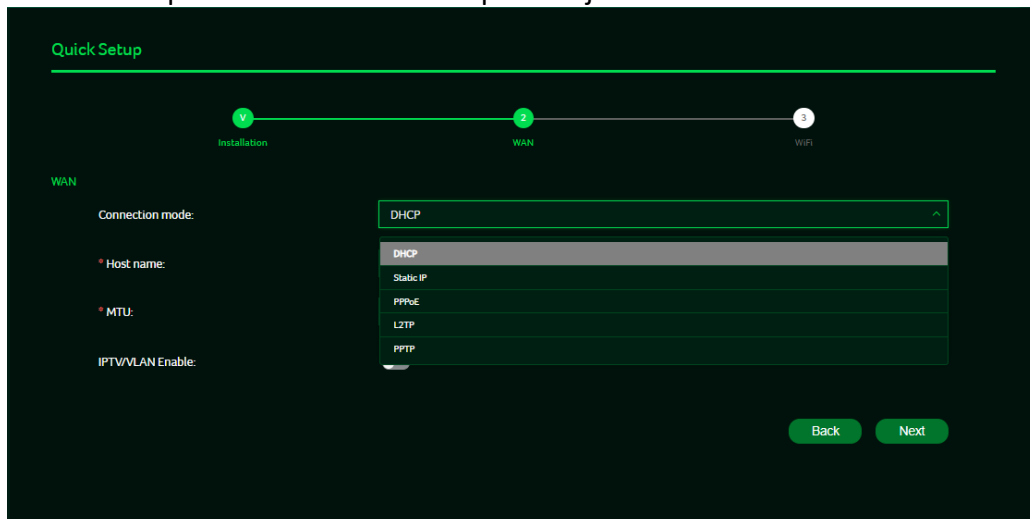

Krok 3: Wi-Fi

Nastavte nastavení bezdrátové sítě.

1. Podle potřeby povolte nebo zakažte funkci Host Band Steering.
2. Nakonfigurujte nastavení 2,4 GHz a 5 GHz Wi-Fi, včetně:
 - o Wi-Fi SSID
 - o Typ zabezpečení
 - o Heslo Wi-Fi
3. Zkontrolujte nastavení a dokončete nastavení kliknutím na Hotovo.

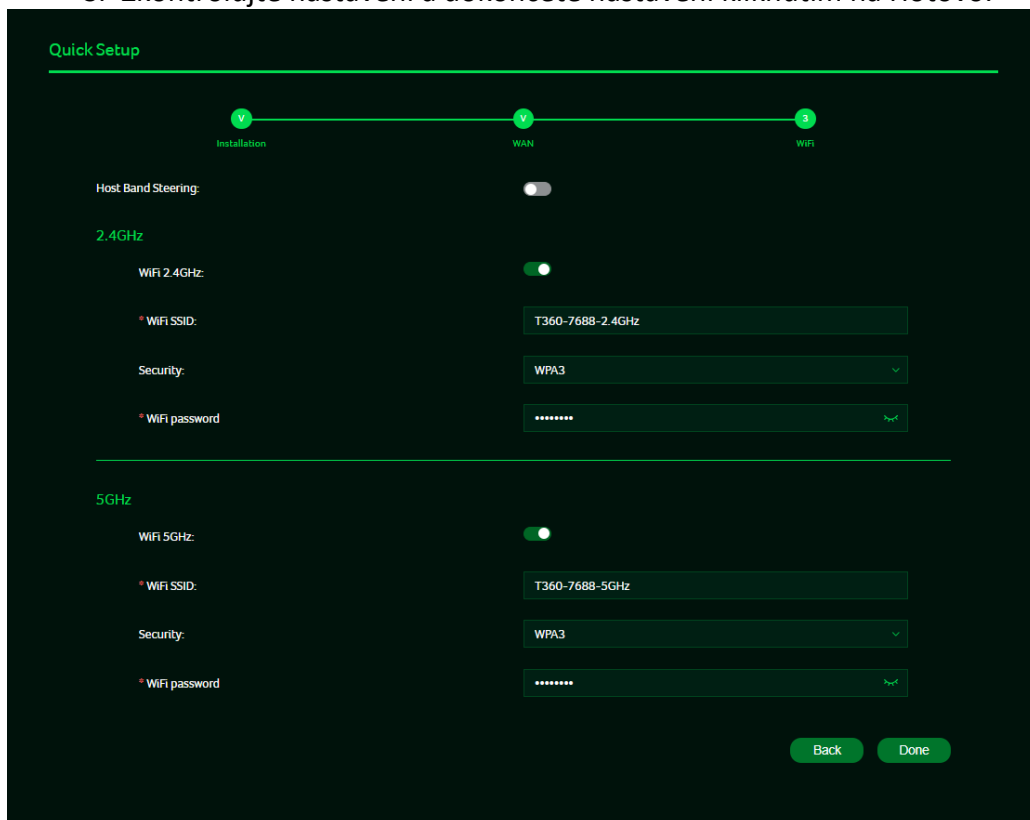


5.2 Nastavení režimu Mesh AP

Režim Mesh AP umožňuje zařízení Acer Connect Ovia T360 rozšířit stávající domácí síť a zároveň nadále podporovat síťová připojení mezi zařízeními.


Krok 1: Vyberte režim Mesh AP

Během rychlého nastavení vyberte režim Mesh AP a nakonfigurujte zařízení jako přístupový bod Mesh.

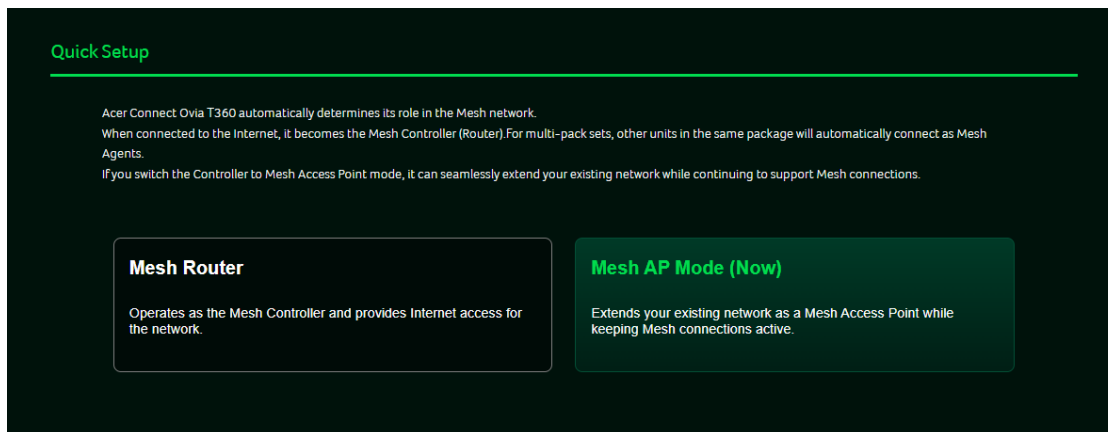

Krok 2: Instalace


1. Připojte napájecí adaptér k routeru a zapněte jej.
2. Pomocí ethernetového kabelu připojte port WAN nebo LAN routeru ke stávající síti poskytované hlavním routerem nebo bránou.
3. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

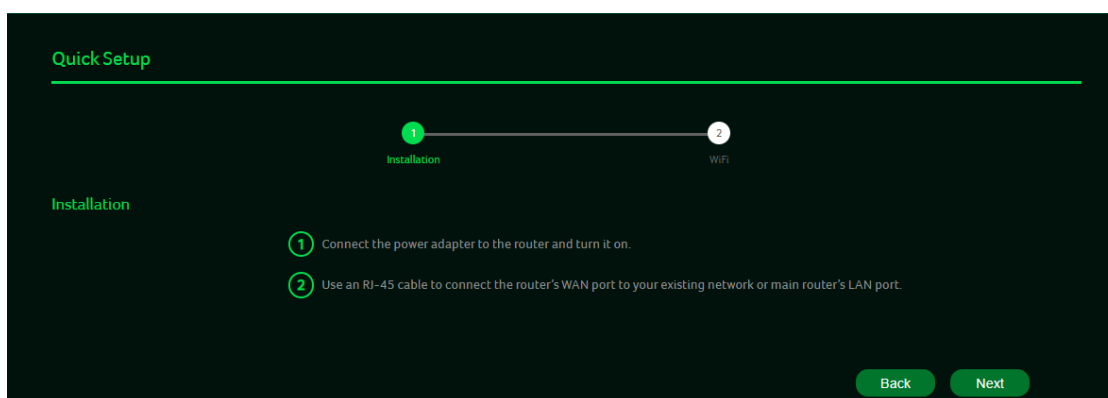

Krok 3: Nastavení Wi-Fi

Nakonfigurujte bezdrátové nastavení pro režim Mesh AP.

1. Podle potřeby povolte nebo zakažte funkci Host Band Steering.
2. Nakonfigurujte nastavení 2,4 GHz a 5 GHz Wi-Fi, včetně:
 - o Wi-Fi SSID
 - o Typ zabezpečení
 - o Heslo Wi-Fi
3. Klikněte na Hotovo pro použití nastavení.

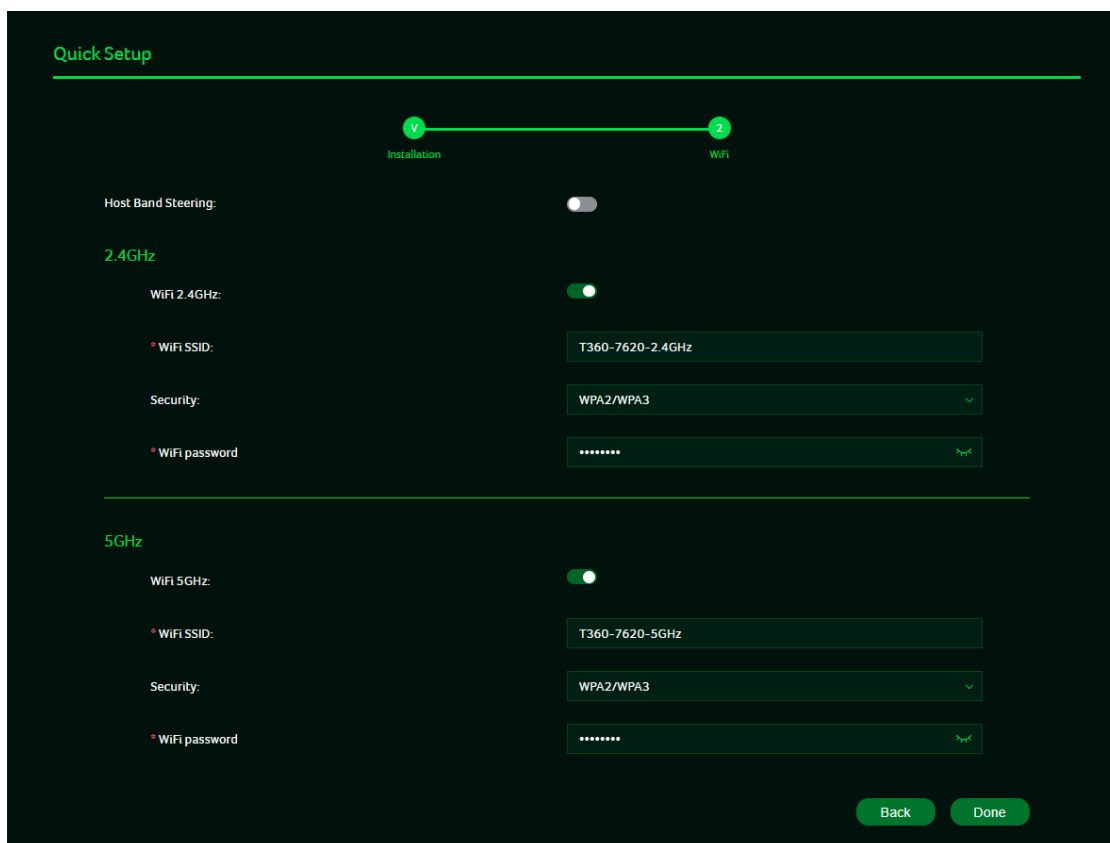

Dokončení


Po dokončení nastavení zařízení funguje jako přístupový bod Mesh, který rozšiřuje stávající pokrytí sítě a zároveň zachovává síťovou konektivitu.

Poznámka

- V režimu Mesh AP router nefunguje jako hlavní router a nepřikazuje IP adresy.
- Zařízení přijímá IP adresu z upstream routeru.
- Chcete-li získat přístup ke stránce správy po nastavení, použijte IP adresu přiřazenou upstream routerem.

6. Rodičovská kontrola

Funkce rodičovské kontroly umožňuje uživatelům spravovat přístup k internetu pro vybraná zařízení. Uživatelé mohou vytvářet profily pro uplatňování pravidel přístupu, jako je nastavení časových limitů, použití filtrů nebo dočasné pozastavení přístupu k internetu pro konkrétní zařízení.

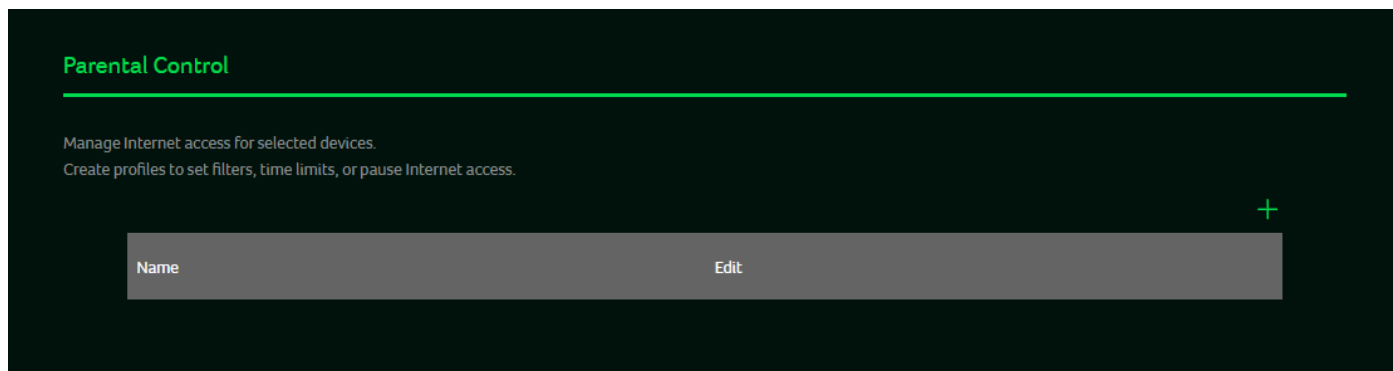


6.1. Nastavení profilu

Chcete-li začít používat rodičovskou kontrolu, vytvořte profil pro definování pravidel přístupu pro konkrétní zařízení.

1. Zadejte název profilu pro identifikaci skupiny zařízení, kterou chcete spravovat.
2. Kliknutím na ikonu „+“ v části Zařízení přidejte zařízení, která budou s tímto profilem spojena.
3. Vyberte požadovaná zařízení ze seznamu. Každé zařízení je identifikováno názvem zařízení a adresou MAC.
4. Uložte nastavení profilu kliknutím na Použít.

Po vytvoření profilu lze pro vybraná zařízení konfigurovat další nastavení, jako je filtrování webu, limity času online a rychlé ovládání.

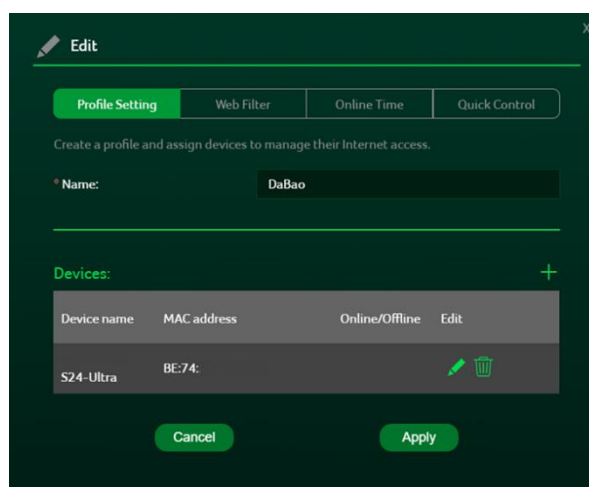


6.2. Webový filtr

Funkce webového filtru umožňuje uživatelům řídit přístup k webům pro zařízení spojená s profilem.

Uživatelé si mohou vybrat jeden z následujících režimů přístupu k internetu:

- Zakázáno – Není použito žádné filtrování webu. Zařízení mají přístup k webům bez omezení.
- Černá listina – Blokuje přístup ke specifikovaným webům. Všechny ostatní weby zůstávají přístupné.
- Bílá listina – Umožňuje přístup pouze ke specifikovaným webům. Všechny ostatní weby jsou blokovány.

Změny provedené v této části se vztahují pouze na zařízení přiřazená k vybranému profilu.

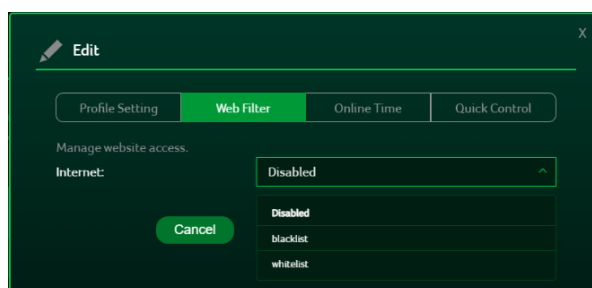

6.3. Čas online

Funkce Online Time umožňuje uživatelům definovat, kdy je povolen přístup k internetu pro zařízení spojená s profilem.

Uživatelé mohou vytvářet časová pravidla zadáním povoleného času zahájení a ukončení času a výběrem jednoho nebo více opakovaných dnů, pro které se má pravidlo použít.



Chcete-li přidat časové pravidlo:

1. Kliknutím na ikonu „+“ vytvořte nové pravidlo.
2. Nastavte čas Zahájení a čas Ukončení.
3. V části Opakovat vyberte jeden nebo více dnů.
4. Kliknutím na Použít pravidlo uložte.

Pro každý profil lze vytvořit a spravovat více časových pravidel. Stav každého pravidla se zobrazuje v seznamu a lze jej podle potřeby upravit.

Poznámka

- Aby pravidlo platilo, musí být vybrán alespoň jeden den opakování.
- Přístup k internetu je mimo definovaný časový rozsah omezen.

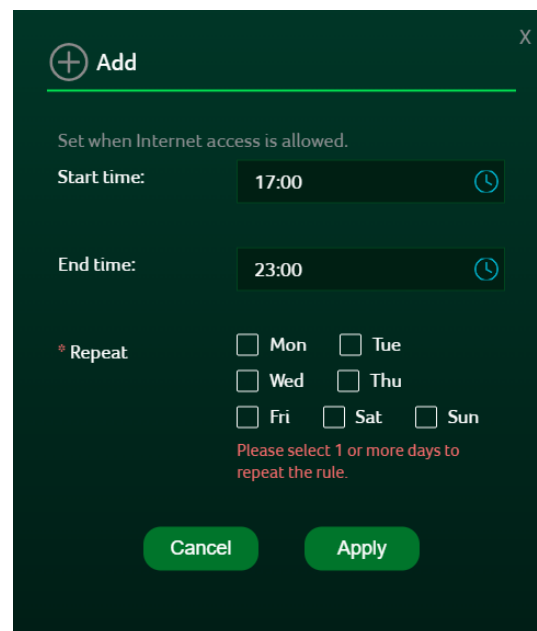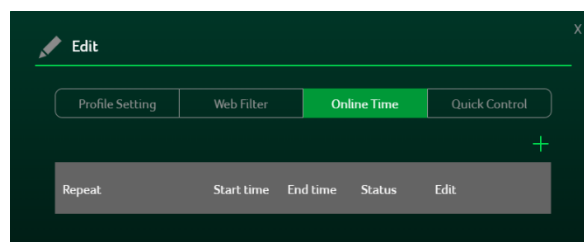

6.4. Rychlé ovládání


Funkce Rychlé ovládání umožňuje uživatelům dočasně pozastavit přístup k internetu pro zařízení spojená s profilem.

Uživatelé mohou povolit Pozastavení internetu a vybrat, kdy se pozastavení projeví, například okamžitě nebo po určitém časovém intervalu. To poskytuje rychlý způsob správy přístupu k internetu bez nutnosti měnit podrobné plány nebo pravidla filtrování.

Když je povoleno Rychlé ovládání, přístup k internetu pro vybraná zařízení bude pozastaven podle zvoleného nastavení.

Poznámka


- Nastavení Rychlého ovládání platí pouze pro zařízení přiřazená k vybranému profilu.
- Přístup k internetu se automaticky obnoví na základě vybrané možnosti nebo po skončení doby pozastavení.

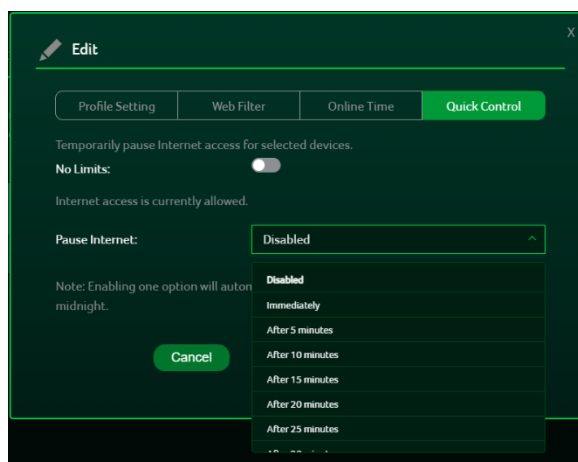

7. WAN

7.1. Stav WAN

Na stránce Stav WAN se zobrazují podrobné informace o aktuálním připojení k internetu. Zahrnuje dobu trvání připojení, stav připojení, MAC adresu, režim připojení, IPv4 adresu, masku podsítě, výchozí bránu a informace o DNS serveru. Tato stránka slouží jako reference a pro účely řešení problémů.

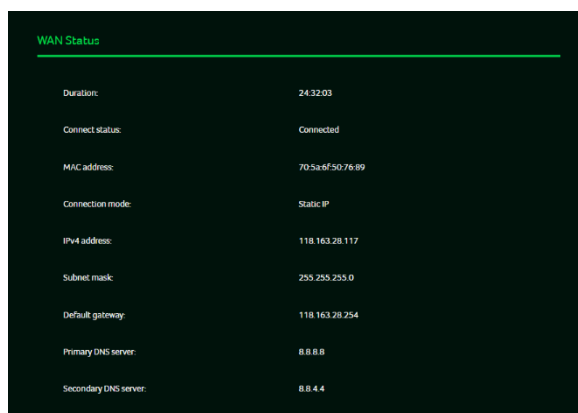

WAN Status	
Duration:	24:32:03
Connect status:	Connected
MAC address:	70:5a:6f:50:76:89
Connection mode:	Static IP
IPv4 address:	118.163.28.117
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	118.163.28.254
Primary DNS server:	8.8.8.8
Secondary DNS server:	8.8.4.4

7.2. Nastavení WAN

Stránka Nastavení WAN umožňuje uživatelům konfigurovat parametry připojení k internetu pro router.


Uživatelé si mohou vybrat vhodný Režim připojení podle informací poskytnutých poskytovatelem internetových služeb (ISP). Mezi podporované režimy připojení patří DHCP, Static IP, PPPoE, L2TP a PPTP.

V závislosti na vybraném režimu připojení mohou být k dispozici další nastavení, jako je Název hostitele a MTU.

Po dokončení požadovaných nastavení klikněte na Použít pro uložení konfigurace.

Poznámka

- Ve většině případů je DHCP vybráno ve výchozím nastavení a funguje pro typické domácí síť.
- Pokud si nejste jisti, který režim připojení použít nebo jaké hodnoty zadat, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

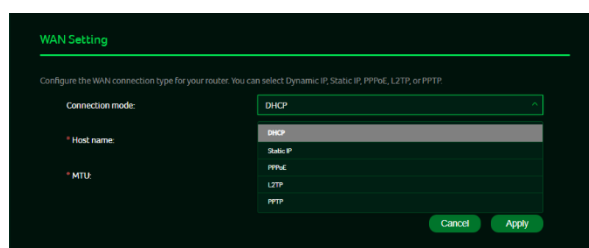

Configure the WAN connection type for your router. You can select Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, or PPTP.

Connection mode:


* Host name:

* MTU:

7.3. IPTV

Stránka IPTV umožňuje nastavení konfigurace související se službami IPTV poskytovanými ISP.


Tato funkce se obvykle používá, když jsou pro služby IPTV vyžadována specifická nastavení VLAN nebo sítě.

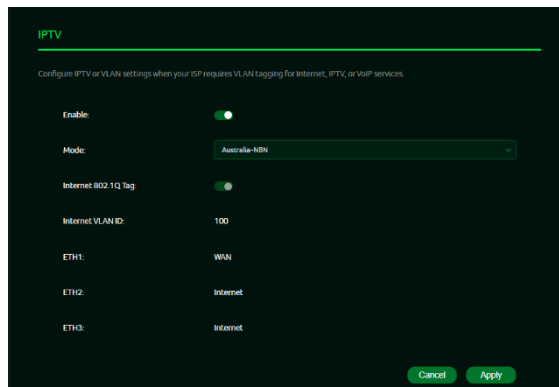

7.4. DMZ

Funkce DMZ umožňuje, aby bylo konkrétní zařízení v místní síti zpřístupněno z internetu.


Zařízení umístěná v DMZ jsou přímo dosažitelná z WAN a nejsou chráněna firewallem routeru. Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele a měla by být používána s opatrností.

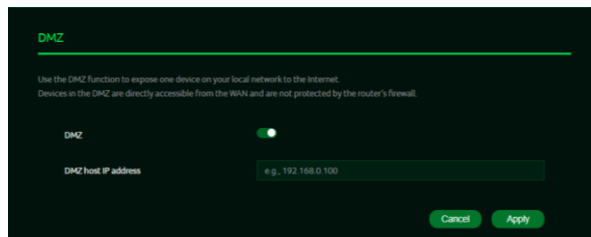

7.5. WAN Ping

Funkce WAN Ping umožňuje routeru reagovat na ping požadavky z internetu.

Pro lepší zabezpečení se doporučuje ponechat toto nastavení zakázané, aby router nereagoval na ping požadavky z WAN.

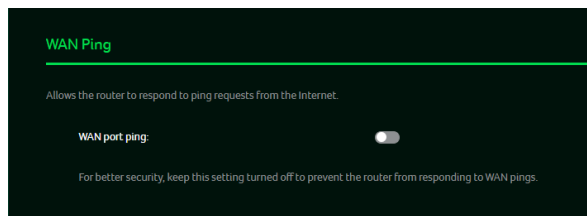

7.6. Firewall

Funkce Firewall umožňuje uživatelům řídit internetový provoz a chránit místní síť před vnějšími hrozbami.

- SPI Firewall

Umožňuje inspekci stavových paketů pro monitorování příchozího provozu a prevenci neoprávněného přístupu.


- Ochrana proti DoS

Pomáhá chránit síť blokováním útoků Denial-of-Service (DoS) pocházejících z internetu.

- Reagovat na Ping

Umožňuje routeru reagovat na ping požadavky z WAN.

Po konfiguraci nastavení firewallu klikněte na Použít pro uložení změn.

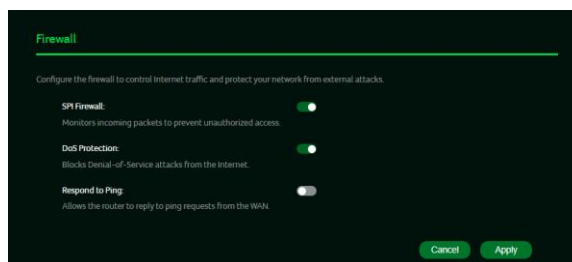

Poznámka


- Zakázání funkcí firewallu může snížit ochranu sítě.
- Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje ponechat funkce brány firewall povolené, pokud není vyžadována specifická konfigurace.

7.7. UPnP

Universal Plug and Play (UPnP) umožňuje kompatibilním zařízením a aplikacím v místní síti automaticky zjišťovat router a podle potřeby požadovat mapování portů.

Když je UPnP povoleno, router dynamicky vytváří a spravuje pravidla pro přesměrování portů pro podporované aplikace.

Seznam Aktivní UPnP přesměrování zobrazuje aktuálně aktivní mapování portů UPnP, včetně hostitele, protokolu, adresy klienta, externího portu, portu klienta a popisu.

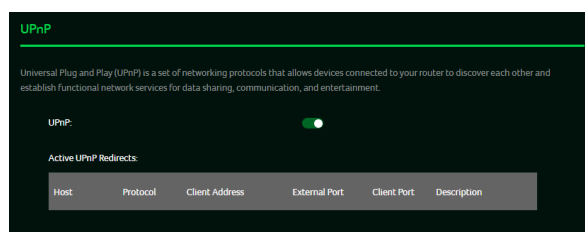

Poznámka

- Povolení UPnP může snížit zabezpečení sítě, protože porty mohou být automaticky otevírány aplikacemi.
- Doporučuje se povolit UPnP pouze v případě, že je vyžadováno podporovanými zařízeními nebo aplikacemi.

7.8. NAT Passthrough


Stránka NAT Passthrough umožňuje uživateli povolit nebo zakázat funkce ALG (Application Layer Gateway) pro zlepšení kompatibility pro specifické protokoly VPN a aplikací při provozu za NAT.

Tato nastavení se obvykle používají ve speciálních síťových prostředích, kde určité protokoly vyžadují další zpracování, aby správně fungovaly.

Po úpravě požadovaných možností klikněte na Použít pro uložení nastavení.

Poznámka

- Doporučuje se ponechat výchozí nastavení, pokud nenastanou specifické problémy s kompatibilitou.
- Změna nastavení ALG může ovlivnit chování aplikací VPN, hlasových nebo streamovacích aplikací.

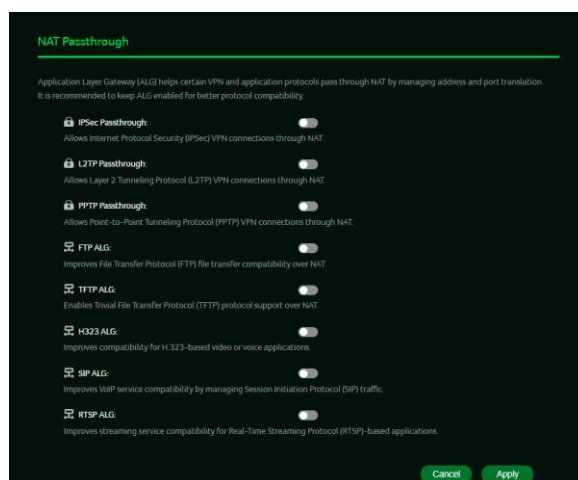

7.9. Přesměrování portů



Funkce Přesměrování portů umožňuje přesměrovat příchozí internetový provoz na specifická zařízení nebo služby v místní síti.

Tato funkce se obvykle používá k povolení externího přístupu ke službám hostovaným na interních zařízeních, jako jsou servery nebo síťové aplikace.

Tuto funkci používejte pouze když je to nezbytné, protože otevření portů může zvýšit vystavení externím bezpečnostním rizikům.

Poznámka


- Pravidla pro přesměrování portů platí pouze pro zadaná zařízení v místní síti.
- Doporučuje se povolit přesměrování portů pouze pro důvěryhodné služby a zakázat nepoužívaná pravidla.

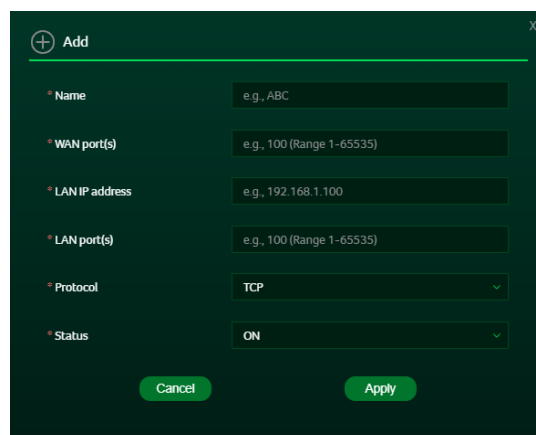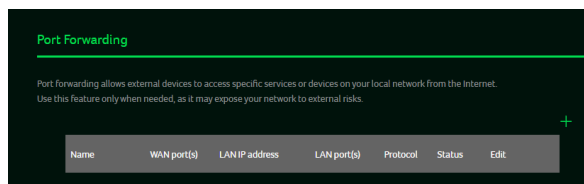

7.10. VPN Server

Funkce VPN Server umožňuje routeru fungovat jako server VPN, což vzdáleným uživatelům umožňuje bezpečně přistupovat k místní síti nebo internetu prostřednictvím šifrovaného připojení.

Uživatelé mohou povolit jeden nebo více podporovaných protokolů serveru VPN na základě svých požadavků. Autorizovaná vzdálená zařízení se mohou po konfiguraci připojit k routeru pomocí vybraného protokolu VPN.

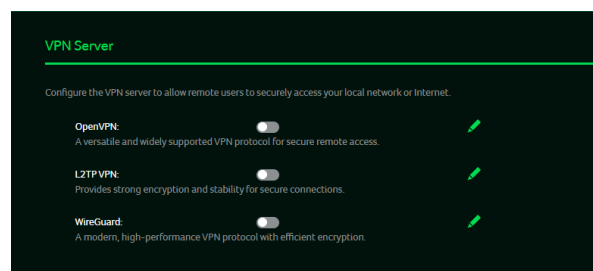


7.11. VPN klient

Funkce VPN Client umožňuje routeru připojit se ke vzdálenému serveru VPN.

Když je VPN Client povoleno, síťový provoz ze zařízení připojených k routeru je směrován přes připojení VPN podle nakonfigurovaných nastavení. To umožňuje zařízením v místní síti přistupovat k internetu prostřednictvím vzdáleného serveru VPN.

Uživatelé mohou přidávat, povolit nebo upravovat profily klientů VPN podle potřeby.

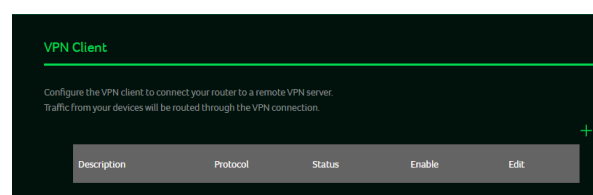


7.12. DDNS

Dynamické DNS (DDNS) umožňuje přiřadit pevnou doménu k IP adrese WAN routeru, i když se veřejná IP adresa změní.

Pomocí DDNS mohou uživatelé přistupovat k síti vzdáleně prostřednictvím konzistentního názvu domény namísto sledování aktuální IP adresy.

Pro použití této funkce je vyžadován účet u podporovaného poskytovatele služeb DDNS.

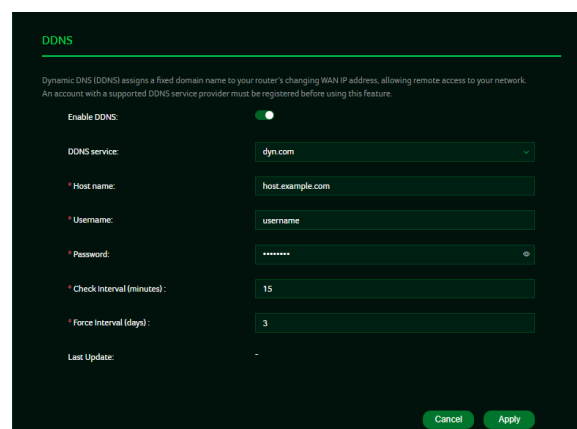

8. Wi-Fi


Sekce Wi-Fi se používá k zobrazení a správě funkcí bezdrátové sítě routeru. Poskytuje obecný přehled o bezdrátové síti a umožňuje upravit způsob, jakým router poskytuje připojení Wi-Fi k vašim zařízením.

V této části můžete sledovat aktuální bezdrátový provoz a spravovat, jak router zpracovává bezdrátové připojení, zabezpečení a přístup zařízení. Router podporuje více bezdrátových pásem, aby vyhovoval různým scénářům použití, jako je širší pokrytí nebo vyšší bezdrátový výkon.

Tato část také obsahuje možnosti, které pomáhají zlepšit stabilitu bezdrátového připojení, spravovat připojená zařízení a řídit, jak různé typy zařízení přistupují k síti. Úpravou možností souvisejících s Wi-Fi můžete bezdrátovou síť přizpůsobit svému prostředí a potřebám použití.

8.1. Stav Wi-Fi

Stránka Stav Wi-Fi zobrazuje aktuální provozní stav bezdrátových sítí routeru. Umožňuje rychle zkontrolovat, zda je Wi-Fi aktivní a kolik zařízení je aktuálně připojeno.

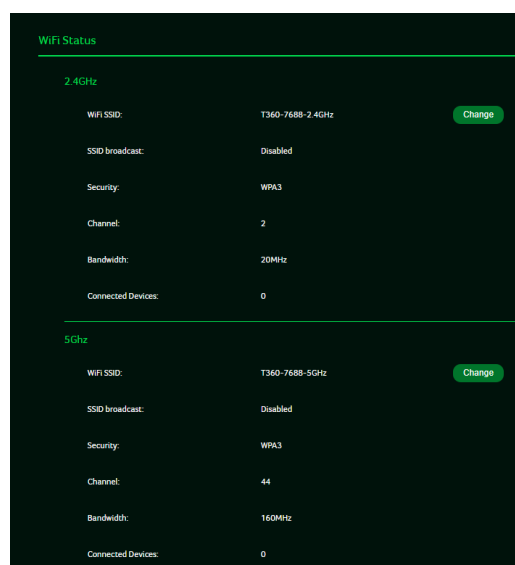


8.2. Základní nastavení

Stránka Základní nastavení Wi-Fi slouží k řízení dostupnosti a základního chování bezdrátových sítí routeru v každém frekvenčním pásmu.

Na této stránce můžete povolit nebo zakázat Wi-Fi pro každé pásmo, definovat název a heslo bezdrátové sítě a spravovat základní možnosti související s přístupem. Tato nastavení určují, jak zařízení objevují a připojují se k síti Wi-Fi routeru.

Tato stránka se běžně používá při počátečním nastavení nebo při provádění jednoduchých změn v bezdrátovém přístupu.

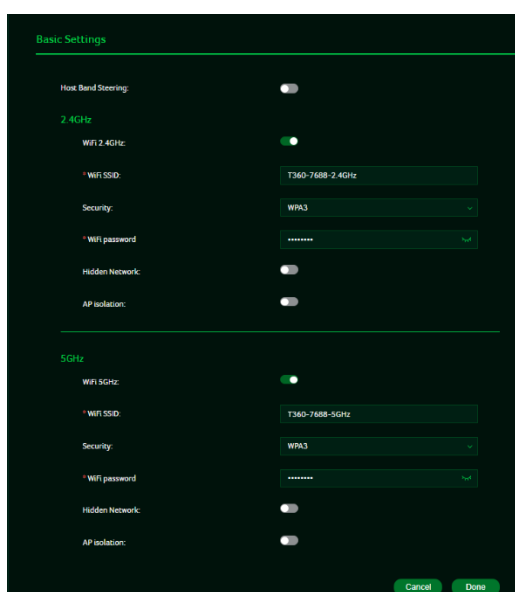


8.3. Nastavení MLO

Stránka Nastavení MLO umožňuje spravovat funkci Multi-Link Operation (MLO) pro bezdrátovou síť routeru.

MLO kombinuje více pásem Wi-Fi do jediného bezdrátového připojení, aby se zlepšil celkový výkon, spolehlivost a efektivita. Když je tato funkce povolena, kompatibilní zařízení mohou používat více odkazů současně pro plynulejší bezdrátový zážitek.


Tato stránka je určena pro uživatele, jejichž zařízení podporují MLO. Pokud připojená zařízení tuto funkci nepodporují, router bude nadále fungovat pomocí standardních připojení Wi-Fi.

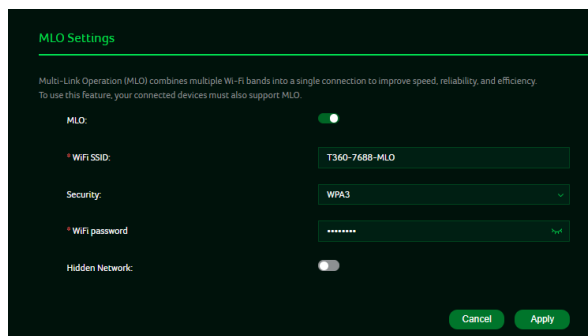

8.4. Pokročilé nastavení

Stránka Pokročilé nastavení Wi-Fi poskytuje další možnosti konfigurace bezdrátového připojení pro router.


Tyto možnosti jsou navrženy pro optimalizaci chování bezdrátového připojení za specifických podmínek. Pro normální provoz jsou výchozí nastavení doporučena a není nutná žádná úprava.

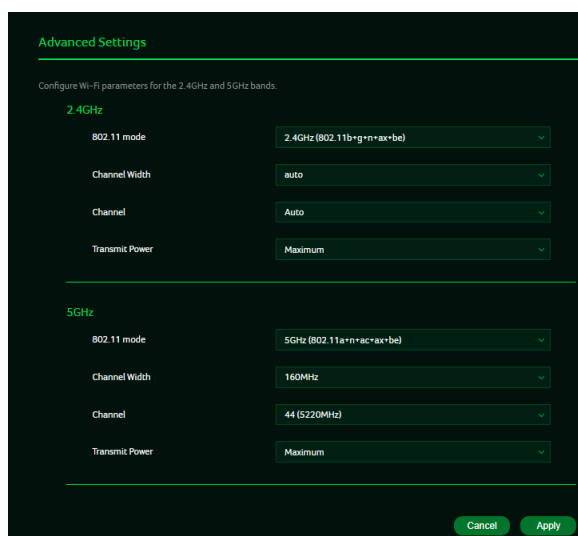

8.5. Filtr MAC adres Wi-Fi

Funkce Filtr MAC adres Wi-Fi umožňuje řídit, která zařízení mají povoleno připojit se k síti Wi-Fi routeru.


Pomocí této funkce můžete omezit bezdrátový přístup na základě jednotlivých zařízení. To poskytuje další vrstvu kontroly pro správu přístupu zařízení k bezdrátové síti.

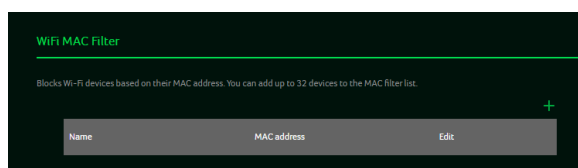

8.6. WPS

Funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) poskytuje zjednodušený způsob, jak se kompatibilní zařízení mohou připojit k síti Wi-Fi routeru.

Tato funkce je navržena tak, aby snížila počet kroků potřebných při připojování některých zařízení. Může být užitečná v situacích, kdy je zadávání hesla Wi-Fi nepohodlné.

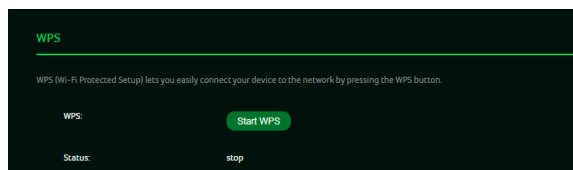


8.7. Chytrá domácnost WiFi

Chytrá domácnost Wi-Fi poskytuje samostatnou bezdrátovou síť určenou pro chytré domácnosti a IoT zařízení.

Mnoho IoT zařízení používá jednodušší nebo starší metody zabezpečení a nemusí být kompatibilní s hlavní sítí Wi-Fi. Chytrá domácnost Wi-Fi pomáhá zlepšit kompatibilitu připojení pro tato zařízení a zároveň je udržuje oddělené od vaší primární bezdrátové sítě.

Tato funkce je volitelná a je třeba ji povolit pouze při připojování chytré domácnosti nebo IoT zařízení. Není nutná pro běžné používání internetu.

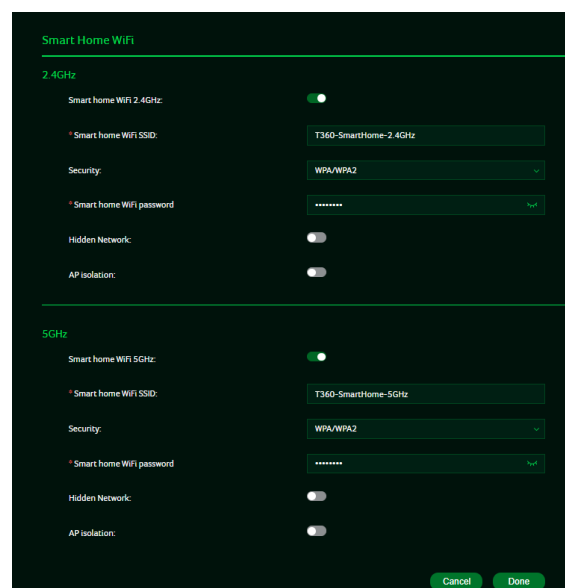


8.8. Wi-Fi pro hosty

Wi-Fi pro hosty vám umožňuje vytvořit samostatnou bezdrátovou síť pro návštěvníky nebo dočasné uživatele.

Tato síť umožňuje hostům přístup k internetu bez připojení k vaší hlavní síti Wi-Fi, což pomáhá chránit vaše primární zařízení a osobní data. Wi-Fi pro hosty je užitečná při sdílení přístupu k internetu s přáteli, rodinou nebo návštěvníky.


Host Wi-Fi je volitelná funkce, kterou lze v případě potřeby povolit. Není nutná pro běžné každodenní používání routeru.

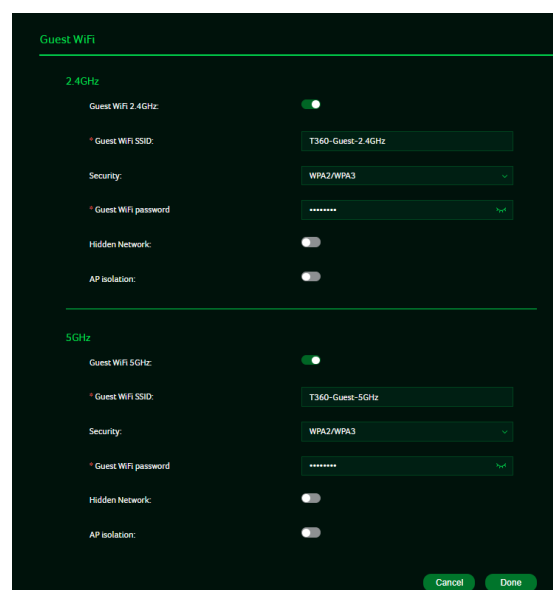

9. LAN

9.1. Stav LAN

Na stránce Stav LAN se zobrazuje stav připojení portů WAN a LAN routeru.

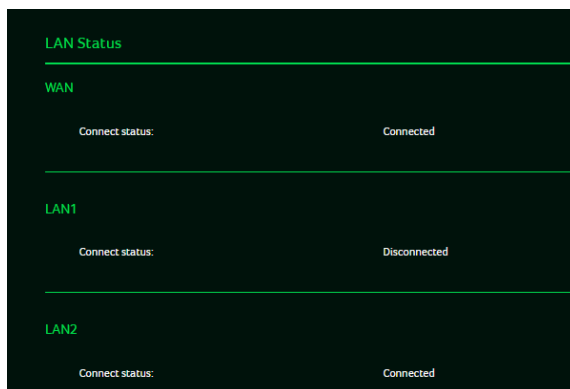


9.2. Nastavení LAN

Stránka Nastavení LAN slouží ke konfiguraci nastavení místní sítě routeru, včetně způsobu, jakým jsou IP adresy přidělovány zařízením připojeným k routeru.

Kromě automatického IP přidělování, tato stránka také poskytuje funkci ručního přidělení IP. Umožňuje vám rezervovat pevnou IP adresu pro konkrétní zařízení, aby zařízení mohlo trvale používat stejnou místní IP adresu.

Pro většinu uživatelů jsou výchozí nastavení LAN dostačující. Ruční přidělování IP adres se obvykle používá pouze v případě, že zařízení vyžaduje konzistentní IP adresu pro pokročilé funkce nebo správu sítě.


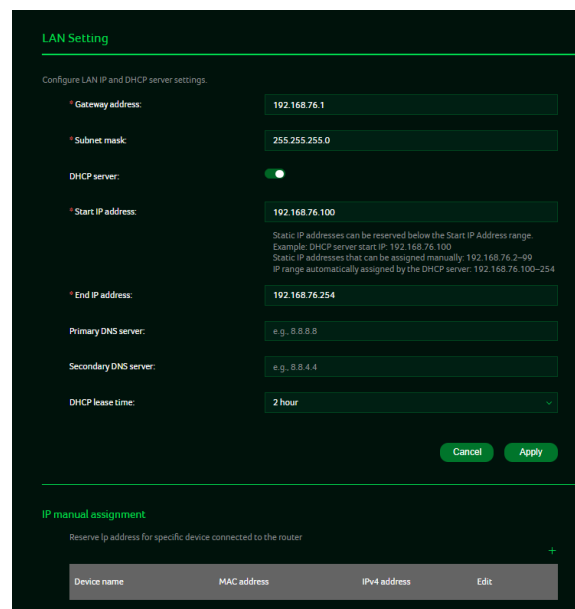


9.3. QoS

Funkce QoS (Quality of Service) umožňuje řídit, jak je šířka pásma sítě sdílena mezi připojenými zařízeními.

Nastavením limitů rychlosti odesílání a stahování pro konkrétní zařízení můžete zabránit tomu, aby jedno zařízení využívalo příliš velkou šířku pásma a ovlivňovalo výkon ostatních. To je užitečné, když současně probíhají aktivity, jako je streamování videa, online hraní her nebo stahování velkých souborů.

QoS lze použít pro jednotlivá zařízení podle potřeby. Pro běžné používání internetu není nutné tuto funkci povolit.

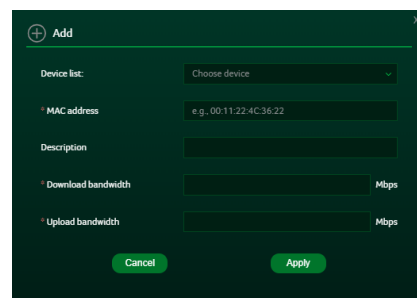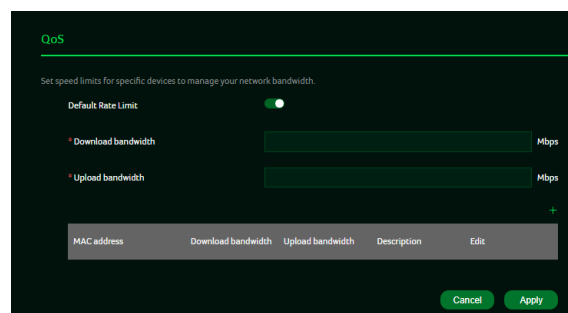


10. IPv6

Sekce IPv6 umožňuje povolit a konfigurovat připojení IPv6 na routeru.

Router podporuje více režimů připojení IPv6, aby vyhovoval různým síťovým prostředím poskytovatele internetových služeb (ISP). Dostupné režimy zahrnují Relay, Dynamic IP (SLAAC/DHCPv6), Static (Fixed IP), Passthrough, 464XLAT, MAP-E a DS-Lite.

Tyto možnosti IPv6 jsou určeny k použití pouze v případě, že je vyžaduje váš poskytovatel internetových služeb. Ve výchozím nastavení není nutné nastavení IPv6 upravovat. Před povolením nebo změnou režimů připojení IPv6 se prosím poraďte se svým poskytovatelem internetových služeb ohledně správné konfigurace.

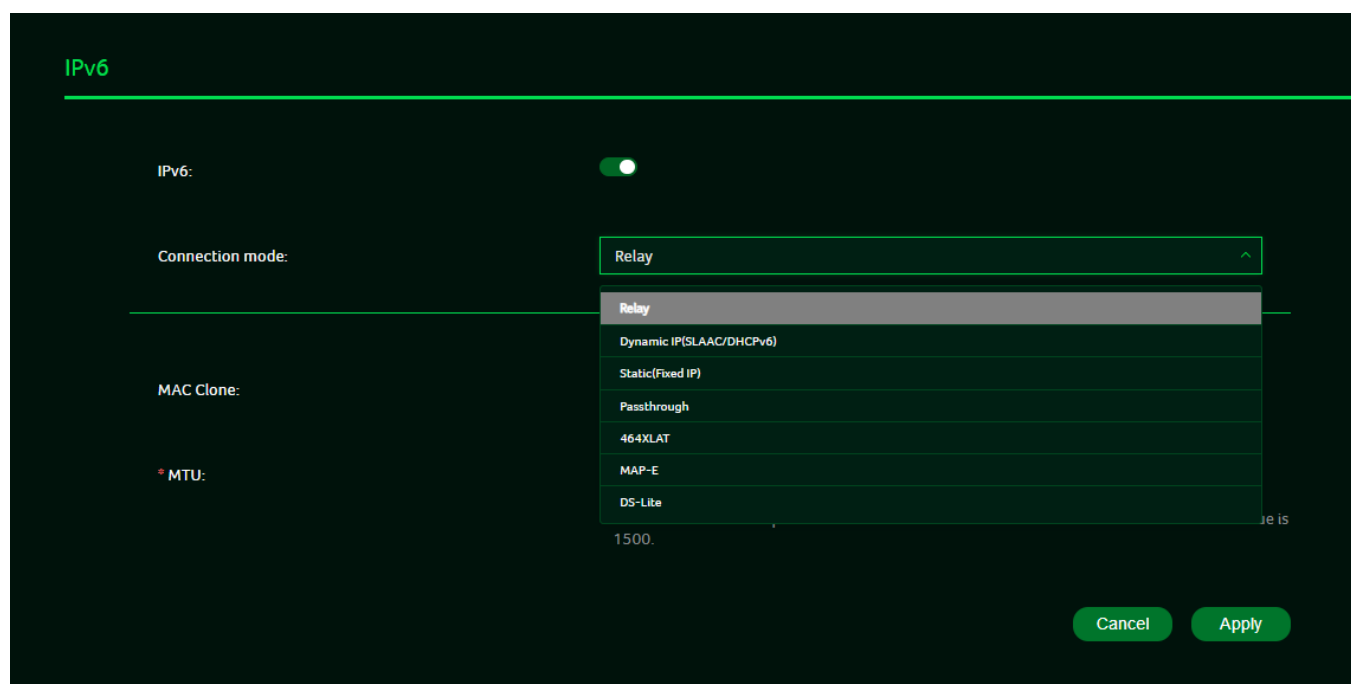


11. Systém

11.1. Režim provozu

Stránka Režim provozu zobrazuje aktuální provozní roli routeru v rámci sítě Mesh.

Router automaticky určuje svou roli na základě síťového prostředí. Po připojení k internetu funguje jako Mesh Router (Controller). V sestavách s více jednotkami se další jednotky automaticky připojují k síti jako Mesh Agenti.

Tato stránka je určena k poskytnutí přehledu o aktuálním režimu provozu sítě Mesh. Chcete-li změnit režim provozu nebo překonfigurovat síť Mesh, použijte proces Rychlého nastavení.

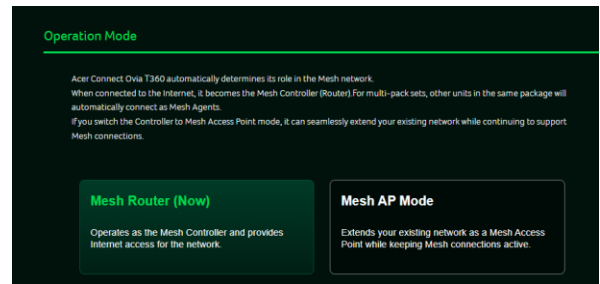


11.2. Heslo pro přihlášení

Stránka Heslo pro přihlášení umožňuje změnit heslo administrátora používané pro přístup k rozhraní pro správu routeru.

Toto heslo pomáhá chránit router před neoprávněným přístupem a zabraňuje ostatním v úpravě nastavení sítě. Doporučuje se pravidelně měnit přihlašovací heslo nebo kdykoli se domníváte, že mohlo být odhaleno.

Z bezpečnostních důvodů si vždy zvolte silné heslo a uchovávejte jej v tajnosti. Pokud zapomenete přihlašovací heslo, musí být router resetován do továrního nastavení, než bude možné nastavit nové heslo.

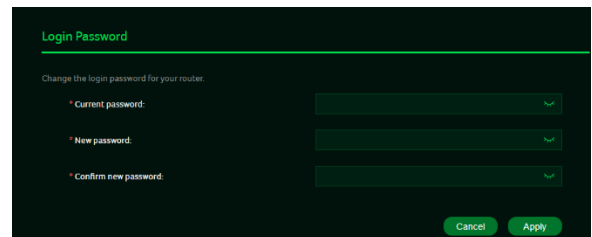


11.3. Systémový čas

Stránka Systémový čas umožňuje routeru synchronizovat interní hodiny na základě vybraného časového pásma.

Přesný systémový čas je důležitý pro funkce, jako jsou systémové protokoly, plánované funkce a operace související s bezpečností. Když je povolena automatická synchronizace času, router automaticky aktualizuje svůj čas podle vybraného časového pásma.


Pro většinu uživatelů jsou výchozí nastavení času dostačující a nevyžadují úpravu.

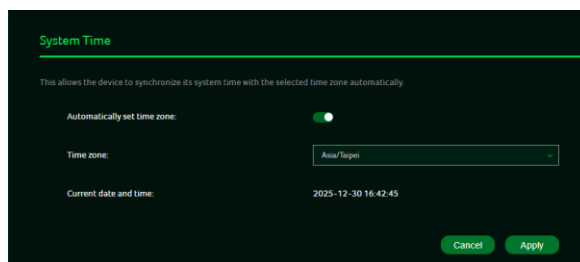

11.4. Jazyky

Router automaticky vybere jazyk zobrazení na základě jazykového nastavení vašeho prohlížeče.

Pokud dáváte přednost jinému jazyku, můžete jej ručně změnit na této stránce.

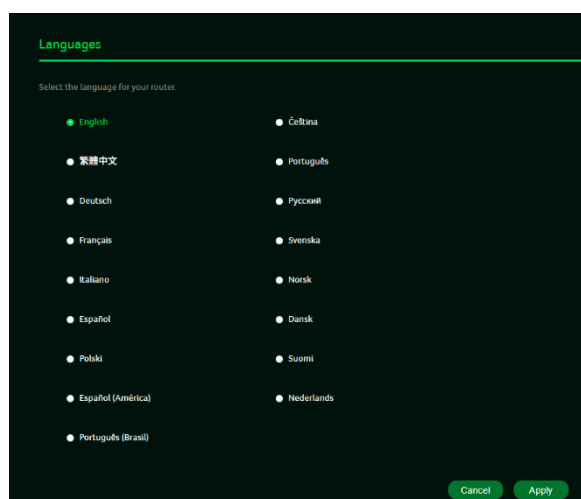


11.5. Zálohování a obnovení

Stránka Zálohování a obnovení umožňuje ukládat a obnovovat nastavení konfigurace routeru.

Můžete vytvořit záložní soubor aktuálního nastavení zařízení pro budoucí použití. To je užitečné před provedením zásadních změn konfigurace nebo při přípravě na reset routeru. Uložený záložní soubor lze později použít k obnovení stejných nastavení na routeru.


Obnovení konfigurace nahradí aktuální nastavení nastavením z vybraného záložního souboru. Doporučuje se obnovovat nastavení pouze ze zálohy vytvořené na stejném zařízení.

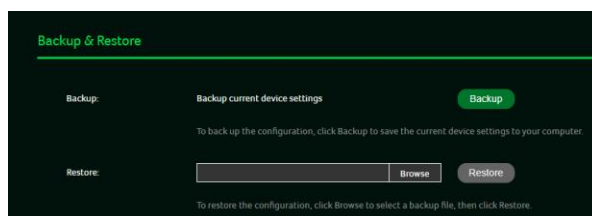

11.6. Informace o systému

Stránka Informace o systému zobrazuje klíčové informace o routeru, včetně názvu zařízení, sériového čísla a podrobností o verzi softwaru.

Tyto informace jsou užitečné při kontrole aktuální verze firmwaru nebo při kontaktování technické podpory pro pomoc. Všechny informace na této stránce jsou pouze orientační a nelze je upravovat.

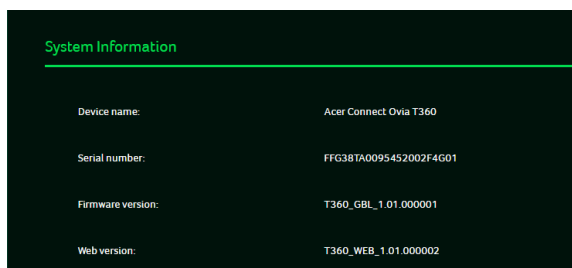


11.7. Restart a Obnovení výchozího nastavení

Stránka Restart a Obnovení výchozího nastavení umožňuje restartovat router nebo jej obnovit do továrního nastavení.

Restartování zařízení restartuje router bez změny stávajícího nastavení. Tato možnost se obvykle používá k obnovení systému nebo k použití určitých změn konfigurace.

Obnovení routeru do továrního nastavení vymaže všechna aktuální konfigurační data a obnoví zařízení do původního stavu. Po obnovení továrního nastavení je nutné router před použitím znovu nastavit.

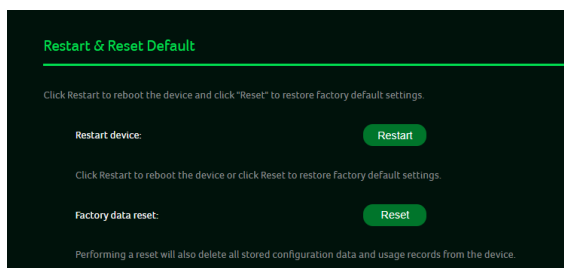


11.8. Aktualizace firmwaru

Stránka Aktualizace firmwaru umožňuje kontrolovat a instalovat aktualizace softwaru pro router.

Aktualizace firmwaru mohou zahrnovat vylepšení zabezpečení, zvýšení výkonu a opravy stability. Pro zajištění aktuality routeru se doporučuje ponechat povolené automatické aktualizace. Automatické aktualizace se obvykle provádějí během určené doby aktualizace, aby se minimalizoval dopad na běžné používání.

V případě potřeby můžete také ručně zkontrolovat dostupné aktualizace. U systémů Mesh se zobrazují informace o firmwaru pro připojené agenty Mesh, aby se zajistila kompatibilita verzí ve všech jednotkách.

Během procesu aktualizace firmwaru nevypínejte router ani připojená zařízení Mesh, protože to může způsobit selhání aktualizace.

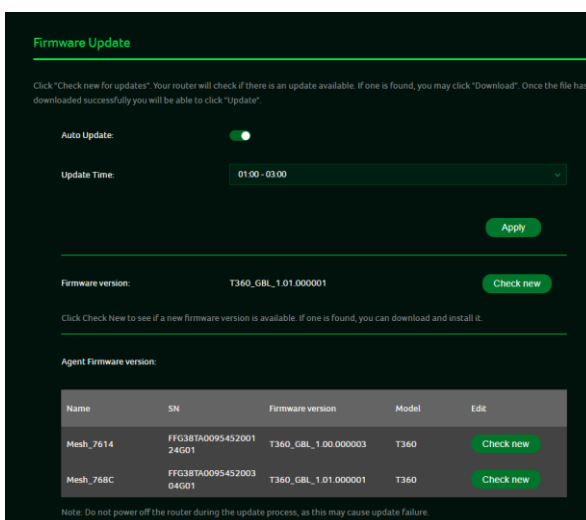


11.9. Kontrola systému

Funkce Kontrola systému umožňuje rychle zkontrolovat aktuální provozní stav routeru.

Spuštěním kontroly systému router vyhodnotí klíčové oblasti, jako je připojení k internetu, stav sítě Mesh, bezdrátové služby, připojená zařízení a provoz systému. Výsledky pomáhají určit, zda každá funkce funguje normálně.

Pokud je zjištěn problém, mohou být související služby zobrazeny jako nedostupné nebo zakázané. Tyto informace jsou poskytovány pro referenci a základní řešení problémů.

Můžete si stáhnout systémovou zprávu a sdílet ji s acer Connect týmem podpory, pokud je vyžadována další pomoc.

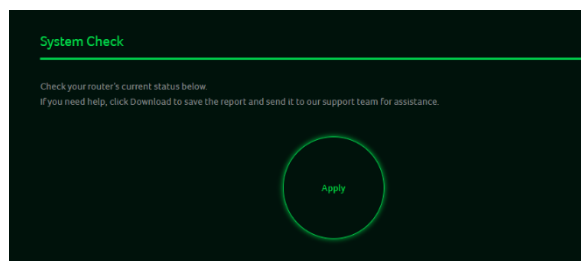


11.10. Hlavní LED

Indikátor LED

Sekce Indikátor LED umožňuje povolit nebo zakázat indikátory LED na routeru.

Když jsou připojeni agenti Mesh, jejich indikátory LED se také zobrazí na této stránce a lze je ovládat společně. To umožňuje spravovat stav LED hlavního routeru i připojených jednotek Mesh z jednoho místa.

Indikátory LED zobrazují aktuální stav systému a připojení každého zařízení. Tato možnost se obvykle používá ke snížení světelného výkonu, pokud není viditelnost LED požadována.

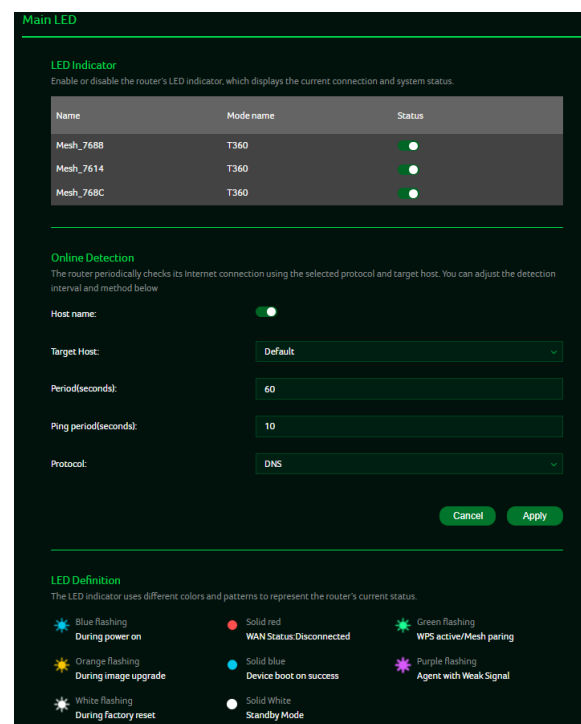

Online detekce

Sekce Online detekce monitoruje připojení routeru k internetu pravidelnou kontrolou dostupnosti sítě.

Směrovač používá vybranou metodu detekce k určení, zda je připojení k internetu aktivní. Pro většinu uživatelů poskytuje výchozí nastavení detekce spolehlivé výsledky a nevyžaduje úpravy.

Definice LED

Část Definice LED vysvětluje různé barvy LED a

blikající vzory používané směrovačem.

Každá barva nebo vzor LED představuje specifický systémový nebo síťový stav, což vám umožní rychle identifikovat provozní stav směrovače bez přístupu k rozhraní pro správu.

Bliká modře	Během zapínání
Bliká oranžově	Během aktualizace
Bliká bíle	Během obnovení do továrního nastavení
Svítil červeně	WAN Status: odpojeno
Svítil modře	Zařízení úspěšně spuštěno
Svítil bíle	Režim Standby
Bliká zeleně	Aktivní WPS / Párování Mesh
Bliká fialově	Agent má slabý signal

12. Řešení problémů

Často kladené otázky (FAQ)

12.1 Co mám dělat, když zapomenu heslo k Wi-Fi?

1. Připojte zařízení ke směrovači T360 pomocí ethernetového kabelu.
2. Otevřete webový prohlížeč a navštivte adresu <http://acer-connect.com> nebo <http://192.168.76.1>.
3. Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní pomocí hesla správce.
4. Přejděte do Nastavení Wi-Fi a zobrazte nebo změňte heslo bezdrátové sítě.

12.2 Nemám přístup k webovému uživatelskému rozhraní směrovače. Co mám zkontrolovat?

- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke směrovači T360 (kabelově nebo bezdrátově).
- Ověřte, zda je IP adresa zařízení a server DNS získávány automaticky a jsou ve stejné podsíti jako směrovač.
- Zkuste se k webovému uživatelskému rozhraní dostat pomocí okna soukromého/anonymního prohlížeče.
- Vymažte mezipaměť prohlížeče nebo zkuste jiný webový prohlížeč.

12.3 Problémy s připojením k internetu u konkrétních poskytovatelů internetových služeb (ISP)

V některých oblastech může připojení k internetu vyžadovat další konfiguraci v závislosti na poskytovateli internetových služeb (ISP).

Pokud se po dokončení instalace nemůžete připojit k internetu, ověřte u svého poskytovatele internetových služeb, zda jsou vyžadována některá z následujících nastavení:

- Uživatelské jméno a heslo PPPoE
- Konfigurace VLAN ID
- Nastavení připojení IPv6

V některých oblastech mohou někteří poskytovatelé internetových služeb vyžadovat další konfiguraci WAN, než bude k dispozici přístup k internetu.

Chcete-li ověřit nebo upravit tato nastavení:

1. Přihlaste se do webového uživatelského rozhraní směrovače.
2. Přejděte na **Nastavení WAN**.
3. Zadejte informace poskytnuté vašim poskytovatelem internetových služeb a uložte změny.
4. Po použití nastavení restartujte směrovač.

Pokud si nejste jisti požadovanými parametry, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb a požádejte o pomoc.

13. Základní specifikace směrovače

Procesor	2,0 GHz čtyřjádrový procesor ARM	
Paměť	RAM	512 MB
	Úložiště	128MB
Bezdrátová LAN	Standard IEEE	802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
	MU-MIMO	2x2 MIMO
	Pásmo	Duální pásmo, 2.4 + 5 GHz
	Propustnost	BE3600
Ethernet	WAN	1x 1Gbps
	LAN	2x 1Gbps
Tlačítka	WPS	Ano, WPS
	Reset Pin Hole	Ano, obnovení továrního nastavení
LED	LED	RGB LED 1x
Provedení	Rozměr	Ø110×154,5 mm
	Hmotnost	360g
Napájecí konektor DC	Vstupní napětí	AC 100-240V, 50-60Hz
	Napájecí adaptér	12V/1A

14. Regulatorní Informace

14.1 Důležité Bezpečnostní Opatření

Acer Connect Ovia T360 je vyroben v souladu s evropskými bezpečnostními normami. Tato část popisuje bezpečnostní opatření pro používání zařízení. Před použitím zařízení a příslušenství si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

14.2 Podmínky použití

- Zařízení není voděodolné. Chraňte prosím zařízení před vodou nebo vlhkostí a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama. Jinak může dojít ke zkratu a poruše výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení a příslušenství uchovávejte na chladném, dobře větraném místě mimo přímé sluneční světlo. Neumísťujte zařízení do nádoby se špatným odvodem tepla. Nezakrývejte zařízení oděvy, ručníky nebo jinými předměty.
- Umístěte zařízení na místa mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat bezdrátové zařízení bez dohledu.
- Nepoužívejte zařízení na místech určených pro lékařské ošetření (na operačním sále, jednotce intenzivní péče nebo koronární jednotce péče, atd.), kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno.
- Pro snížení rizika nehod nepoužívejte své zařízení při řízení.
- RF signály mohou ovlivnit elektronické systémy motorových vozidel. Další informace získáte od výrobce vozidla.
- EE doporučuje používat nabíjačku dodávanou spolu s vaším zariadením. Použitie iného typu nabíjačky môže viesť k poruche a/alebo ohrozeniu bezpečnosti.

14.3 Čištění a Údržba

- Nepokoušejte se sušit zařízení pomocí externího zdroje tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo fén.
- Používejte a čistý, měkký a suchý hadřík k čištění zařízení a příslušenství.

14.4 Pokyny k likvidaci

Při likvidaci nevyhazujte toto elektronické zařízení do běžného odpadu. Odevzdejte jej do sběrný určené k likvidaci elektrických zařízení. Minimalizujte znečištění a zajistěte maximální ochranu globálního životního prostředí, prosím recyklujte. Více informací o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) naleznete na www.acer-group.com/public/Sustainability



14.5 Ethernetový kabel Linka Bezpečnost

- Odpojte všechny ethernetové kabelové linky od zařízení, pokud je nepoužíváte a/nebo před prováděním servisu.
- Aby se zabránilo vzdálenému riziku úrazu elektrickým proudem způsobenému bleskem, nepřipojujte ethernetový kabel k tomuto zařízení během bouřky nebo hromů.

14.6 Zdravotnické prostředky

Provoz rádiových vysílacích zařízení, včetně bezdrátových telefonů, může rušit nedostatečně chráněné zdravotnické prostředky. Poradte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku, abyste zjistili, zda je dostatečně chráněn před externí RF energií, nebo pokud máte nějaké dotazy. Vypněte své zařízení ve zdravotnických zařízeních, když vám to předpisy nařídí, protože nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou mít zařízení citlivá na externí RF přenosy.

Kardiostimulátory. Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15,3 centimetrů (6 palců) mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru.

Tato doporučení jsou **v souladu** s nezávislým výzkumem a doporučeními společnosti Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly postupovat následovně:

- Vždy udržujte zařízení více než 15,3 centimetrů (6 palců) od kardiostimulátoru
- Nenoste zařízení v blízkosti kardiostimulátoru když je zařízení zapnuté. Pokud máte podezření na rušení, vypněte své zařízení a přesuňte je.

Naslouchátka. Některá digitální bezdrátová zařízení mohou rušit některá naslouchátka. Pokud dojde k rušení, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

14.7 Vozidla

RF signály mohou ovlivnit nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako je elektronické vstřikování paliva, protiblokovací brzdový systém, elektronická regulace rychlosti a systémy airbagů. Další informace získáte u výrobce nebo zástupce vašeho vozidla nebo jakéhokoli přidaného zařízení. Zařízení by měl ve vozidle opravovat nebo instalovat pouze kvalifikovaný personál. Vadná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou zrušit záruku na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vašem vozidle správně namontováno a funkční. Neskladujte ani nepřepravujte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru jako zařízení, jeho součásti nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Neumisťujte předměty, včetně nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení, přes airbag nebo do oblasti jeho aktivace. Nesprávná instalace bezdrátového zařízení ve vozidle může způsobit vážné zranění, pokud se airbag nafoukne. Používání zařízení během letu v letadle je zakázáno. Před nástupem do letadla zařízení vypněte, protože používání bezdrátových zařízení v letadle může být nebezpečné pro jeho provoz, narušit bezdrátovou síť a může být nezákonné.

14.8 Varování

- Nepokoušejte se zařízení sami otevírat. Demontáž může vést k poškození zařízení. Malé části mohou také představovat riziko udušení.
- Když je toto zařízení zapnuto, mělo by být umístěno alespoň 15 cm od jakéhokoli lékařského zařízení, jako je kardiostimulátor, sluchadlo nebo inzulinová pumpa atd.
- Vypněte toto zařízení, když jste v blízkosti plynu nebo hořlavých kapalin. Přísně dodržujte všechny značky a pokyny umístěné v jakémkoli potenciálně výbušném prostředí.

14.9 Výbušné Zařízení Blízkost Varování

Vypněte zařízení v jakékoli oblasti s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny vyvěšené značky a pokyny. Mezi tyto oblasti patří místa, kde byste normálně měli vypnout motor vozidla, protože jiskry by mohly způsobit výbuch nebo požár, což by vedlo ke zranění nebo smrti. Vypněte zařízení na místech pro doplňování paliva, například v blízkosti čerpacích stanic, a dodržujte omezení používání rádiového zařízení ve skladech paliva, skladovacích a distribučních oblastech, chemických závodech nebo oblastech s trhacími pracemi. Potenciálně výbušné atmosféry jsou často, ale ne vždy, jasně označeny. Patří mezi ně místa, jako jsou podpalubí lodí, zařízení pro chemický přenos nebo skladování, vozidla používající zkapalněný ropný plyn (např. propan nebo butan) a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako jsou zrna, prach nebo kovové prášky. Nepoužívejte zařízení, pokud je používání bezdrátového telefonu zakázáno nebo pokud může způsobit rušení nebo nebezpečí.

- Upozornění: Nepoužívejte přenosný vysílač (včetně tohoto bezdrátového adaptéru) v blízkosti nestíněných rozbušek nebo ve výbušném prostředí, pokud nebyl vysílač upraven tak, aby byl kvalifikován pro takové použití.
- Upozornění: Bezdrátový adaptér není určen pro použití s vysoce ziskovými směrovými anténami

14.10 Bezdrátový adaptér regulační informace

- Upozornění: Z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová nebo rádiová vysílací zařízení při používání zařízení za následujících podmínek.

Vždy dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v jakékoli oblasti a vypněte zařízení, pokud je jeho používání zakázáno nebo pokud může způsobit rušení nebo nebezpečí. Zařízení používejte pouze v běžných provozních polohách. Toto zařízení splňuje směrnice pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření, pokud je používáno zamýšleným způsobem. Pro úspěšný přenos datových souborů nebo zpráv je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Někdy může být přenos dat zpožděn, dokud nebude takové připojení k dispozici. Upozorňujeme, že části zařízení jsou magnetické. Mohou k němu být přitahovány kovové materiály a osoby se sluchadly pomůckami by se měly vyvarovat držení zařízení blízko ucha se sluchadlem. Kreditní karty nebo jiná magnetická paměťová média uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od zařízení, protože informace na nich uložené mohou být vymazány.

Letadlo

Varování: Předpisy FCC a FAA mohou zakazovat používání vysokofrekvenčních bezdrátových zařízení (bezdrátových adaptérů) během letu, protože jejich signály by mohly rušit kritické přístroje letadla. Před aktivací bezdrátového adaptéru zařízení na palubě se vždy poradte s personálem letiště a palubní posádkou.

Bezdrátový adaptér a vaše zdraví

Bezdrátový adaptér, stejně jako jiná rádiová zařízení, vyzařuje vysokofrekvenční elektromagnetickou energii. Energie vyzařovaná bezdrátovým adaptérem je však menší než energie vyzařovaná jinými bezdrátovými zařízeními, jako jsou mobilní telefony. Bezdrátový adaptér pracuje v souladu se směrnici stanovenými normami a doporučeními pro bezpečnost vysokofrekvenčního záření. Tyto normy vycházejí z konsensu vědecké obce, k němuž došlo na základě jednání panelů a výborů složených z vědců, kteří průběžně posuzují a vykládají rozsáhlou odbornou literaturu. V určitých situacích nebo prostředích může být používání bezdrátového adaptéru omezeno vlastníkem budovy nebo odpovědnými zástupci příslušné organizace. Příklady takových situací mohou zahrnovat:

- Používání bezdrátového adaptéru na palubě letadel nebo
- Používání bezdrátového adaptéru v jakémkoli jiném prostředí, kde je vnímáno nebo identifikováno

riziko rušení jiných zařízení nebo služeb jako škodlivé.

Pokud si nejste jisti zásadami týkajícími se používání bezdrátových adaptérů na konkrétním místě nebo v organizaci (například na letišti), doporučujeme před aktivací adaptéru požádat o povolení.

14.11 Prohlášení

[USA]

- Předpisy FCC omezují provoz tohoto zařízení pouze na vnitřní použití.
- Provoz tohoto zařízení je zakázán na ropných plošinách, v automobilech, vlacích, lodích a letadlech, s výjimkou toho, že provoz tohoto zařízení je povolen ve velkých letadlech za letu nad 10 000 stop.
- Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
 - (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
 - (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení do rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- obraťte se na prodejce nebo zkušeného technika rozhlasu/TV s žádostí o pomoc.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

- Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a lidským tělem.

[Kanada — Industry Canada (IC)]

Toto zařízení splňuje normu RSS247 organizace Industry Canada.

- Toto zařízení obsahuje vysílače, které nepodléhají licenci a které splňují požadavky RSS(s) organizace Innovation, Science and Economic Development Canada, které nepodléhají licenci. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
 - (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení,
 - (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
- Vysílač bez licence obsažený v tomto zařízení splňuje požadavky RSS standardů Innovation, Science and Economic Development Canada pro zařízení bez licence. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám následujícím:
 - (1) Zařízení nesmí způsobovat rušení;
 - (2) Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
- Toto zařízení splňuje limity ISED pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a lidským tělem.

[NCC]

Zabudované nízkofrekvenční radiové frekvenční zařízení, které prošlo ověřovacím testem, nesmí společnost, firma ani uživatel svévolně měnit frekvenci, zvyšovat výkon nebo měnit vlastnosti a funkce původního návrhu bez schválení. Použití nízkofrekvenčního radiového frekvenčního zařízení nesmí ovlivňovat bezpečnost letu a rušit legální komunikaci; pokud je zjištěno rušení, mělo by být okamžitě zastaveno a lze jej pokračovat v používání, dokud nebude zlepšeno, dokud nedojde k rušení. Výše uvedená legální komunikace se týká radiové komunikace, která funguje v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikačním managementu. Nízkofrekvenční radiové frekvenční zařízení musí tolerovat rušení legální komunikace nebo průmyslových, vědeckých a lékařských radiofrekvenčních elektrických zařízení.

Je třeba se vyhnout ovlivňování provozu blízkých radarových systémů.

Směrová anténa s vysokým ziskem smí být použita pouze pro pevné systémy point-to-point.

14.12 EU Regulační Shoda

Seznam zemí použití

Tento produkt musí být používán v přísném souladu s předpisy a omezeními v zemi použití. Pro další informace kontaktujte místní zastoupení v zemi použití. Viz https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en pro nejnovější seznam zemí.

Specifická absorpce míra informace

Toto zařízení splňuje požadavky EU na omezení vystavení široké veřejnosti elektromagnetickým polím v rámci ochrany zdraví. Limity jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu široké veřejnosti. Tato doporučení byla vyvinuta a zkontrolována nezávislými vědeckými organizacemi prostřednictvím pravidelných a důkladných hodnocení vědeckých studií. Měřicí jednotkou pro doporučený limit Evropské rady pro mobilní zařízení je "Specific Absorption Rate" (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v průměru na 10 gramů tělesné tkáně. Splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Toto zařízení bylo testováno pro nošení na těle a splňuje směrnice ICNIRP pro vystavení záření a evropskou normu pro použití s vyhrazeným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství, které obsahuje kovy, nemusí zajistit shodu se směrnicemi ICNIRP pro vystavení záření.

Společnost Acer Incorporated tímto prohlašuje, že radiové zařízení T360 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici: Vyhledejte Acer Connect Ovia T360 na www.acer.com

14.13 Omezení

Omezení nebo požadavky v rámci CE: Pouze pro vnitřní použití v pásmu 5150 až 5350 MHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
	SI	SK	TR	NO	UK(NI)		

Pásmo WLAN 5 GHz: Pouze pro vnitřní použití.

	UK
---	----

14.14 EU Regulace Shoda -- Rádio

e.i.r.p výkonový limit											
2.4G		5G(U-NII-1)		5G(U-NII-2a)		5G(U-NII-2b)		5G(U-NII-3)		6E(U-NII-5)	
2400 MHz ~	2483.5 MHz	5150 MHz ~	5250 MHz	5250 MHz ~	5350 MHz	5470 MHz ~	5725 MHz	5725 MHz ~	5850 MHz	5945 MHz ~	6425 MHz
e.i.r.p 20dBm		e.i.r.p 23dBm		e.i.r.p 20dBm		e.i.r.p 27dBm		e.i.r.p 13.98dBm		e.i.r.p 23dBm	