


Stručný návod k obsluze FAX-T104, FAX-T106

1 Seznam obsahu balení

Ujistěte se, že máte k dispozici všechny níže vyobrazené položky. Abychom Vám usnadnili seznámení s přístrojem, dodali jsme Vám také zdarma startovací tiskovou kazetu, díky níž vytisknete až 30 stran.

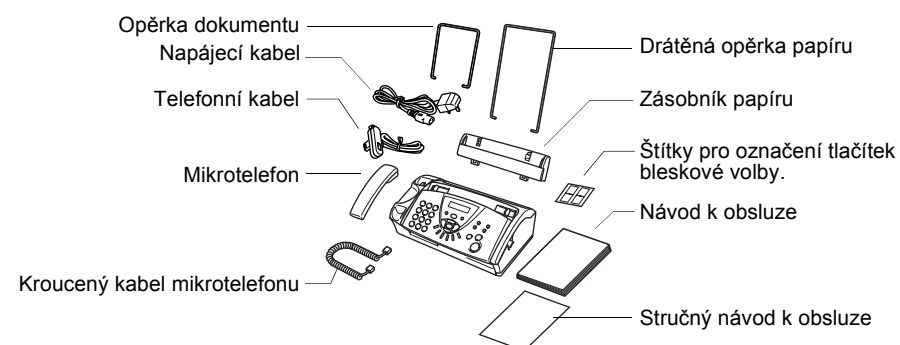


Obalový materiál a krabici si uschovejte pro případ transportu přístroje. Nesprávné zabalení přístroje a jeho následné poškození tímto způsobené může vést ke zrušení záruky.

2 Nasad'te drátěnou opěrku a zásobník papíru


1. Nasad'te opěrku dokumentu.

2. Nasad'te drátěnou opěrku papíru.

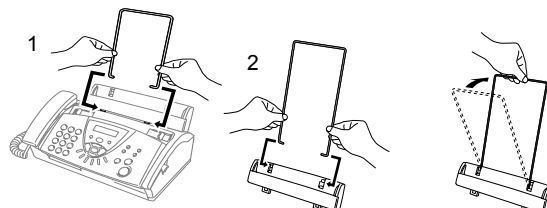

3. Nasad'te zásobník papíru.

Ujistěte se, že široké kolíky, umístěné na zásobníku papíru dosedly bezpečně do otvorů v horní části přístroje.

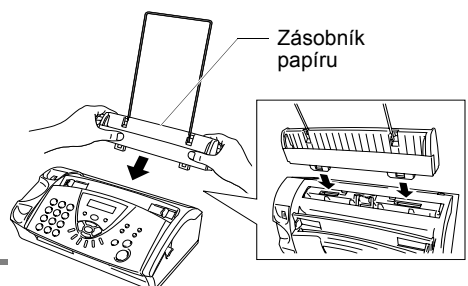

3 Vložte papír

Do zásobníku vložte maximálně 30 listů papíru (64 g/m² - 90 g/m²).

Papír vložte do zásobníku potiskovanou stranou dolů.

Používaný papír


Formát: A4

Hmotnost: 64 až 90 g/m²

Tloušťka: 0,08 až 0,12 mm




4 Zapojte mikrotelefon, napájecí kabel a telefonní kabel

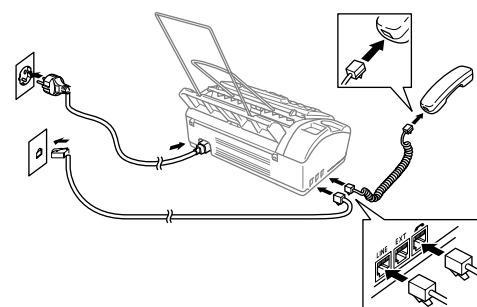

1. Zapojte mikrotelefon.
2. Do přístroje zapojte napájecí kabel.
3. Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky.
4. Telefonní kabel zapojte do zásuvky na přístroji označené jako LINE.

5 Pokud sdílíte telefonní linku s externím záznamníkem, přístroj zapojte následovně

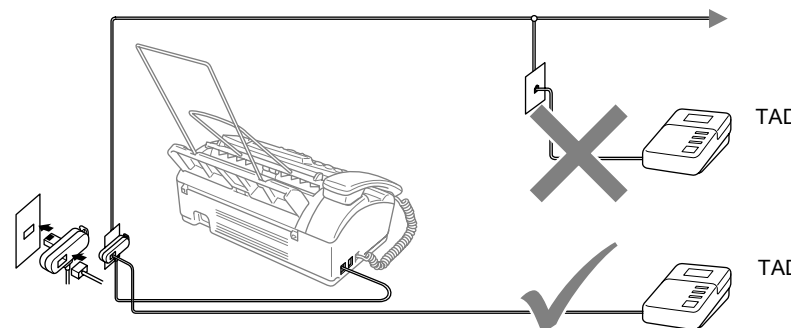

6 Volba země

Aby přístroj bezpečně a správně pracoval v místní telekomunikační síti, nastavte zemi, ve které bude provozován.

1. Přístroj zapněte zapojením napájecího kabelu do síťové zásuvky. Stiskněte **Menu/Set**. SET COUNTRY
2. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte zemi (CZECH, HUNGARY, POLAND, BULGARIA, ROMANIA, OTHERS). (Pamatujte, že nastavujete zemi, kde bude přístroj provozován, nikoliv komunikační jazyk displeje.) Stiskněte **Menu/Set**.
3. Pokud displej ukazuje správnou zemi, stiskněte 1 a přejděte ke 4. bodu. CZECH? 1.YES 2.NO
—NEBO—
Pokud chcete provést novou volbu země, vraťte se zpět stiskem tlačítka 2.
4. Po dobu 2 sekund displej zobrazí hlášení ACCEPTED a potom zobrazí PLEASE WAIT.

7 Nastavení data a času

1. Stiskněte **Menu/Set**, 1, 1. 1.DATUM/CAS
2. Zadejte poslední dvě číslice současného roku a potom stiskněte **Menu/Set**. ZADEJ ROK:20--
3. Dvěmi číslicemi zadejte měsíc a potom stiskněte **Menu/Set**. ZADEJ MESIC:--
4. Dvěmi číslicemi zadejte den a potom stiskněte **Menu/Set**. ZADEJ DEN:--
5. Zadejte čas ve 24-hodinovém formátu a potom stiskněte **Menu/Set**. ZADEJ CAS:--:--
6. Stiskněte **Stop/Exit**.

8 Nastavení identifikace stanice

1. Stiskněte **Menu/Set**, 1, 3. 3.ID STANICE
2. Zadejte vaše faxové číslo (max. 20 číslic) a potom stiskněte **Menu/Set**. FAX:
3. Zadejte vaše telefonní číslo (max. 20 číslic) a potom stiskněte **Menu/Set**. TEL:
4. Pomocí klávesnice a příslušné tabulky pro vkládání textu zadejte název stanice (max. 20 znaků) a potom stiskněte **Menu/Set**. JMENO:

Mezeru zadejte dvojitým stiskem ► tlačítka.

5. Stiskněte **Stop/Exit**.

Stiskněte tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

9 Volba režimu příjmu

Opakovaným stiskem tlačítka **Režim příjmu** se na displeji zobrazují jednotlivé režimy příjmu. Vyberte si ten nejvhodnější.

JEN FAX

FAX/TEL

TAD:ZAZNAMNIK

RUCNE

TAD:MSG MGR

Samostatná linka vyhrazená pro fax. V tomto režimu jsou přijímány pouze faxové zprávy. Příjem hlasových volání a faxových zpráv se realizuje po jediné lince. (pouze FAX-T104) Použití s externím záznamníkem. Záznamník se přihlašuje na každé volání a hlasové zprávy ukládá. Faxové zprávy jsou vytisknuty. Příjem hlasových volání a faxových zpráv se realizuje po jediné lince. Při každém příchozím volání musíte zvednout mikrotelefon. Jakmile byl zaznamenán ohlas záznamníku, můžete během doby, kdy svítí tlačítko (●) zvolit následující režim. (pouze FAX-T106)

Vestavěný záznamník přijme všechna volání, hlasové a faxové zprávy uloží. Podrobnosti viz 9. kapitola v Návodu k obsluze. Podrobnosti jsou uvedeny ve 5. kapitole Návodu k obsluze, „Volba režimu příjmu“.