

OPENSWIM PRO

návod

S710

Obsah

STAŽENÍ APLIKACE SHOKZ

JAK TO FUNGUJE

Jak nosit

Hlasitost

Multifunkční tlačítko

Další funkce

Přepínání mezi Bluetooth a MP3 režimem

Přenos souborů

Přepínání pořadí přehrávání MP3 hudby

Kontrola stavu baterie

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Párování

Tipy pro nabíjení

Záruka

PÉČE A ÚDRŽBA

Změna jazyka

Obnovení továrního nastavení

Multipoint párování

EQ režimy

Vypnutí multipoint párování

Přepínání EQ režimů

DALŠÍ FUNKCE

Ovládání sluchátek

Obsah balení

- OpenSwim Pro sluchátka
- OpenSwim Pro taška
- OpenSwim Pro krabice
- Magnetický nabíjecí kabel
- Plavecké špunty do uší

Stáhnutí aplikace Shokz



Shokz

Aplikace Shokz umožňuje přepínat mezi Bluetooth a MP3 režimy, spravovat multipoint párování, aktualizovat firmware, měnit EQ režimy, přepínat pořadí přehrávání MP3 hudby a další. Stáhněte si aplikaci nyní pro jednoduchý a bezproblémový zážitek z poslechu.


*Pouze pro omezené regiony.

Další informace naleznete na adrese userguide.shokz.net/openswimpro..

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.

Jak to funguje

Ovládání sluchátek

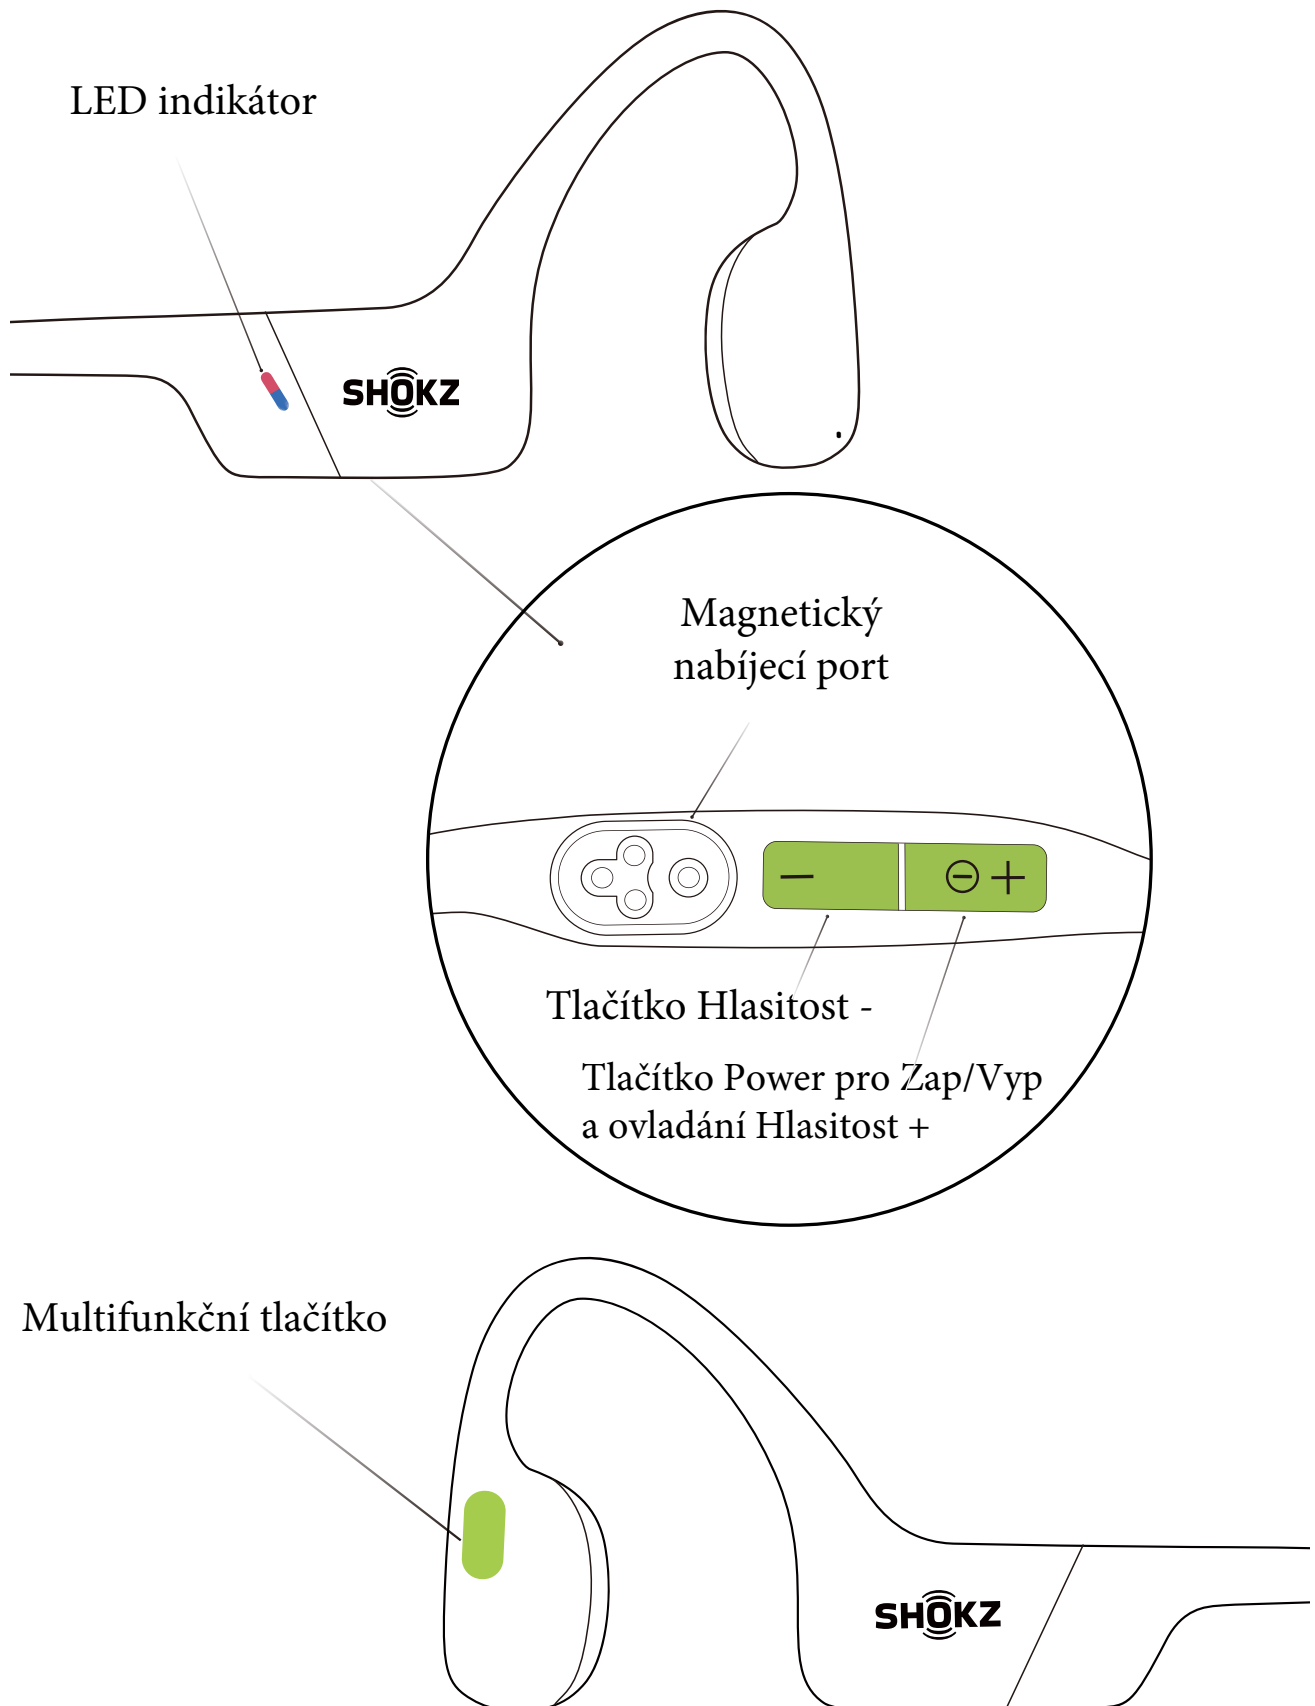

Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF)



Tlačítko Power pro Zap/Vyp
a ovladání Hlasitost +

Zapnutí sluchátek:

Stiskněte a podržte tlačítko POWER, dokud LED indikátor nezačne blikat modře.


Uslyšíte tón zapnutí.

Vypnutí sluchátek:


Stiskněte a podržte tlačítko POWER, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně.

Uslyšíte tón vypnutí.

Párování

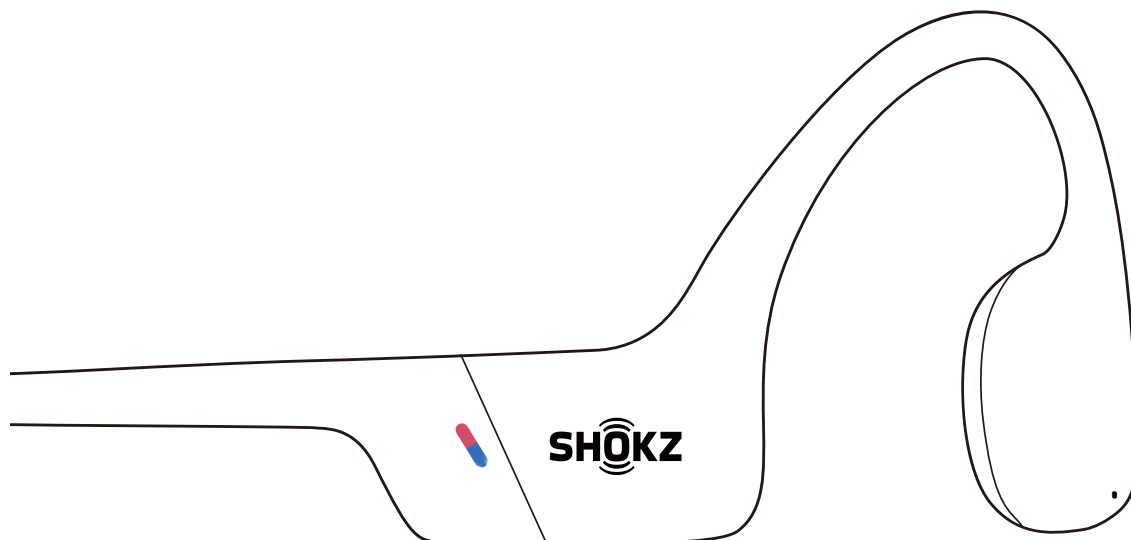


1. Začněte s vypnutými sluchátky OpenSwim Pro.
2. Stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně a modře.

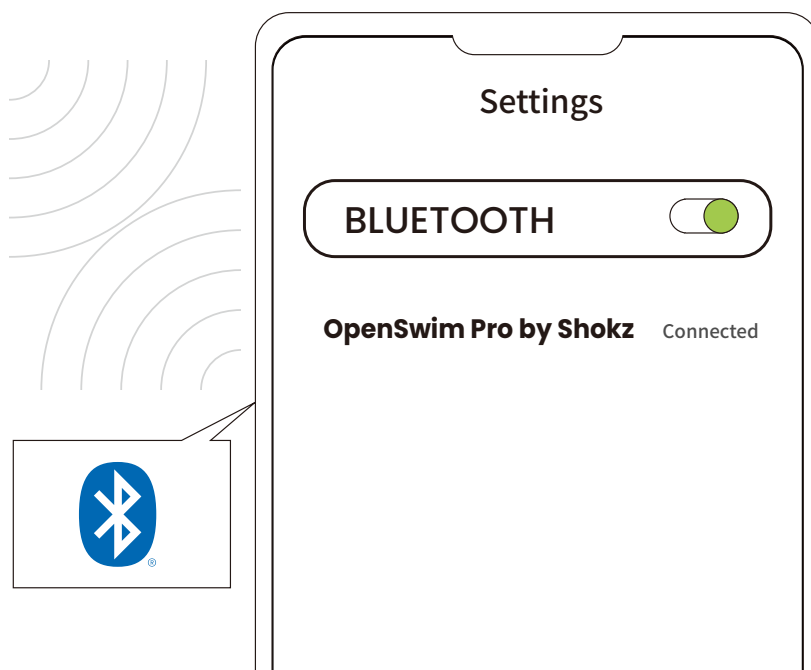

3. Otevřete nastavení Bluetooth na vašem zařízení a vyberte "OpenSwim Pro by Shokz". Jakmile zařízení potvrdí úspěšné spárování, jste připraveni.

Jak nosit

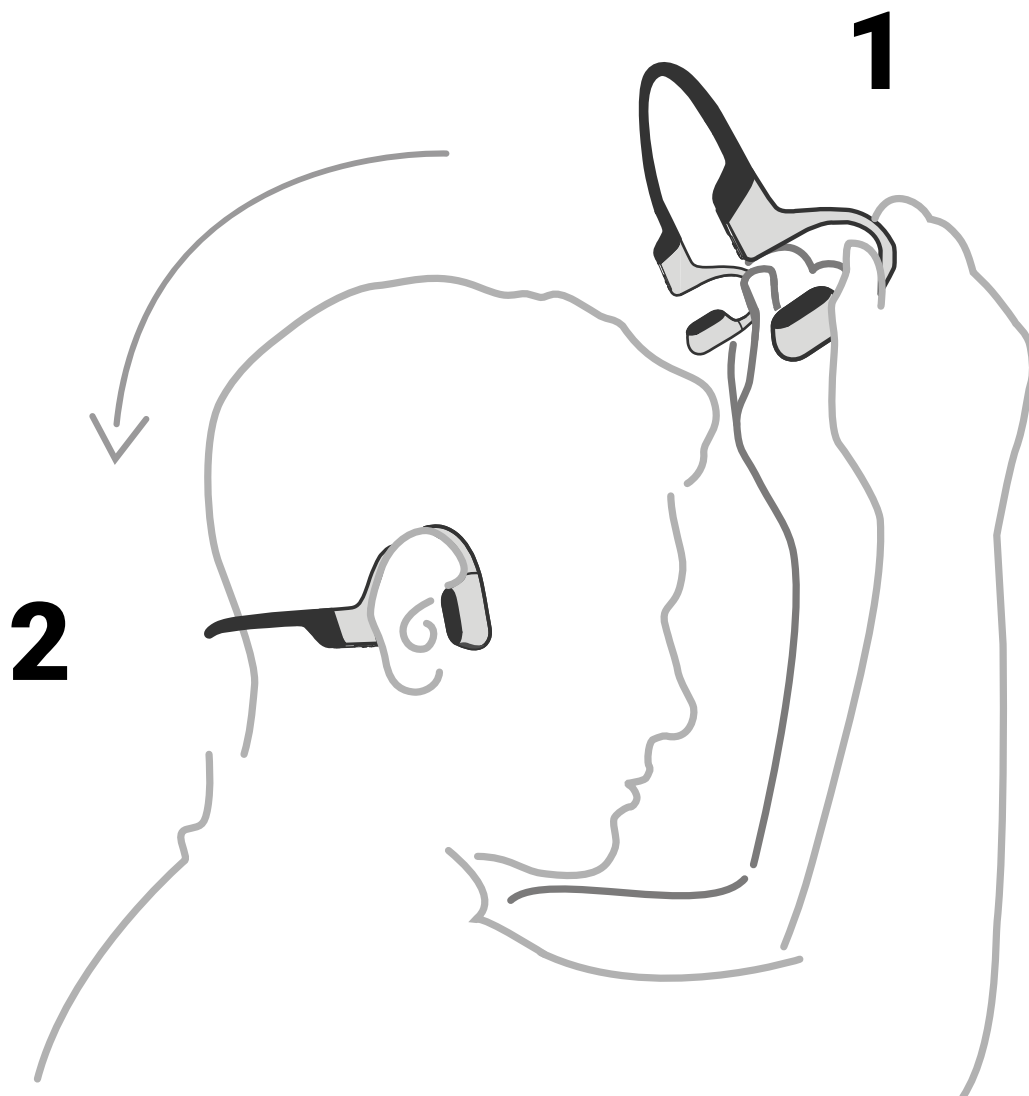


Zvedněte sluchátka, umístěte je zadní částí na krk, umístěte ušní háčky na uši a pak si vychutnejte hudbu!

*Špatné nošení sluchátek může způsobit nepohodlí. Snímače by měly ležet před vašimi ušima.

Hlasitost



Ovládání hlasitosti při přehrávání audia:

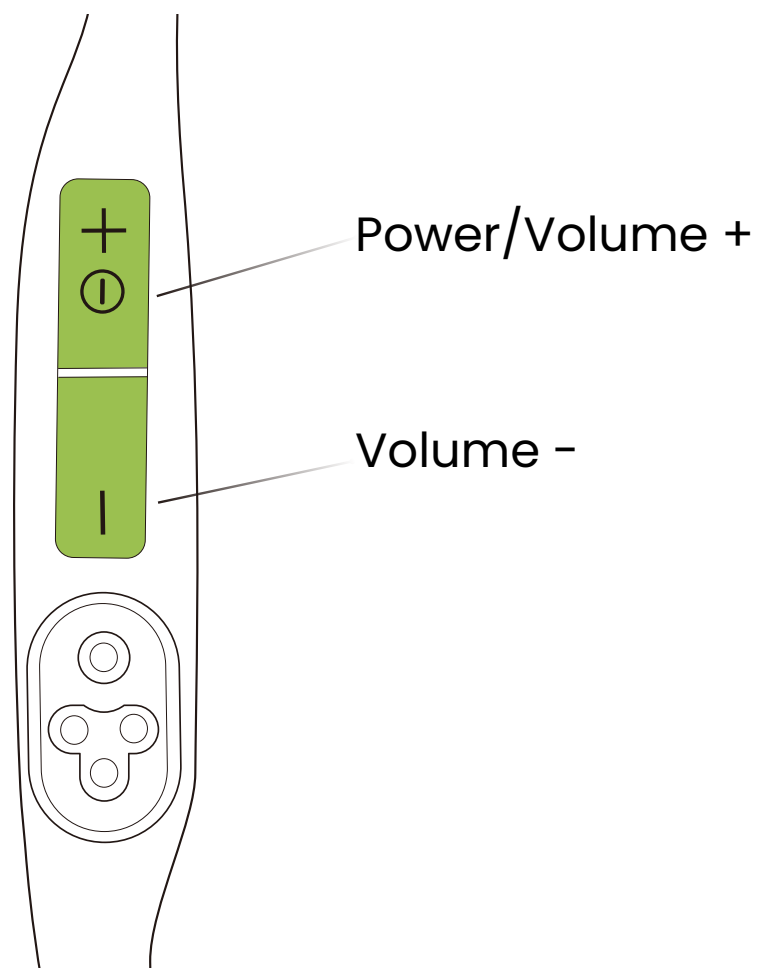

JAK změnit hlasitost:


Změňte hlasitost stisknutím tlačítek Volume + nebo Volume -

*Uslyšíte "pípnutí" při maximální hlasitosti.



* Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může ovlivnit váš sluch a zvuk bude zkreslený.

Multifunkční tlačítko

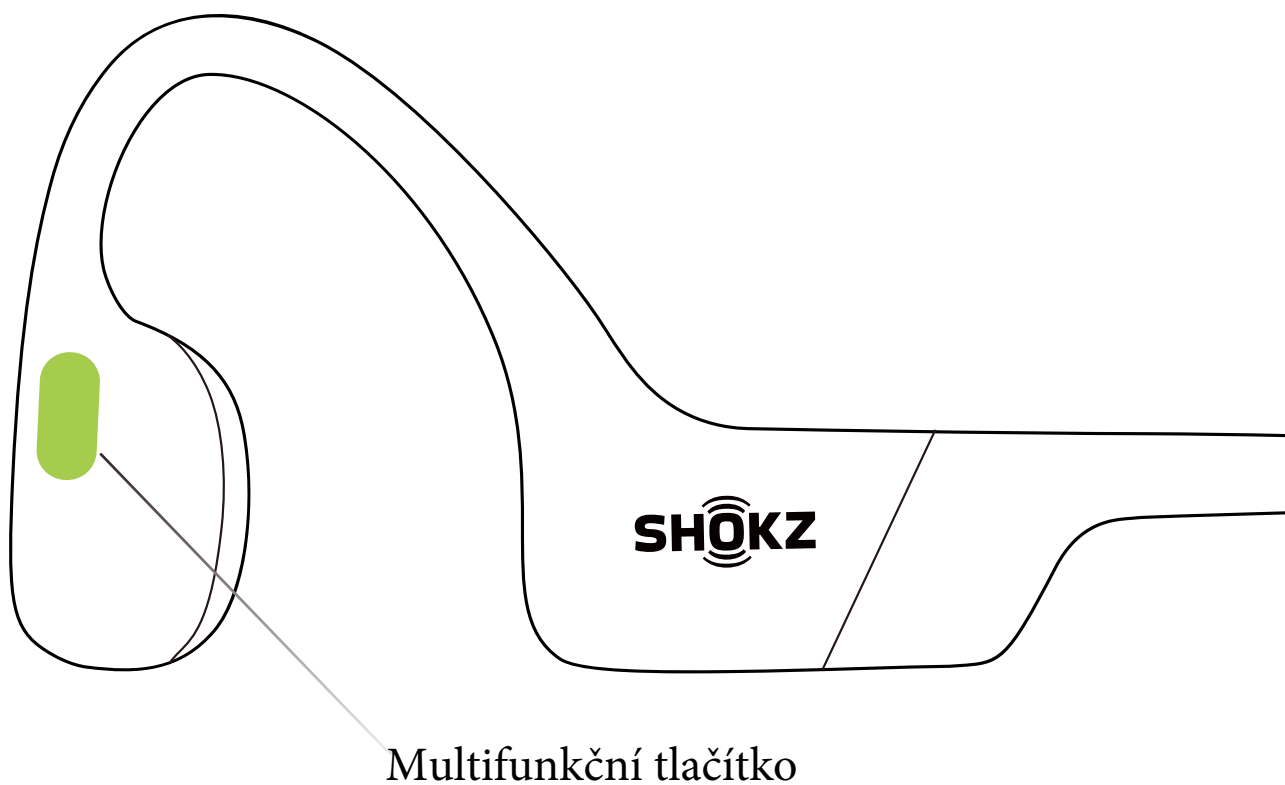

▶|| Jedno kliknutí:
Přehrát/pozastavit hudbu



☎ přijmout hovor
Jedno kliknutí:



⏮ Další skladba ● ●
Dvojitě kliknutí během přehrávání hudby

⏹ ukončit hovor ●
Jedno kliknutí:

⏪ Předchozí skladba ● ● ●
Trojitě kliknutí během přehrávání hudby


Další funkce*

Spustit hlasového asistenta zařízení:	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.
Odpovědět na hovor	Jednou klikněte na multifunkční tlačítko
Ukončit hovor	Jednou klikněte na multifunkční tlačítko
Odmítnout hovor	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund
Přijmout druhý hovor a ukončit aktuální hovor	Při příchozím druhém hovoru stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund
Ztlumit hovor	Během hovoru stiskněte a podržte současně tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu 2 sekund
Zrušit ztlumení hovoru	Během hovoru stiskněte a podržte současně tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu 2 sekund
Změňte jazyk	Ve stavu párování dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko (střídavě blikají červené a modré světlo)

* Platí pouze pro telefonní hovory, nikoli online hovory

* Můžete také předefinovat některá tlačítka v aplikaci Shokz.


Přepínání mezi Bluetooth a MP3 režimem

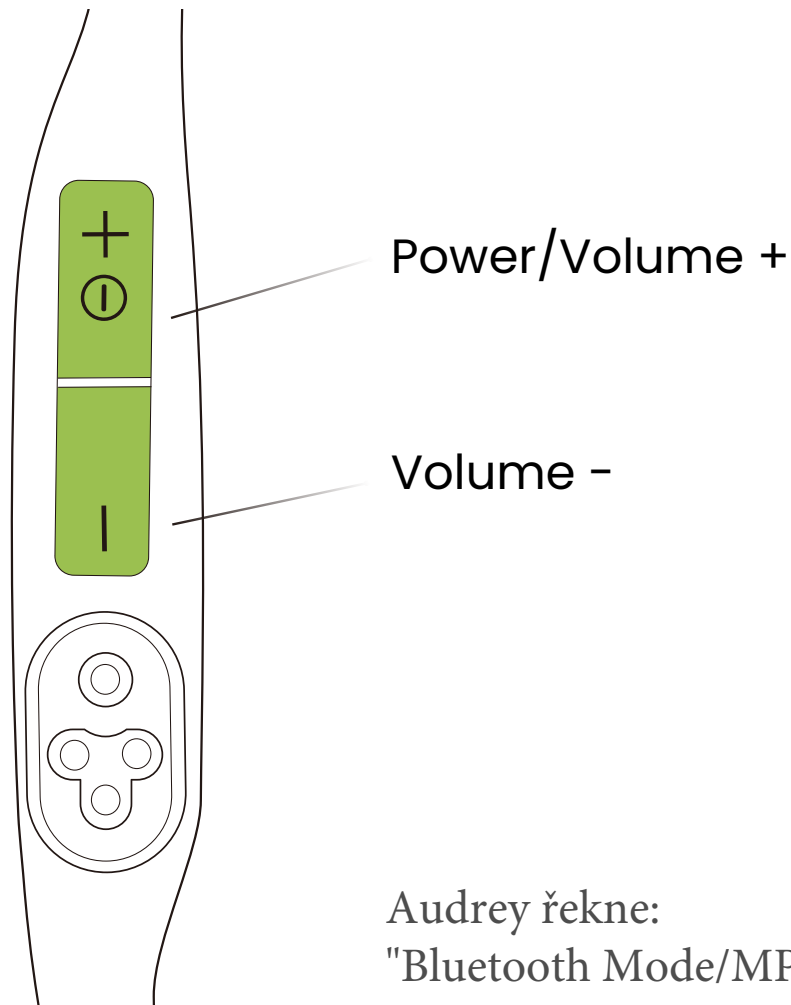

Stiskněte a podržte tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte tón.

*Můžete také použít aplikaci Shokz pro snadné přepínání mezi režimy Bluetooth/MP3 nebo předefinování tlačítek.

Přenos souborů

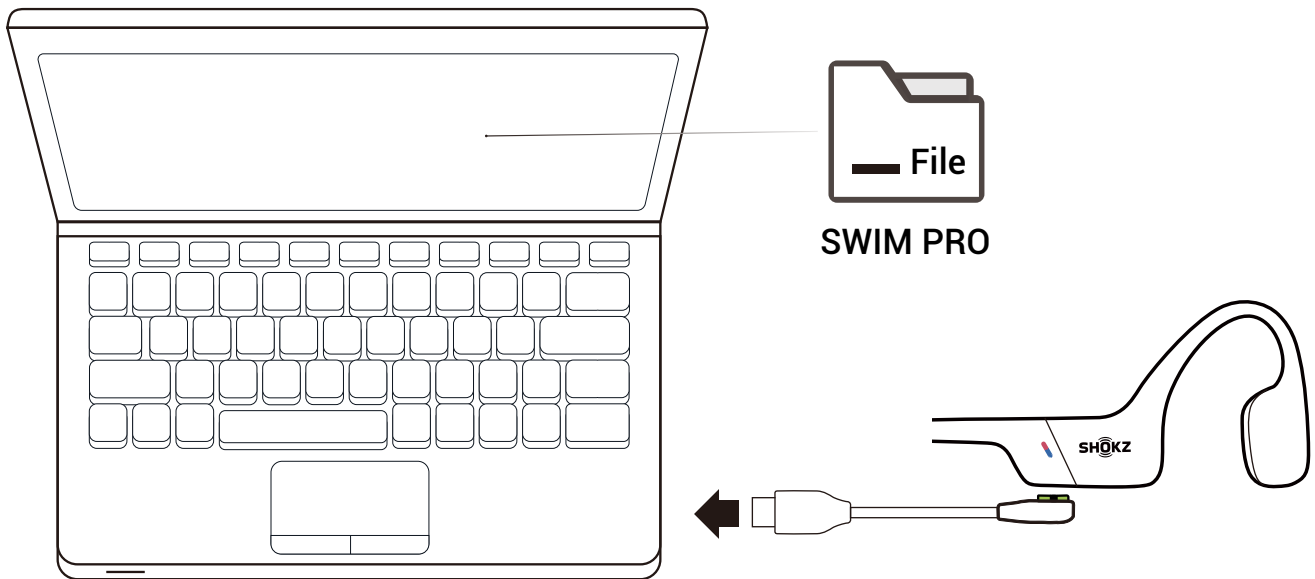


1. Připojte OpenSwim Pro k počítači pomocí magnetického kabelu.
2. Na počítači se objeví disk s názvem "SWIM PRO". Otevřete "SWIM PRO"
3. Importujte audio soubory do disku "SWIM PRO" disk.
4. Po dokončení přenosu souborů "SWIM PRO" disk odpojte.

*Nepřerušujte prosím přenos souboru, protože by to mohlo způsobit poškození produktu.

*OpenSwim Pro aktuálně podporuje následující formáty hudebních souborů:

Format	Bit rate	Sampling rate	Remarks
MP3	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.
FLAC	L0-L8 (1000kbps - 1900kbps)	8kHz-96kHz	Podporována je bitová hloubka až 24 bitů
WMA	5kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	WMA Lossless, WMA Pro, WMA Voice nebo šifrování nejsou podporovány. Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.
WAV	32kbps - 1411kbps	8kHz-96kHz	Podporována je bitová hloubka až 24 bitů.
AAC	8kbps - 320kbps	8kHz-48kHz	Podporována je bitová hloubka až 16 bitů
M4A	8kbps - 291kbps	8kHz-48kHz	Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.
APE	800kbps - 959kbps	8kHz-48kHz	Pouze rychlý/normální formát. Podporována je bitová hloubka až 16 bitů.

Přepínání pořadí přehrávání MP3 hudby

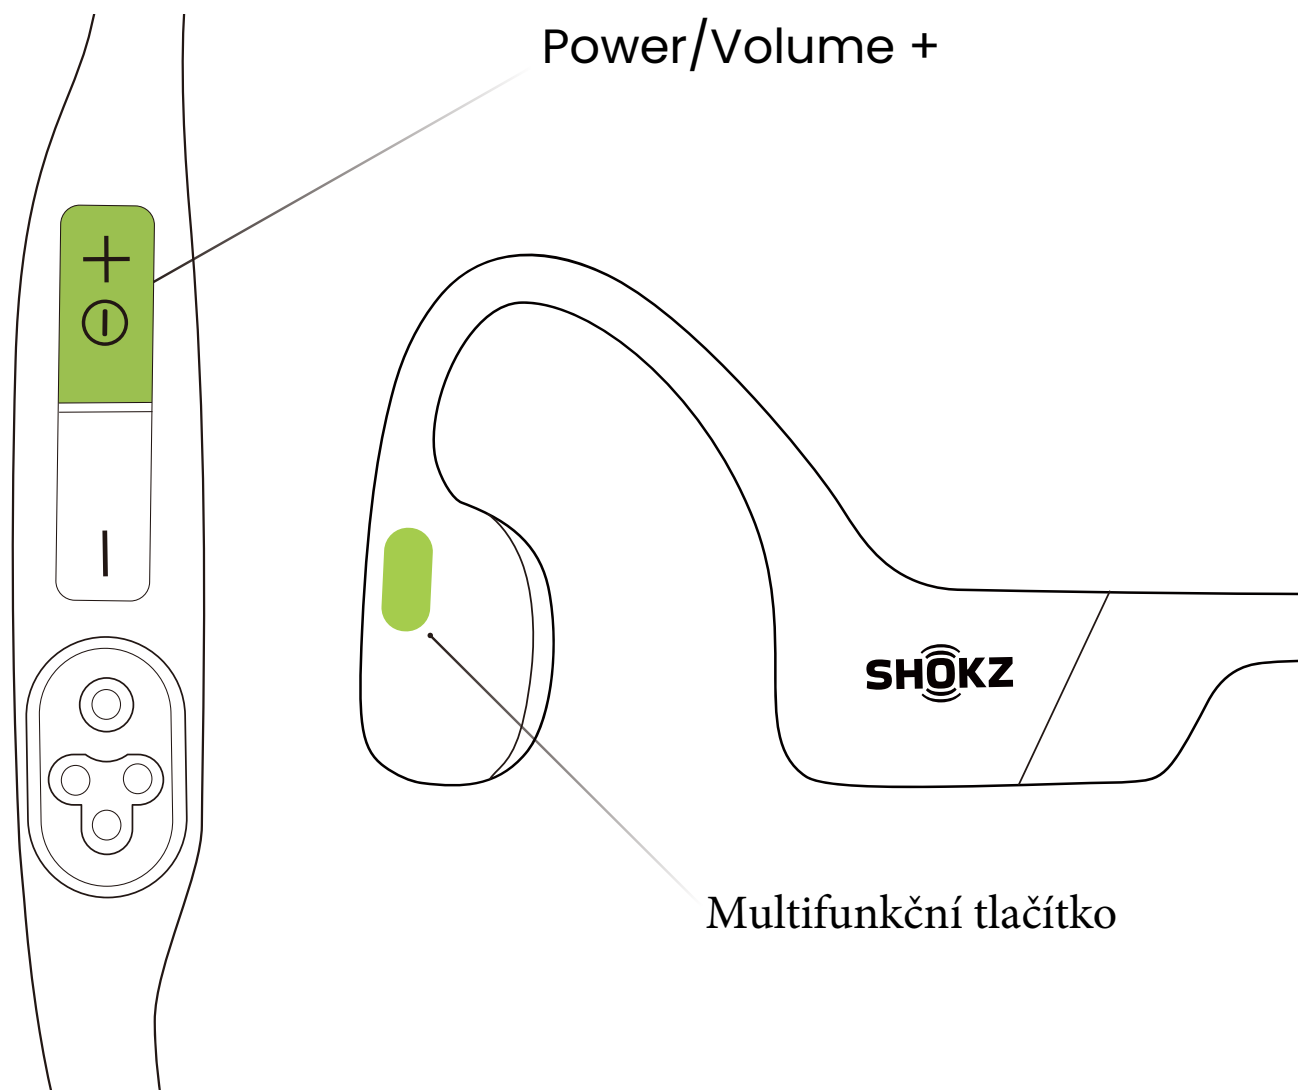

Audrey řekne:
"Normal/Shuffle/Repeat"




tiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost + po dobu 2 sekund v MP3 režimu, dokud neuslyšíte tón.

*Můžete také použít aplikaci Shokz ke snadnému přepínání pořadí přehrávání hudby MP3.

Kontrola stavu baterie



Ovládejte ovládací prvky, když se zvuk nepřehrává

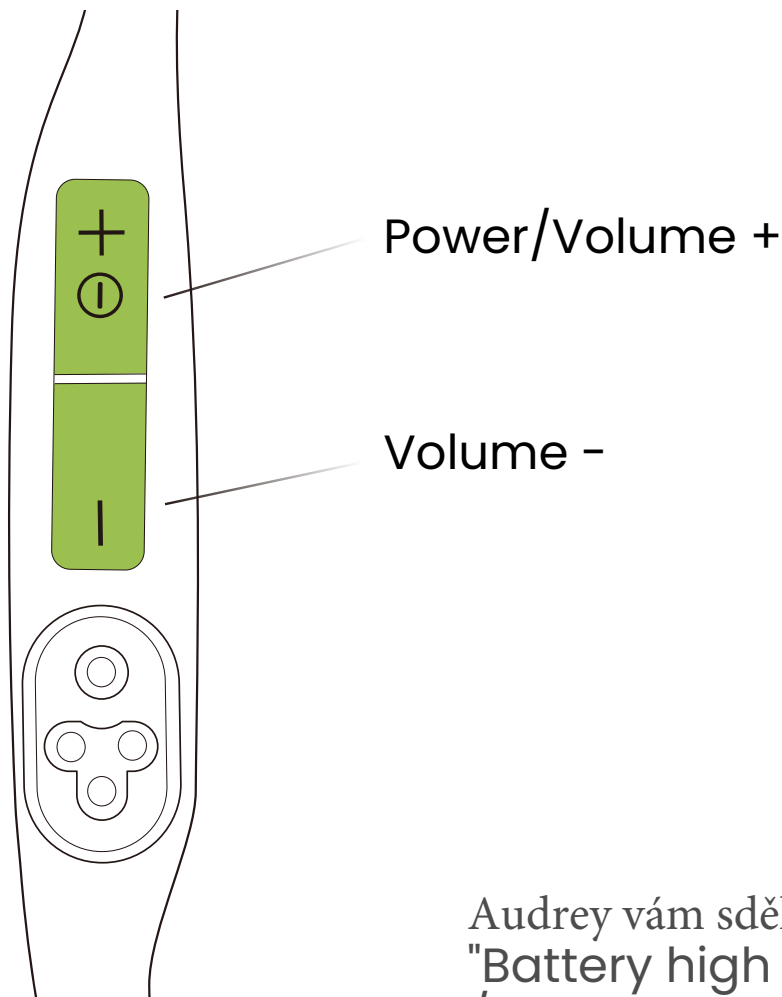

Audrey vám sdělí stav baterie
 "Battery high
 /Battery medium
 /Battery low/Charge me"



Kontrola stavu baterie :

Klikněte na tlačítko Hlasitost + nebo Hlasitost -, když je hudba pozastavena.


Extra funkce

EQ režimy

V režimu Bluetooth jsou k dispozici 2 režimy EQ:



Standard Mode
Standardní režim:
Vyvážená frekvence pro
poslech hudby

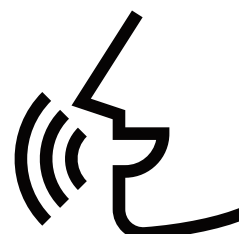

Vocal Booster Mode Režim
Vocal Booster: Vylepšené střední
frekvence pro audioknihy,
podcasty atd.

V režimu MP3 jsou 2 režimy EQ:



Standard mode
Standardní režim: Frekvenční pásmo
vyvážené pro scénáře, kdy neplavete.




Swimming Mode:
Režim plavání: Speciálně vytvořený
pro plavání. Doporučujeme tento
režim zapnout při plavání a používat
jej se špunty do uší.

Přepínání režimů EQ



Ovládejte ovládací prvky během přehrávání hudby

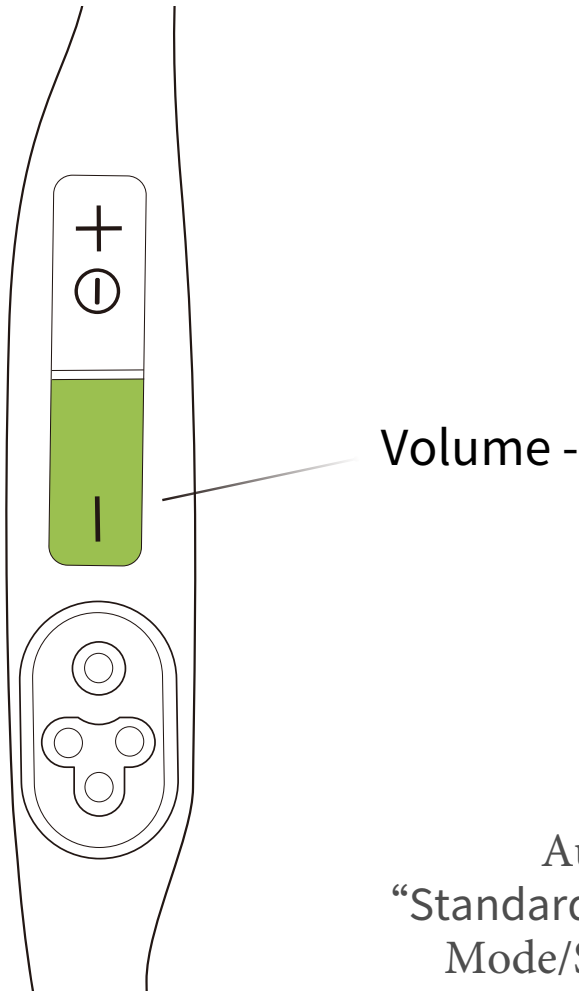

Audrey řekne :
 “Standard Mode/Vocal Booster
 Mode/Swimming Mode”




Jak přepnout režim EQ:

Během přehrávání hudby stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost - po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte vyzváněcí tón.

*Pro změnu režimu EQ můžete také použít aplikaci Shokz

Multipoint párování


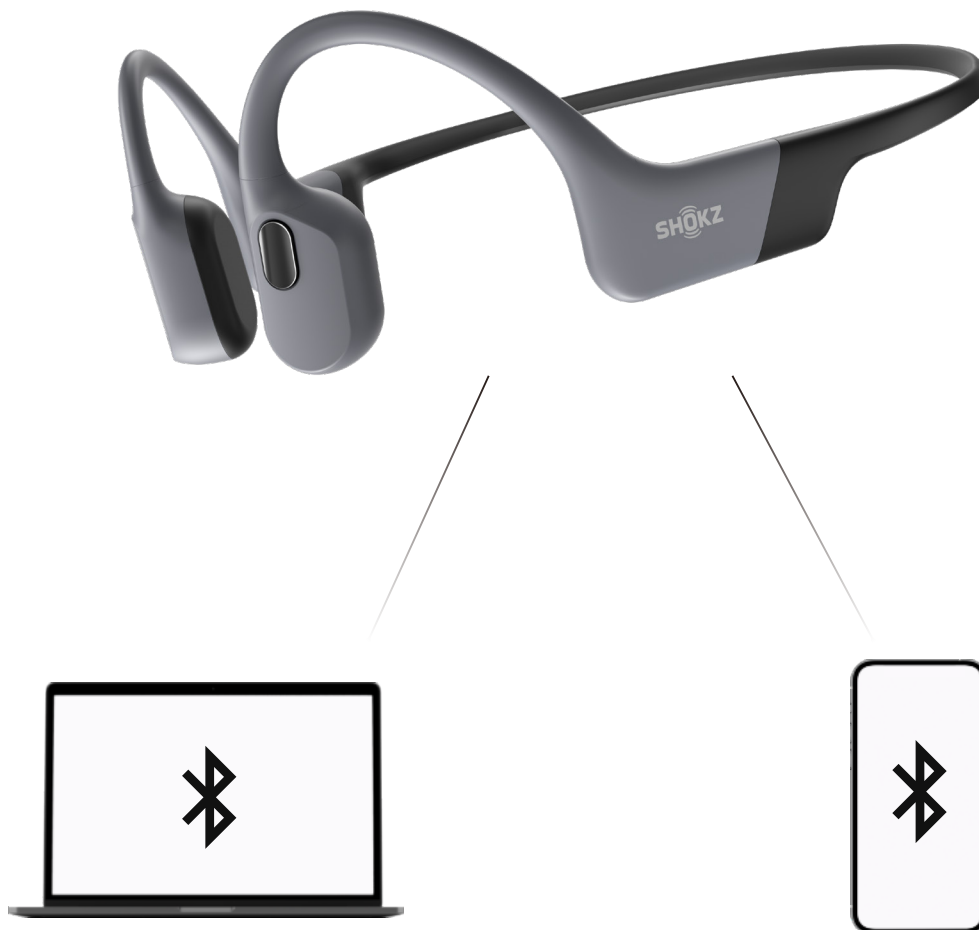


Spárujte dvě zařízení

Plynule přepínejte mezi dvěma zařízeními pomocí vícebodového párování




Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky

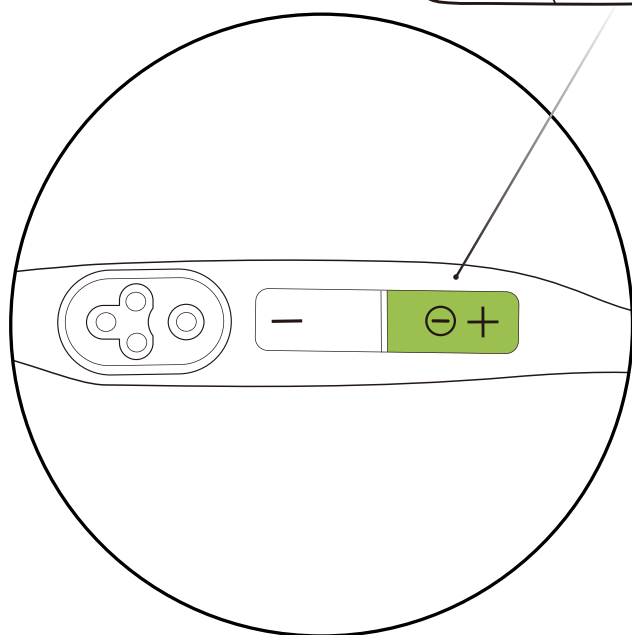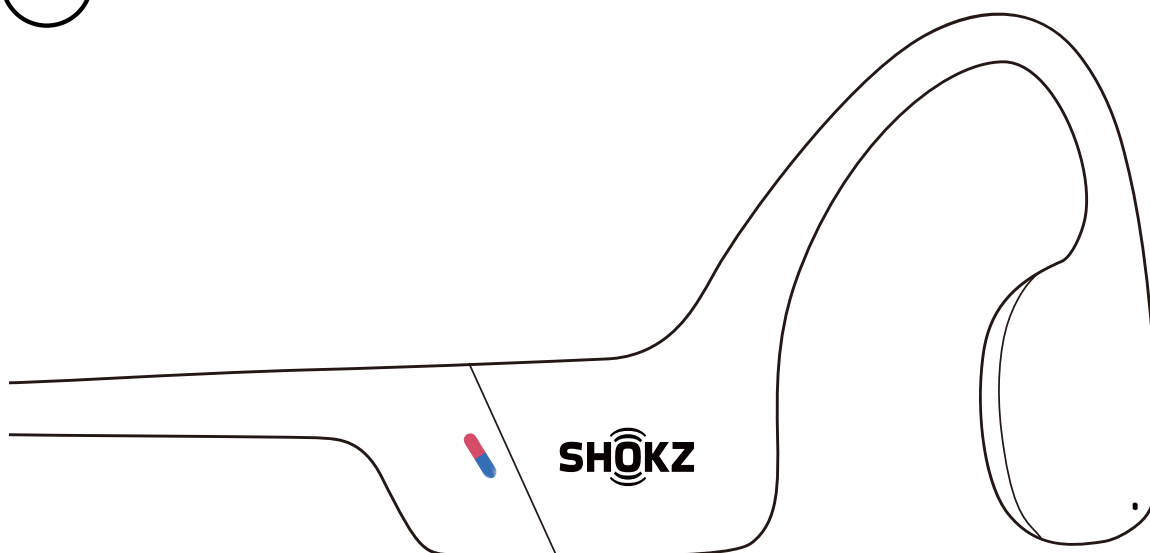


Audrey řekne
“pairing”。



1. Párování zařízení: Začněte s vypnutými sluchátky
2. Stiskněte a podržte tlačítko Volume +, dokud Audrey neřekne “pairing” a LED indikátor nezačne blikat červeně a modře.

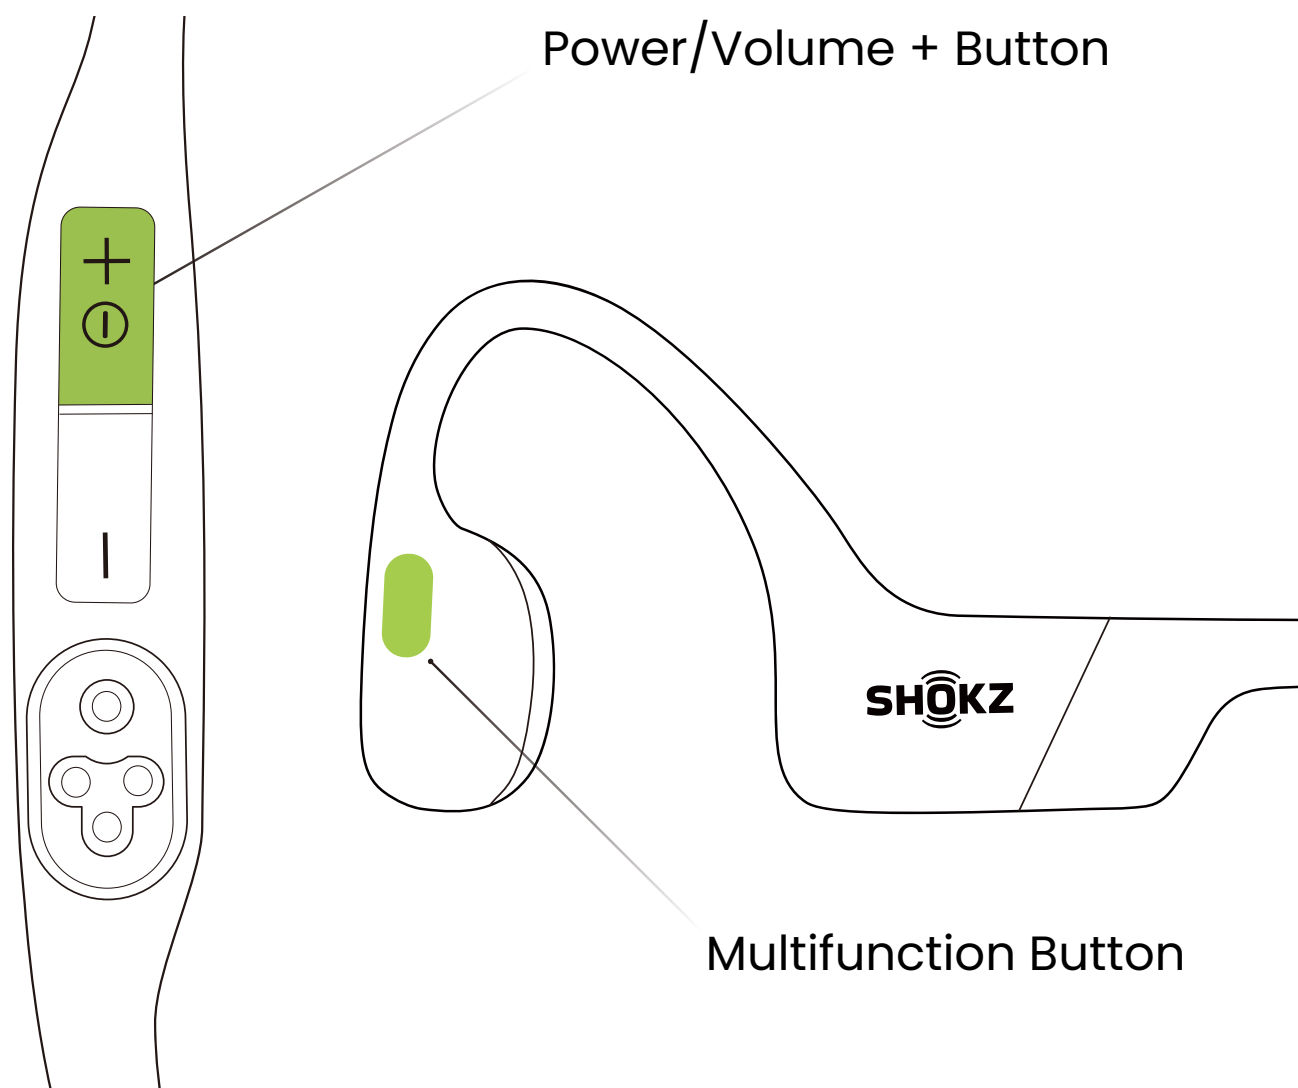

3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Volume +, dokud neuslyšíte pípnutí.

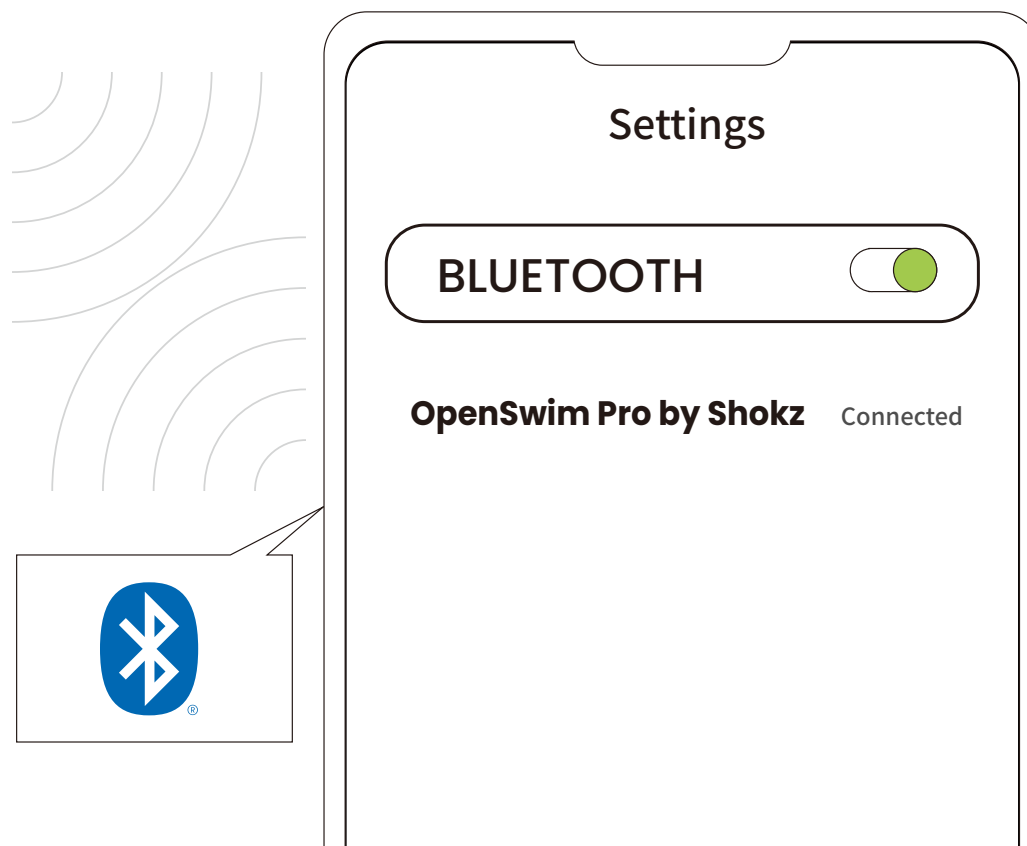


Settings 1

4. Otevřete Bluetooth® nabídku prvního zařízení a vyberte „OpenSwim Pro by Shokz“.

*Párování je dokončeno, když první zařízení ukáže, že párování bylo úspěšné.

5. Vypněte sluchátka.

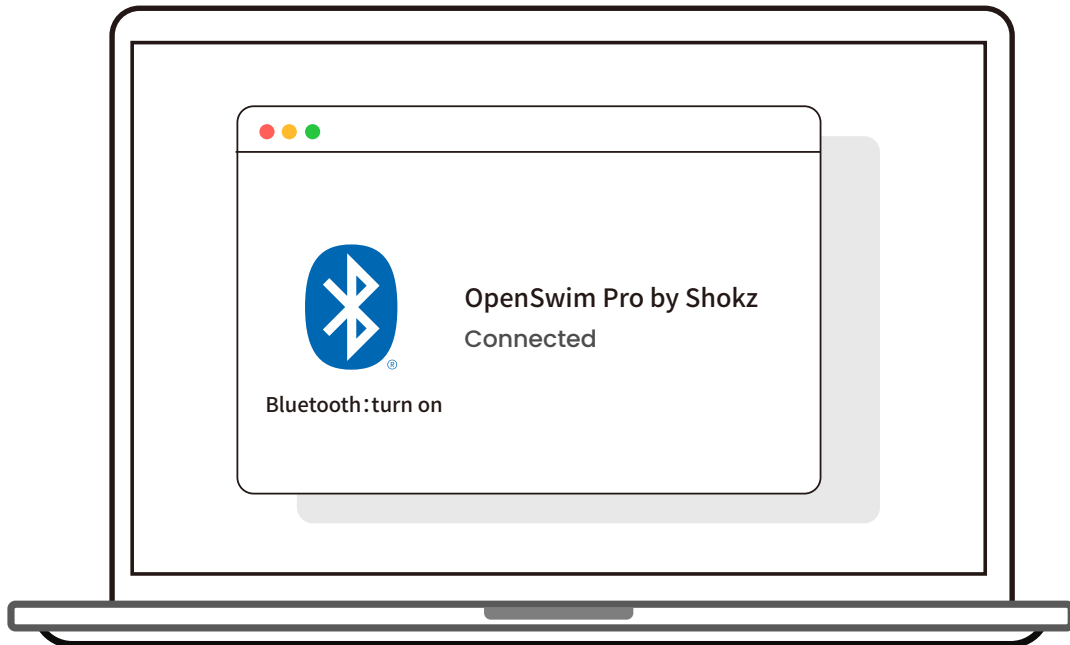

Nastavení 2

6. Znovu přejděte do režimu párování stisknutím a podržením Volume +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude blikat střídavě červeně a modře.
7. Otevřete nabídku Bluetooth® druhého zařízení a vyberte "OpenSwim Pro od Shokz."

*Párování je dokončeno, když druhé zařízení ukáže, že párování bylo úspěšné..

8. Vypněte sluchátka.




9. Zapněte sluchátka. Vaše sluchátka jsou nyní připojena k oběma zařízením.

*Můžete také použít aplikaci Shokz pro snadnou správu vícebodového párování.

Vypnutí vícebodového párování


OFF Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky

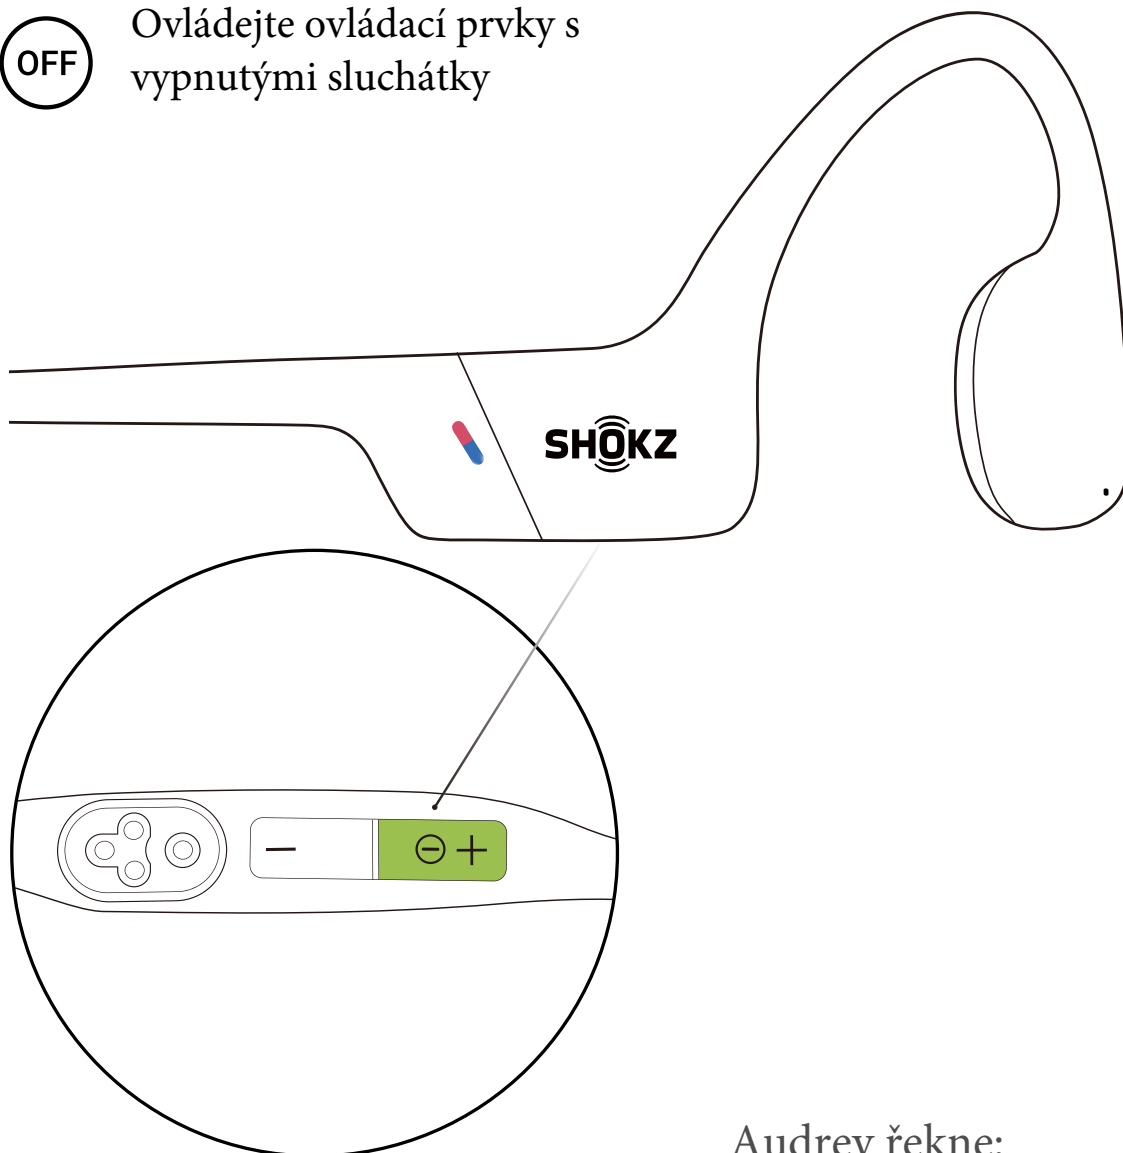

Audrey řekne:
“pairing”



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Volume +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

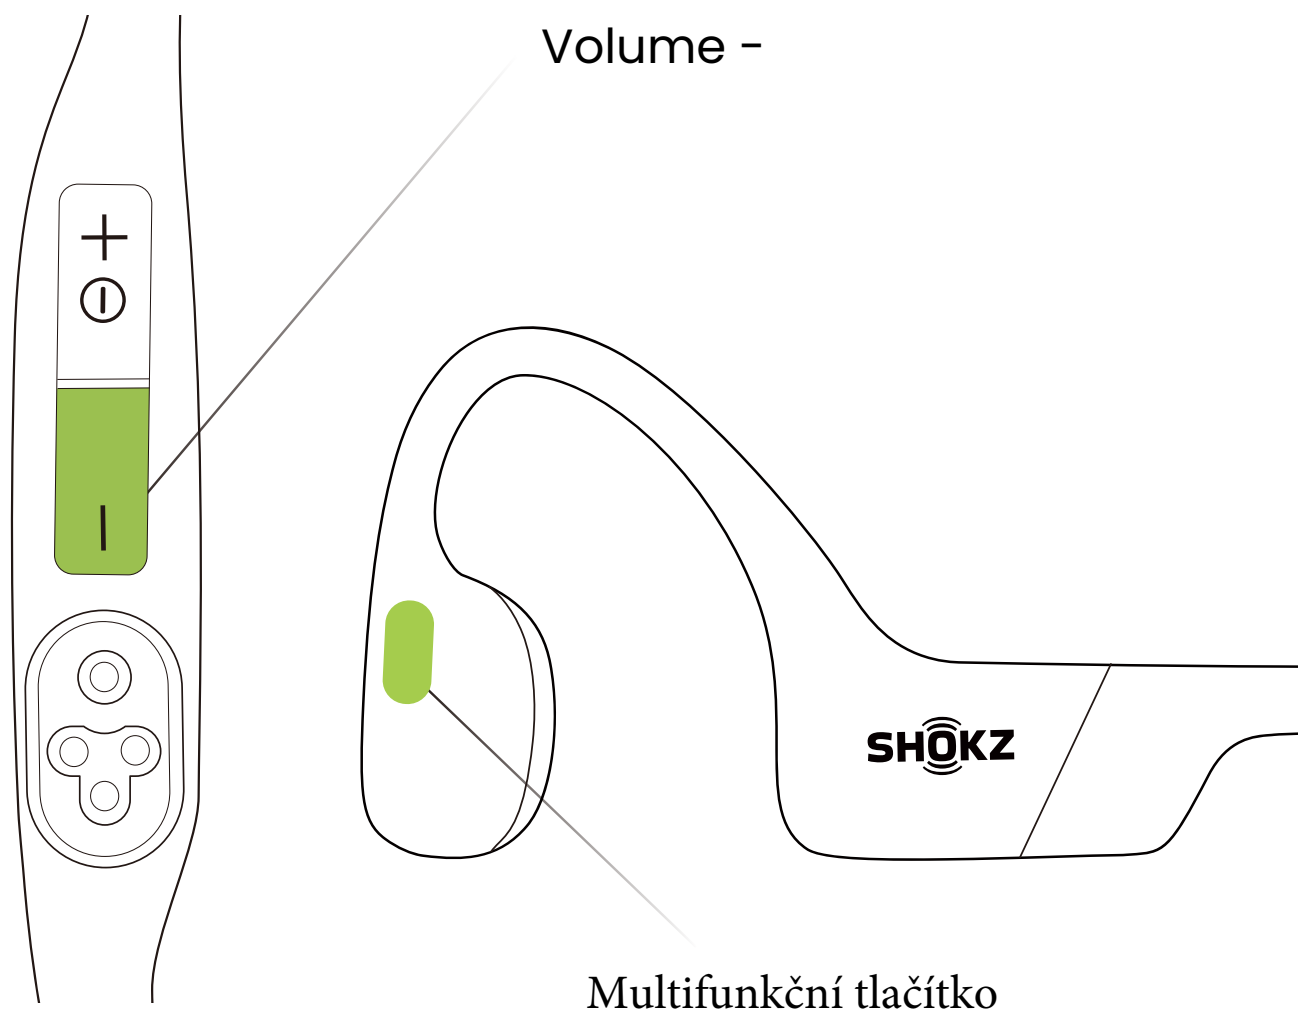

3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Volume-, dokud neuslyšíte pípnutí.


*Můžete také použít aplikaci Shokz pro snadnou správu vícebodového párování.

Změna jazyků

Vaše sluchátka mají čtyři vestavěné jazyky: čínštinu, angličtinu, japonštinu a korejštinu.




Při vypnutých sluchátkách
postupujte podle pokynů

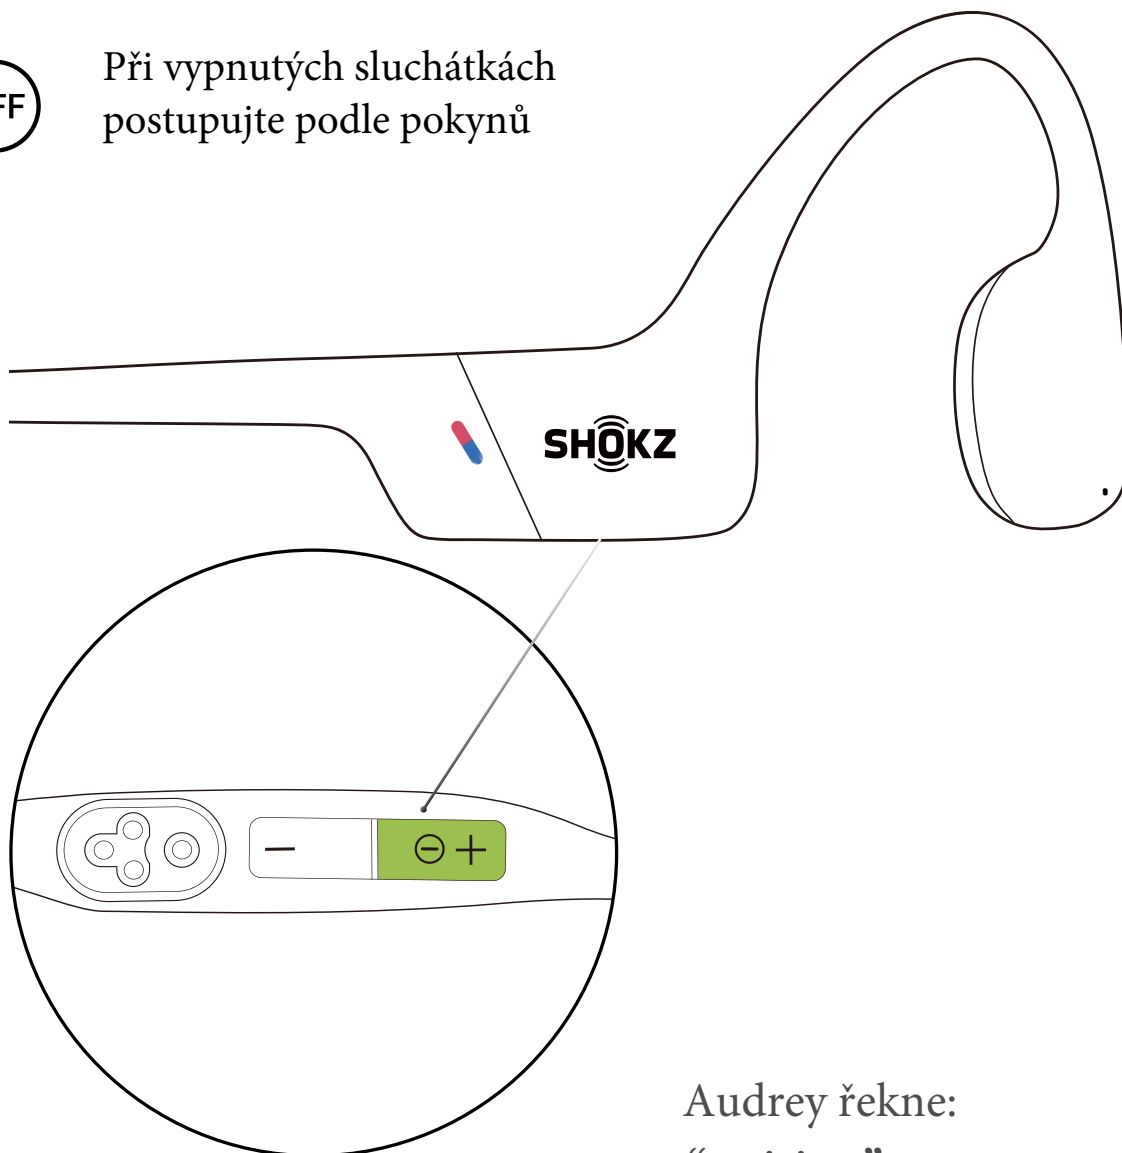


Audrey řekne:
“pairing”



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Volume +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

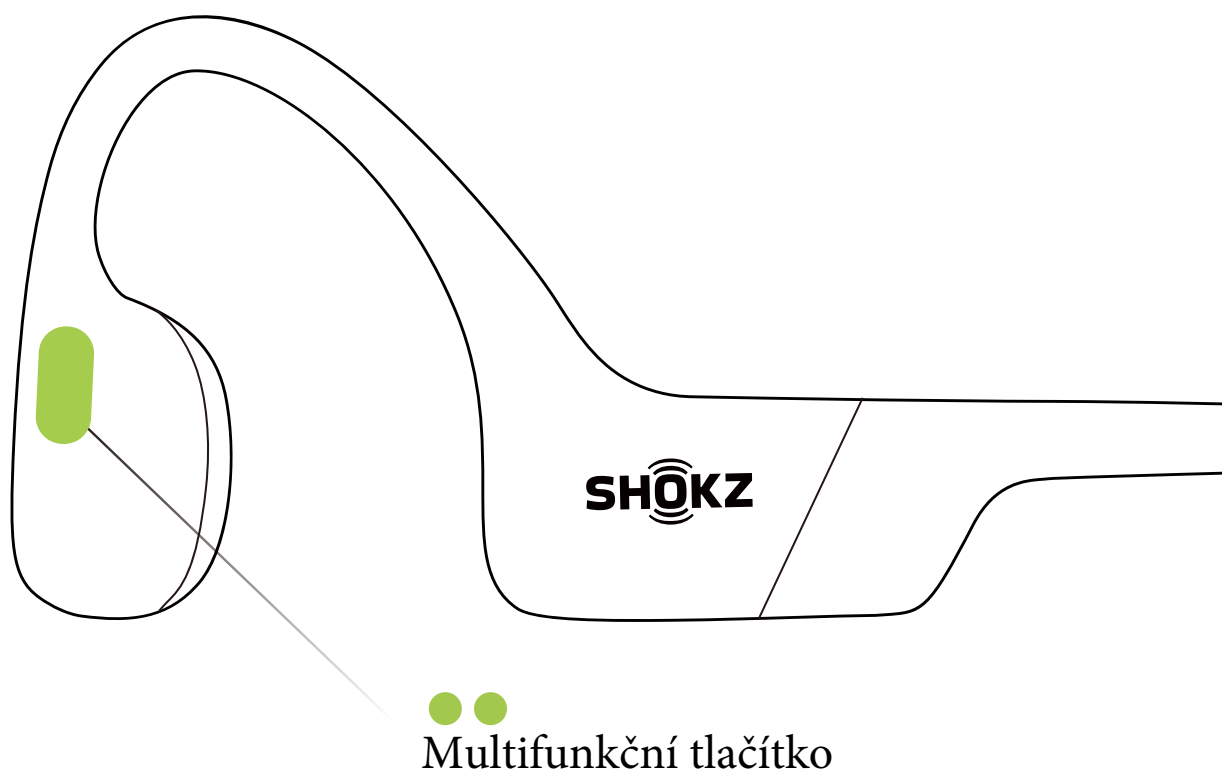

3. Dvojklik-poklepáním na multifunkční tlačítko přepnete na další jazyk. Pořadí jazyků je následující: angličtina, čínština, japonština a korejština.

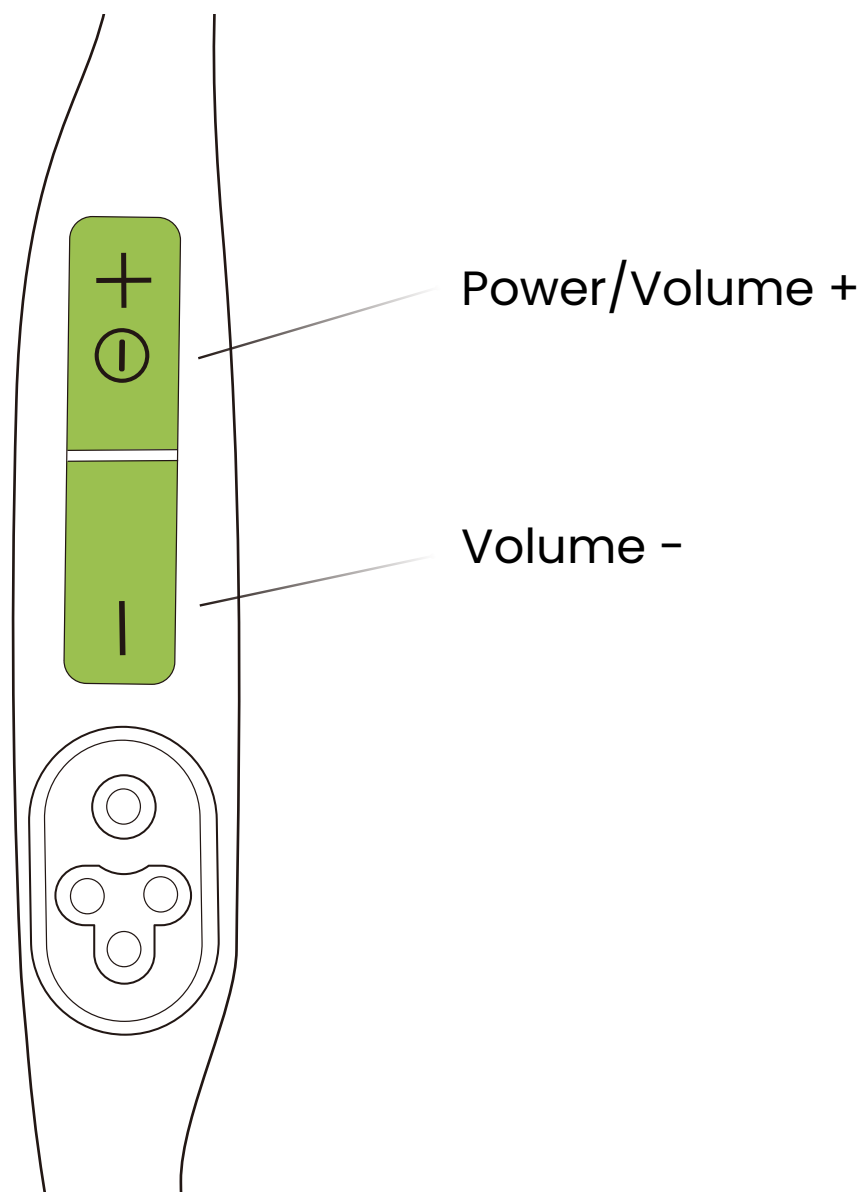


4. Klepnutím na tlačítko Volume + nebo Volume - si poslechněte hlasovou výzvu ke zjištění stavu baterie, abyste potvrdili, že byl zvolen správný jazyk.

*Pro změnu jazyka můžete také použít aplikaci Shokz.

Obnovení továrního nastavení




Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky

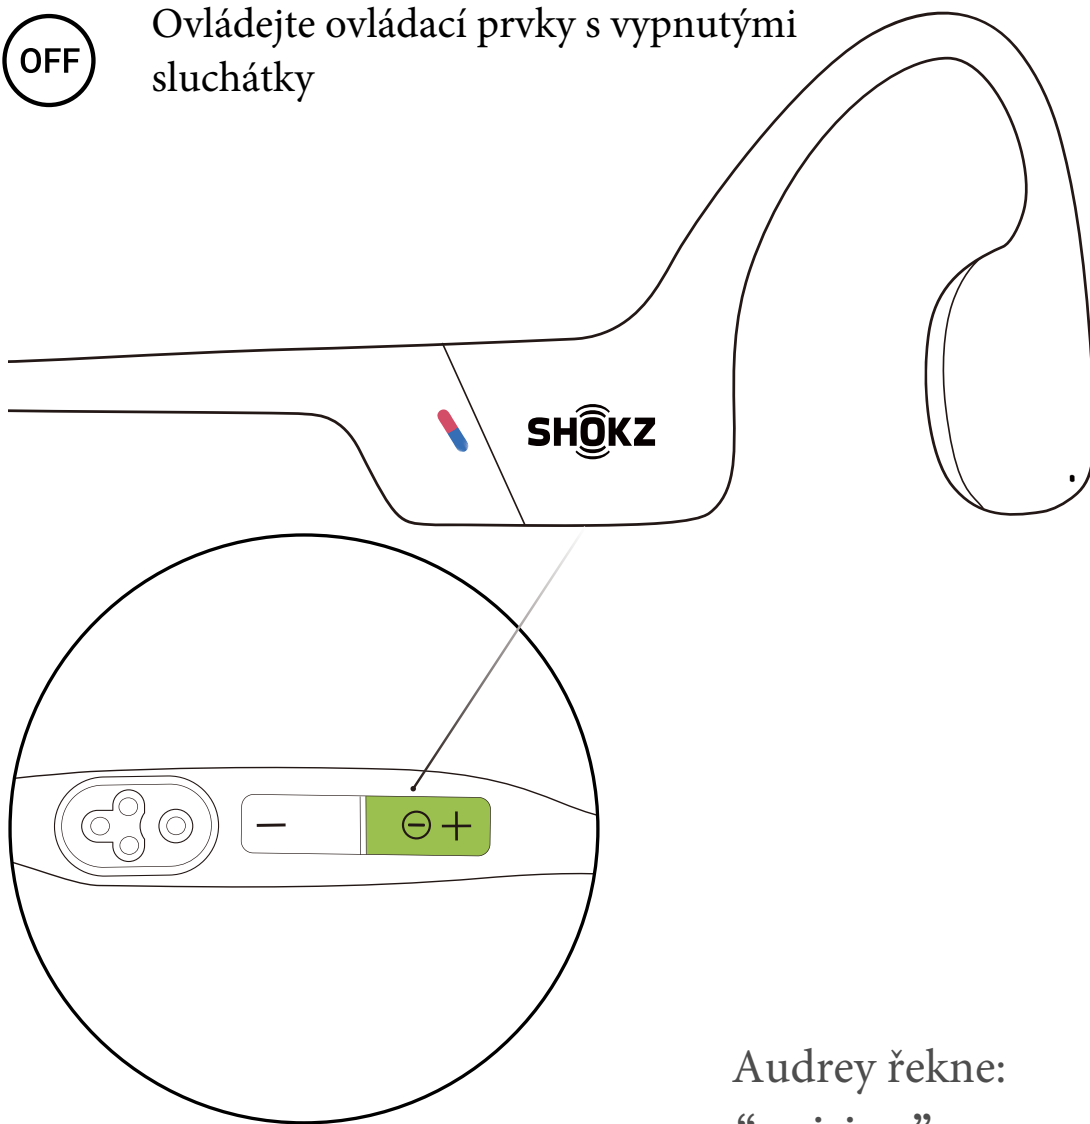

Audrey řekne:
“pairing”



1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Volume +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

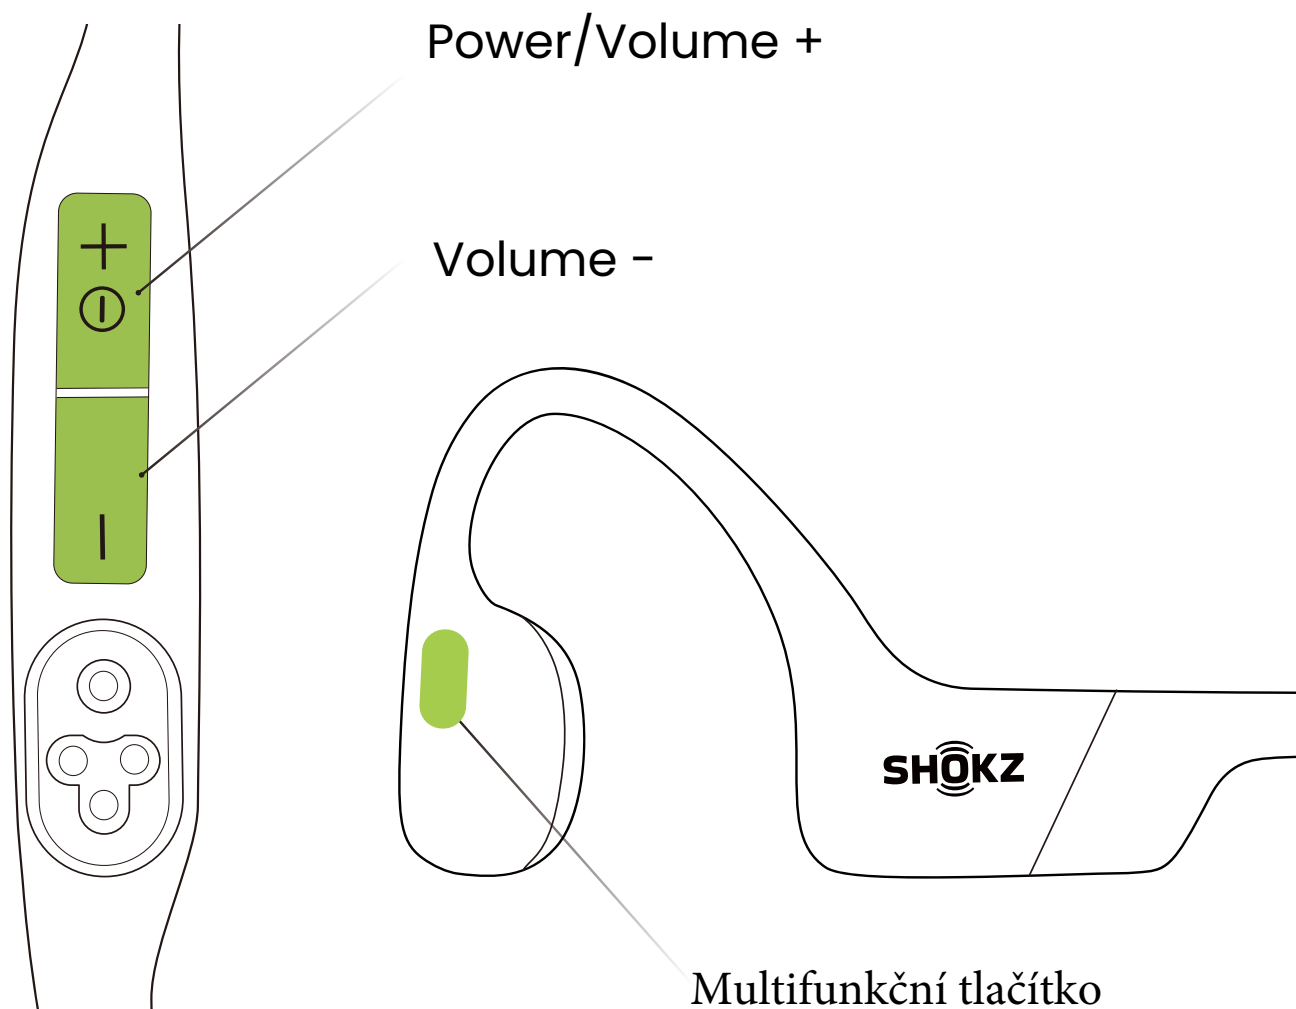

3. Stiskněte a podržte současně multifunkční tlačítko, tlačítko Volume- a tlačítko Volume +, dokud neuslyšíte pípnutí.
4. Vypněte sluchátka. OpenSwim Pro byl resetován a je třeba jej znovu spárovat.

*Po obnovení továrního nastavení nebudou importované zvukové soubory ve formátu MP3 odstraněny.

Péče a údržba

Tipy pro nabíjení

OFF Náhlavní souprava se při nabíjení automaticky vypne



Magnetický nabíjecí kabel



Nabíjení



Nabíjení dokončeno

Když jsou sluchátka vybitá, zobrazí se výzva “charge me” a červené světlo bude přerušovaně blikat.

K nabíjení použijte odpovídající magnetický nabíjecí kabel.

LED indikátor se během procesu nabíjení rozsvítí červeně a sluchátka se automaticky vypnou.

Po dokončení nabíjení se LED indikátor změní z červené na modrou.

Poznámka:

Sluchátka se automaticky vypnou po 2 hodinách stání v režimu MP3.

Sluchátka se automaticky vypnou po 6 hodinách stání v režimu Bluetooth.

Záruka

Na vaše sluchátka se vztahuje záruka.

Podrobnosti o omezené záruce naleznete na naší webové stránce <https://shokz.com/pages/warranty-return>.

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt, stáhněte si aplikaci Shokz.

*Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva v rámci omezené záruky.


Odstraňování problémů

Pokud máte nějaké potíže nebo problémy, navštivte <https://help.shokz.com/s/> pro další podporu!

Co je v krabici




OpenSwim Pro
Box

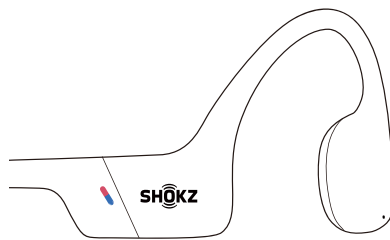


OpenSwim Pro
Sluchátka




OpenSwim Pro
přepravní obal

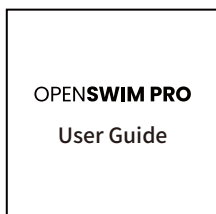

návod

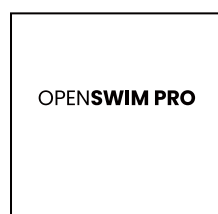

Magnetický
nabíjecí kabel

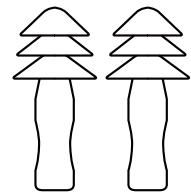

Plavecké špunty
do uší

Pokud je některá část vašeho produktu poškozena nebo chybí, nepoužívejte ji. Kontaktujte autorizovaného prodejce Shokz nebo zákaznický servis Shokz.

*Upozorňujeme, že obal se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.

SHÖKZ