

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A276B/DS

Czech. 06/2026. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 7 Nabíjení baterie
- 9 Nano SIM karta
- 11 micro SD karta
- 13 Zapínání a vypínání zařízení
- 14 Výchozí nastavení
- 14 Používání sítí
- 14 Účet Samsung account
- 15 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 16 Popis obrazovky
- 22 Oznamovací panel
- 23 Panel rychlého nastavení
- 24 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 25 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 27 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 27 Telefon
- 30 Kontakty
- 30 Fotoaparát
- 35 Galerie
- 37 Bixby
- 38 Více oken (Použití více aplikací najednou)

- 39 Samsung Browser
- 40 Samsung Wallet
- 41 Samsung Health
- 41 Samsung Notes
- 42 Samsung Members
- 43 Samsung Kids
- 43 Samsung Global Goals
- 43 Samsung TV Plus
- 44 Samsung Find
- 44 Samsung Shop
- 44 Samsung News
- 45 Galaxy Store
- 46 Galaxy Wearable
- 46 Kalendář
- 46 Záznamník
- 46 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 47 Hodiny
- 47 Kalkulačka
- 47 Počasí
- 48 Gaming Hub
- 49 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 49 SmartThings
- 50 Sdílení obsahu
- 50 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 51 Aplikace Google

Nastavení

- 52 Úvod
- 52 Přihlásit k zařízení Galaxy
- 52 Připojení
 - 54 Wi-Fi
 - 55 Bluetooth
 - 56 Mobilní hotspot
- 57 Připojená zařízení
- 58 Režimy a rutiny
- 59 Zvuky a vibrace
- 59 Oznámení
- 60 Displej
- 61 Baterie
- 62 Pozadí a styl
- 62 Motivy
- 62 Domovská obrazovka
- 63 Zamknout displej
- 64 Zabezpečení a soukromí
 - 65 Rozpoznání obličeje
 - 66 Rozpoznávání otisků prstů
 - 67 Zabezpečené Wi-Fi
 - 68 Zabezpečená složka
 - 68 Samsung Pass
- 69 Umístění
- 69 Bezpečnost a nouzové situace
- 70 Účty a zálohování

- 70 Služby Google
- 71 Rozšířené funkce
- 72 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 73 Péče o zařízení
- 74 Aplikace
- 74 Obecná správa
- 75 Usnadnění
- 75 Aktualizace softwaru
- 76 Vzdálená správa
- 76 O telefonu

Upozornění ohledně používání


- 77 Opatření pro používání zařízení
- 79 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 80 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 83 Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt


Dodatek



- 84 Řešení problémů
- 89 Vyjmutí baterie

Úvodní informace

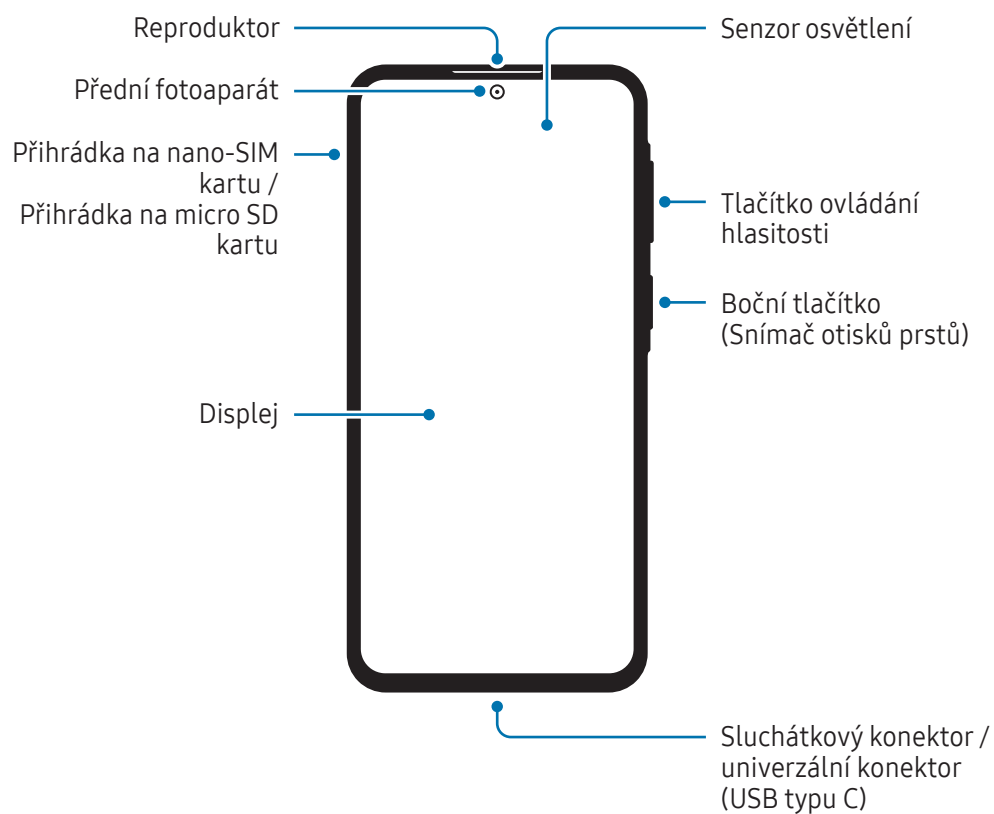Rozvržení a funkce zařízení

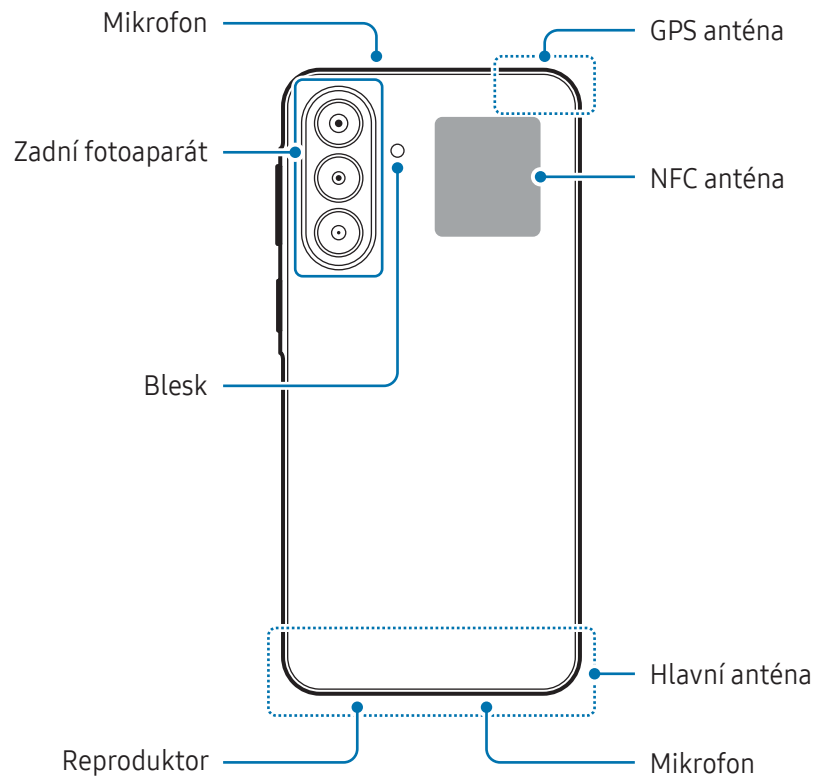



- 
 - Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
 - Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo nebo laser. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
 - Nepoužívejte zařízení, pokud jsou některé jeho části poškozené nebo rozbité, například sklo nebo akrylátové tělo, protože by mohlo dojít ke zranění. Používejte zařízení teprve po opravě v servisním centru Samsung nebo v autorizovaném servisním centru.
 - Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, nebo pokud jsou tyto součásti zakryté, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.
- 
 - V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
 - Nezakrývejte senzor osvětlení příslušenstvím, jako jsou nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání senzoru.

Hardwarová tlačítka


Tlačítko	Funkce
Boční tlačítka	<ul style="list-style-type: none"> • Když je zařízení vypnuté, zapnete jej stisknutím a podržením. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. • Dvojím stisknutím nebo stisknutím a podržením otevřete nastavenou aplikaci nebo funkci. Pokud chcete změnit funkci nebo chování aplikace, otevřete si Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce → Boční tlačítko a vyberte požadovanou možnost.
Boční tlačítka + tlačítka snížení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky. • Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

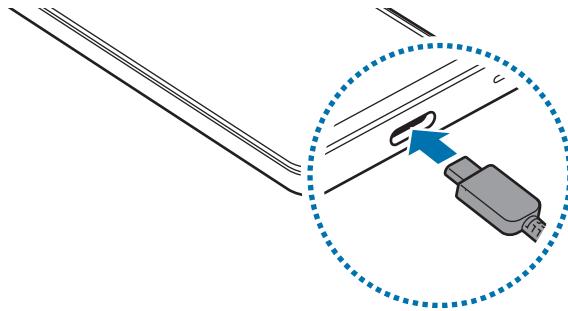

Rychlé nabíjení

Použijte super rychlou nabíječku nebo rychlou nabíječku.

Stav připojení nabíječky můžete zkontrolovat tím, že otevřete **Nastavení** a klepnete na položku **Baterie**.



- Pokud rychlé nabíjení nebude fungovat, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Baterie** → **Nastavení nabíjení** a poté zkontrolujte, zda je požadovaná funkce zapnutá. Také zkontrolujte, zda je kabel USB a napájecí adaptér USB správně připojen.
- Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Nabíjení dalších zařízení

Kabel USB můžete použít k nabití jiného mobilního zařízení pomocí baterie telefonu.

Připojte telefon k jinému zařízení pomocí kabelu USB svého telefonu. Konektor USB nemusí být v závislosti na jiném zařízení zapotřebí.

Po spuštění nabíjení se na obrazovce zařízení zobrazí ikona nabíjení baterie.



- Vyskakovací okno pro výběr aplikace, které se zobrazí na telefonu, je určeno pro přenos dat. Nevybírejte ve vyskakovacím okně žádnou aplikaci.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie



- Používejte pouze baterii schválenou společností Samsung a navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.

- Doporučuje se používat pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Používání nekompatibilních nabíječek nebo kabelů může vést ke zranění nebo poškození zařízení.



- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Doporučuje se používat pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Používání kabelu mikro USB může způsobit poškození zařízení.

- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

- Doporučuje se používání nabíječky schválené společností Samsung, která zaručuje výkon nabíjení.

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.

- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.

- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.

- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung nebo autorizovaného servisního střediska.

Nano SIM karta


Vložte nano-SIM kartu dodávanou poskytovatelem.

Můžete vložit dvě karty nano-SIM, a mít tak dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.



- Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli k dispozici.
- V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty nano-SIM, než když je v něm vložena jedna karta nano-SIM.

Instalace nanoSIM karty

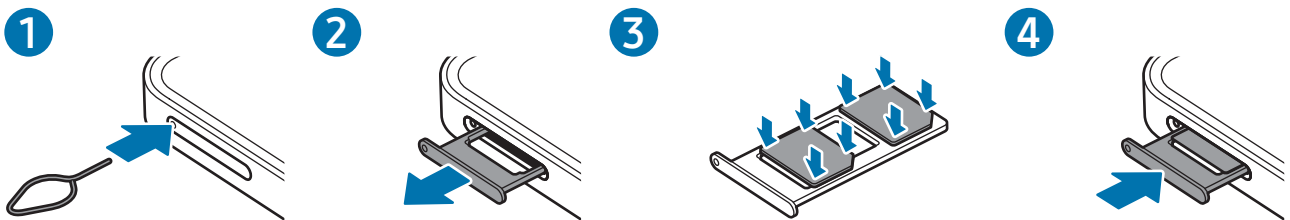


- 1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte kartu nano-SIM do přihrádky se zlatými kontakty lícem dolů a lehce kartu nano-SIM do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.



- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili nano-SIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by nano-SIM karta z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

Správné vložení karty

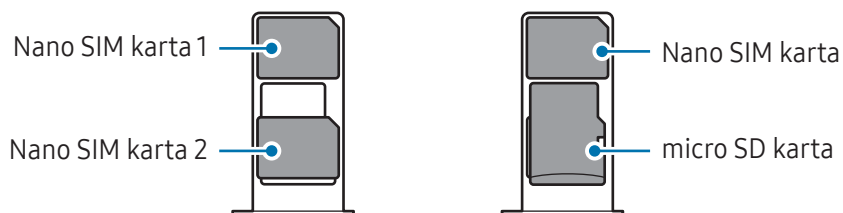

Správce SIM

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Připojení** → **Správce SIM**.

- **SIM karty:** Aktivuje kartu nano-SIM, kterou chcete použít, a přizpůsobuje nastavení karet nano-SIM.
- **Preferované SIM karty:** Když jsou aktivovány dvě karty, můžete určit konkrétní karty SIM pro některé funkce, například na hlasové hovory.
- **Přepínání dat:** Nastaví zařízení tak, aby používalo jinou SIM kartu pro datové služby, pokud se preferovaná SIM karta nemůže připojit k síti.




Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Další nastavení SIM karty:** Přizpůsobení dalších nastavení.

micro SD karta

Vložení SD karty

Kapacita SD karty vašeho zařízení se může lišit od jiných modelů a některé SD karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobcu a typu SD karty. Maximální kapacitu SD karty vašeho zařízení zjistíte na webových stránkách společnosti Samsung.

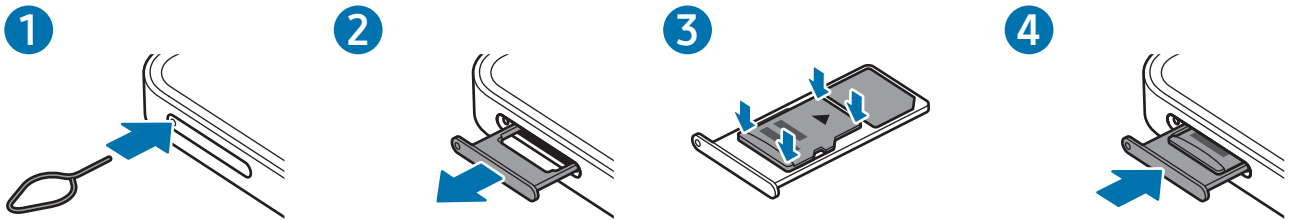

- 1 Zásunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte SD kartu do přihrádky se zlatými kontakty lícem dolů a lehce SD kartu do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.

- ❗
 - Používejte pouze micro SD kartu.
 - Některé SD karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. Použití nekompatibilní karty může poškodit zařízení, SD kartu nebo data na ní uložená.
 - Dávejte pozor, abyste SD kartu vložili pravou stranou nahoru.
 - Kolíček na vysunutí zasouváte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
 - Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
 - Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by SD karta z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
 - Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
 - Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.



- Zařízení podporuje souborové systémy FAT a exFAT pro SD karty. Při vkládání karty naformátované v jiném systému souborů zařízení požádá o přeformátování karty, nebo kartu nerozpozná. Chcete-li použít SD kartu, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení nemůže SD kartu naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte výrobce SD karty, servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost SD karet.
- Při vložení SD karty do zařízení se ve složce **Moje soubory** → **SD karta** objeví adresář souborů SD karty.

Vyjmutí SD karty

SD kartu před vyjmutím odpojte, aby bylo vyjmutí bezpečné.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva přejděte na stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Odpojit**.



Nevyjímejte externí úložiště, například SD kartu nebo USB úložiště, když zařízení přenáší informace nebo k nim získává přístup, a také těsně po přenosu dat. V takovém případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat, případně k poškození externího úložiště či telefonu. Společnost Samsung nenes odpovědnost za ztráty, včetně ztráty dat, vzniklé v důsledku nesprávného použití externích paměťových zařízení.

Formátování SD karty

SD karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. SD kartu naformátujte v zařízení.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva přejděte na stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Formátovat**.



Před formátováním SD karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na SD kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení



Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Vypnutí zařízení

1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Vypnout (🔌).

2 Klepněte na položku **Vypnout** → **Vypnout**.



Pokud chcete nastavit vypnutí zařízení při stisknutí a podržení bočního tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení bočního tlačítka** → **Dlouhé stisknutí** → **Menu Vypnout**.

Nouzová volání a lékařské informace

Můžete uskutečnit nouzové volání nebo zkontrolovat uložené lékařské informace.

Stiskněte a podržte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a pak klepněte na tlačítko **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Vypnout (🔌) → **Tísňové volání** nebo **Zdravotní informace**.



Pokud chcete spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Používání sítí

Můžete použít sítě, jako je Wi-Fi, Bluetooth, NFC nebo mobilní síť.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Připojení** a poté klepnutím na přepínač požadované sítě ji zapněte.

U mobilní sítě klepněte na **Využití dat** a klepnutím na spínač **Mobilní data** ji zapněte.

Pokud síť nepoužíváte, klepnutím na spínač ji vypněte.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Účet Samsung account

Pomocí účtu Samsung můžete využívat řadu služeb Samsung, které jsou poskytovány prostřednictvím mobilních zařízení, televizorů a internetových stránek Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**. Případně otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.



Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Přenešte data ze svého předchozího zařízení pomocí kabelu USB nebo bezdrátově. Data můžete přenést také z externího úložiště nebo počítače.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Přenést data pro nast. zařízení** a poté přenešte data podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti a omezení najdete na stránkách www.samsung.com/smartswitch.



- Pokud chcete přenést data pomocí externího úložiště, klepněte na položku Externí úložiště (📁).
- Pokud chcete zkontrolovat přenesená data, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Výsledek přenosu**.



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Popis obrazovky

Ovládání obrazovky

- Klepnutí: Klepněte na obrazovku.
 - Klepnutí a podržení: Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.
 - Přetažení: Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.
 - Poklepání: Poklepejte na obrazovku.
 - Tažení: Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
 - Roztahování a stahování: Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.
-  • Zabraňte styku displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty nebo jiným objektem.
 - Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
-  Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

Tlačítko	Funkce
Nedávné ()	Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Domů (○)	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. • Klepnutím a podržením spustíte Circle to Search. Klepněte nebo nakreslete kruh kolem obrázku nebo textu.
Zpět (<)	Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete zkontrolovat soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce. Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel** → **Gesta potažení**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů (○) nebo tlačítko Zpět (<).

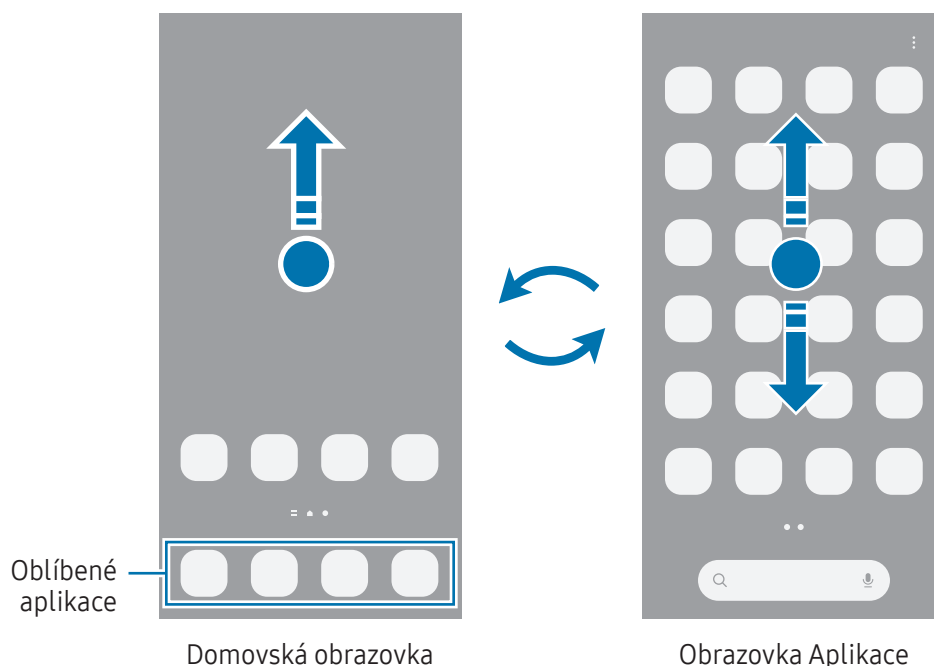

Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko (⋮) Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.

Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete si nastavit tapetu nebo motiv, přidat miniaplikace a další prvky.

Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na ikonu Přidat položku (+).
- Přesouvání panelů: Přetáhněte náhled panelu na nové místo.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na ikonu Odebrat (🗑️).

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Přesouvání položek

Přetáhněte položku na nové místo. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky. Pokud se dotknete položky, podržte ji a klepnete na možnost **Vybrat**, můžete vybrat více položek a přesunout je najednou.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

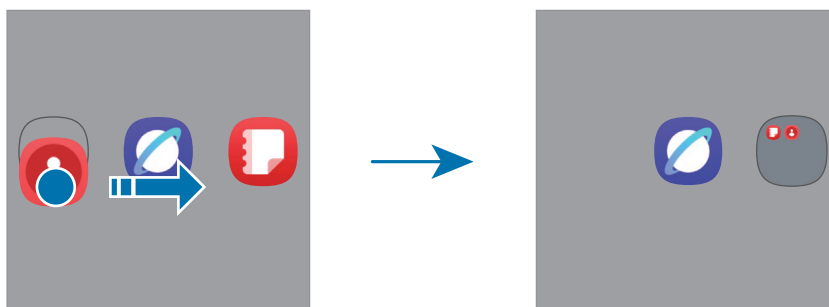


Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím zapnete přepínač **Panely na okraji**.

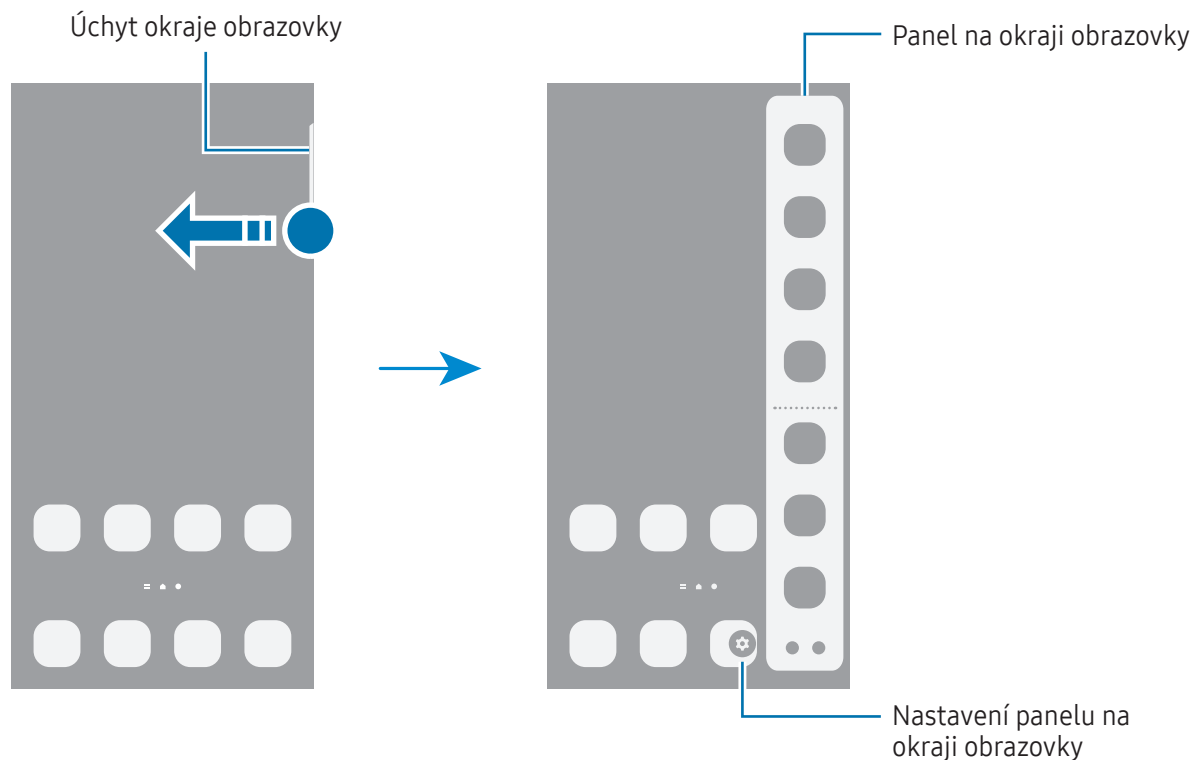

Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte po zapnuté obrazovce libovolným směrem kromě směru dolů.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.

Úprava zástupců


Zástupce v dolní části zamčeného displeje můžete změnit na jiné aplikace nebo požadované funkce.

Klepněte a podržte prst na zamčeném displeji, klepněte na ikonu zástupce, vyberte požadovanou aplikaci nebo funkci a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Změna způsobu zamykání obrazovky







Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Zámek obrazovky a biometrika** a pak vyberte způsob zamykání.
















Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemknutí kód pro odemčení.

 Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemknutí obrazovky, potom klepnutím zapněte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

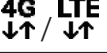Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce se vyskytují nejčastěji.

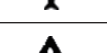Ikona	Definice
•	Nová oznámení
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS

Ikona	Definice
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti 5G
	Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth zapnuta
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Budík zapnut
	Režim ztlumení / Režim vibrací
	Režim Letadlo zapnut
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie




- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, potáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Některá oznámení se zobrazí v podobě tečky.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli nebo modelu.

Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Otevřete panel oznámení a zkontrolujte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel oznámení, potáhněte dolů od horní části displeje, ale nikoli z pravé strany. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

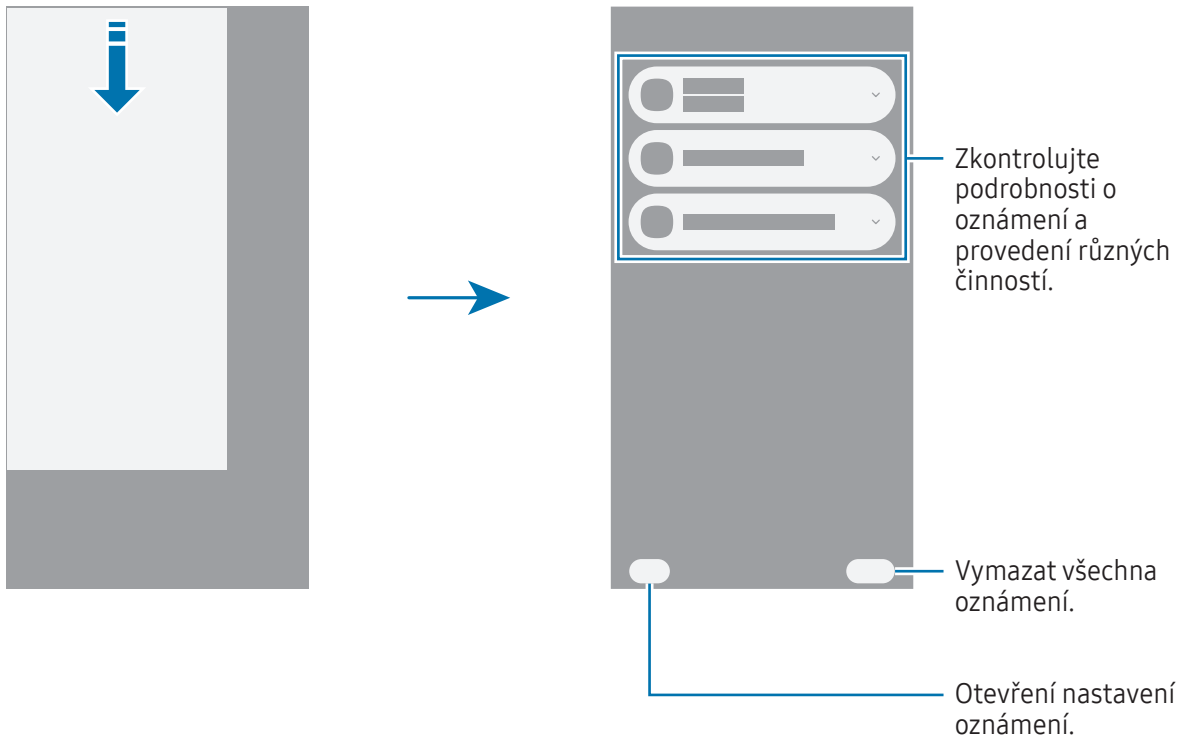


Panel rychlého nastavení

Určité funkce můžete zapnout nebo vypnout, například Wi-Fi nebo funkci Bluetooth, klepnutím na příslušné tlačítko. Můžete se také připojit k blízkým zařízením, ovládat média a využívat aplikaci SmartThings pro správu připojených zařízení.

Chcete-li otevřít panel rychlého nastavení, potáhněte prstem dolů od pravé horní části displeje. Chcete-li panel rychlého nastavení zavřít, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete získat přístup k podrobnějšímu nastavení. Pokud chcete upravit tlačítka, klepněte na ikonu Upravit (✎) → **Upravit**.

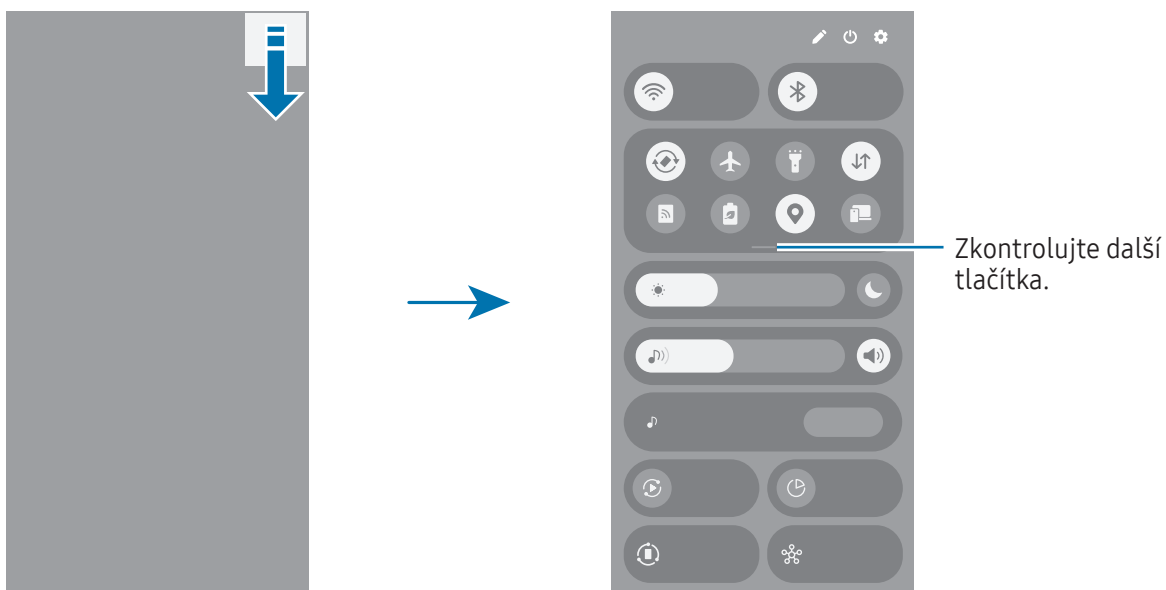

 Tento obrázek se může lišit v závislosti na regionu nebo modelu.

Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Zachycení obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.

- Zachycení tlačítkem

Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti.

- Zachycení potažením





Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.

Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce zapnuta, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.



Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:

- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo proveďte ze snímku obrazovky výřez.
- **#**: Přidání značek do snímku obrazovky. Pokud chcete vyhledat snímky obrazovky podle značky, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na ikonu Hledat (Q). Zobrazí se seznam značek a vy budete moci vyhledat požadovaný snímek obrazovky.
- : Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
- : Výběr oblasti a provádění akcí, jako je sdílení nebo ukládání. Klepněte na obsah, který chcete vybrat, nebo kolem něj nakreslete kroužek. Poté vyberte možnost, kterou chcete použít pro vybranou oblast.




Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Zobr. panel nástr. po zachycení**.

Záznam obrazovky

- 1 Otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na ikonu Rozbalit (—), a pak na **Záznam obrazovky** (📹).
 - 2 Přizpůsobte nastavení a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.
Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.
 - Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na ikonu Kreslit (✍️).
 - Pokud chcete zaznamenat obrazovku, na které bude zároveň i váš obraz, klepněte na ikonu Selfie video (👤).
 - 3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na ikonu Zastavit (■).
- 📌 Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky**.

Zadávání textu

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

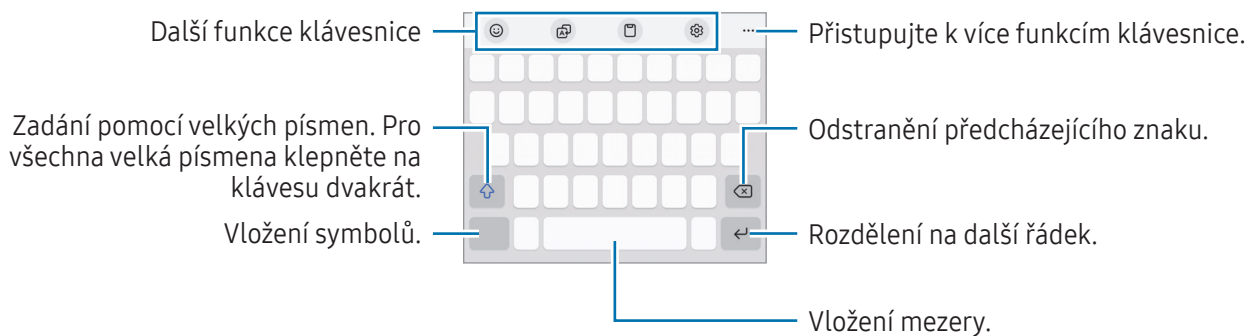

- 📌 Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku **Nastavení** (⚙️) → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že klepnete na ikonu **Změnit jazyk** (🌐).

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na ikonu **Nastavení** (⚙️) → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.





Na klávesnici **3 x 4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Pomocí tlačítka metody zadávání

Způsob zadávání textu můžete změnit klepnutím na tlačítko metody zadávání na navigačním panelu.

Pokud chcete změnit tlačítko metody zadávání na navigačním panelu, klepněte a podržte tlačítko metody zadávání a vyberte požadovanou možnost.

-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna klávesnice.



Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko metody zadávání, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Klávesnice** a klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit tlačítko metody zadávání na navigačním panelu**.

Aplikace a funkce


Instalace nebo odinstalace aplikací

Nakupujte a stahujte aplikace z obchodu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.**: Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout**: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.


 Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Telefon

Úvod


Umožňuje volat a přijímat hlasové hovory a videohovory.

Volat

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Pokud chcete navázat hlasový hovor, klepněte na ikonu Hlasový hovor () , nebo klepněte na ikonu Video hovor () nebo ikonu video hovoru Meet () , pokud chcete navázat video hovor.

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce vypnuta, klepněte na ikonu Další možnosti () → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím zapnete přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.

Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** → ikonu Další možnosti (☰) → **Číslo rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Mezinárodní volání

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na ikonu Hovor (📞).

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte ikonu Odpověď (📞) mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte ikonu Odmítnout (📞) mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání. Pokud klepnete na ikonu Reminder (🔔) a odešlete zprávu, obdržíte připomínku o hodinu později.


Pokud chcete vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**. Klepněte na ikonu Přidat (+), zadejte zprávu a pak klepněte na **Uložit**.

Blokování telefonních čísel






Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení** → **Blokovat čísla** a potom vyberte kontakty nebo telefonní čísla, která chcete uložit do seznamu blokovanych čísel.

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.

 Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se zapne klepnutím na přepínač **Blokovat hovory z neznámých čísel**.

Možnosti během hovorů

-  : Přepněte si na videohovor.
- **Hovor s textem**: Komunikujte s druhou stranou prostřednictvím textu. Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení** → **Hovor s textem** a klepnutím na přepínač ji zapněte.
- **Přidat hovor**: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor**: Podržení hovoru.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Reprod.**: Zapne nebo vypne reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání reproduktoru hlasitého odposlechu držte zařízení dále od uší.
- **Klávesnice / Skrýt**: Otevře nebo zavře klávesnici.
- **Další**: Používejte další funkce.
-  : Ukončí aktuální hovor.
-  : Během videohovoru přepněte na hlasový hovor.
-  : Během videohovoru zamkněte displej.
- **Efekty**: Použije různé efekty během videohovoru.
-  : Během videohovoru změňte poměr stran obrazovky.
- **Fotoaparát**: Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.**: Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.

 Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Kontakty

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Otevřete aplikaci **Kontakty**.

- Pokud chcete přidat nový kontakt, klepněte na ikonu Vytvořit (+).
- Pokud chcete odstranit kontakty, klepněte na kontakt a podržte, a poté klepněte na položku **Odstranit**.
- Pokud chcete sloučit duplicitní kontakty nebo provádět správu kontaktů, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení**.

Fotoaparát


Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Pořizování fotografií

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
 - Na obrazovce náhledu prstem přetáhněte nahoru nebo dolů, nebo klepněte na ikonu Přepnout na přední fotoaparát (👤) a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
 - Pro přiblížení nebo oddálení při použití zadního fotoaparátu klepněte na příslušnou ikonu na obrazovce náhledu.
 - Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.

3 Klepnutím na tlačítko Pořídit snímek (○) pořídíte snímek.

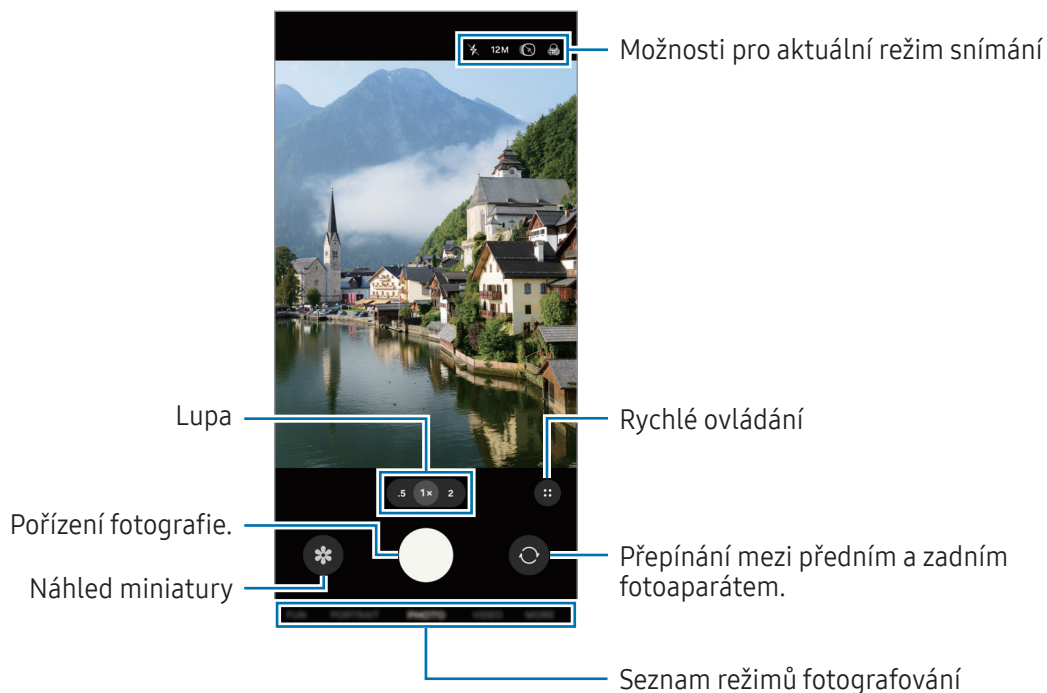

- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Objekt nemusí být jasně zaostřený, pokud je blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud přetáhnete tlačítko Fotoaparát na ikonu Zámek (🔒), můžete nahrávat video, aniž byste drželi tlačítko stisknuté.
- Pokud chcete pořídit sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Rychlé ovládání (⋮) → ikonu Nastavení (⚙️) → **Metody fotografování** a klepnutím na přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť** funkci zapněte.

Záznam videí

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na ikonu Spustit nahrávání (🔴) nahrajte video.
Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na ikonu Pořídit (📷).
- 3 Pokud chcete zastavit nahrávání, klepněte na ikonu Zastavit nahrávání (⏏).

Režimy fotografování a filmování

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu. Klepnutím na **DALŠÍ** zobrazíte různé režimy fotografování.

- **PORTRÉT:** Pořizujte snímky s rozmazaným pozadím, u kterých bude pozadí rozmazané a objekt z něho bude zřetelně vystupovat.
- **ZÁBAVA:** Pořizujte fotografie nebo nahrávejte videa s různými efekty.
- **PRO / PROFESIONÁLNÍ VIDEO:** Pořizujte fotografie nebo videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO.
- **NOC:** Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
- **JÍDLO:** Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.
- **PANORÁMA:** Poříd'te sérii fotografií, pak je spojte dohromady a vytvořte širokoúhlou scénu.

- **MAKRO:** Pořizujte fotografie objektů zblízka.
- **SUPERPOMALÝ:** Zaznamenejte rychle probíhající okamžiky zpomaleně, abyste si je mohli vychutnat později.
- **ZPOMALENÍ:** Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání.
- **HYPERČAS:** Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.







Pokud chcete upravit seznam režimů snímání, klepněte v seznamu na položku **DALŠÍ**, klepněte na položku **Upravit** a potom přetáhněte režimy na požadované místo.








Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.

- ✖ : Zapnutí nebo vypnutí blesku.
- 12M: Vyberte rozlišení pro fotografie.
- 📷 : Zapnutí nebo vypnutí funkce pohyblivé fotografie. Pokud funkci zapnete, nahraje se zároveň videoklip několik sekund před klepnutím na tlačítko Fotoaparát.
- 🎭 : Použití efektu filtru.
- 😊 : Používání zkrášlovacích efektů.
- 📷 : Vyberte snímkovou frekvenci hyperlapse videí.
- FHD 30 : Vyberte rozlišení pro videa.
- ☉ : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Měření se zdůrazněním středu** (☉) počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. **Maticové měření** (📷) průměruje celou scénu. **Bodové měření** (📷) počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.
- 💧 : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
- 📄 : Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je k dispozici dokument nebo text. Naskenujte dokument nebo text.



-  : Tato možnost je dostupná pouze ve tmě. Zapněte nebo vypněte noční režim fotografování.
-  : Přepněte na širokoúhlý záběr krajiny nebo skupiny lidí při fotografování předním fotoaparátem.
-  : V režimu **PORTRÉT** přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí a upravte tím úroveň rozmazání.
-  : V režimu **PRO** nebo **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** možnosti fotografování skryjte.

Klepnutím na ikonu Rychlé ovládání () můžete používat další možnosti fotografování.

-  : Přizpůsobení nastavení fotoaparátu.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- **3:4**: Vyberte poměr stran pro fotografie.
-  : Změňte hodnotu expozice.
- **9:16**: Vyberte poměr stran pro video.
-  : Zapnutí nebo vypnutí automatického rámování. Když tuto funkci zapnete, zařízení bude automaticky měnit úhel snímání a přiblížení či oddálení při rozpoznání a sledování osob.
-  : V režimu **PRO** nebo **PROFESIONÁLNÍ VIDEO** vyberte barevný tón a upravte jeho intenzitu.
-  : V režimu **JÍDLO** můžete upravit teplotu barvy.
-  : Změna doby nahrávání hyperlapse videí.

 Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu Rychlé ovládání () → ikonu Nastavení () a přizpůsobte nastavení fotoaparátu. Další informace najdete v pokynech u jednotlivých položek nastavení fotoaparátu.


Galerie

Úvod

Umožňuje získat přístup ke snímkům a videím uloženým v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.

Zobrazení snímků

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Můžete zobrazit další soubory přejetím prstem doleva nebo doprava po obrazovce. Další funkce pro úpravu snímku zobrazíte přejetím prstem nahoru po obrazovce.

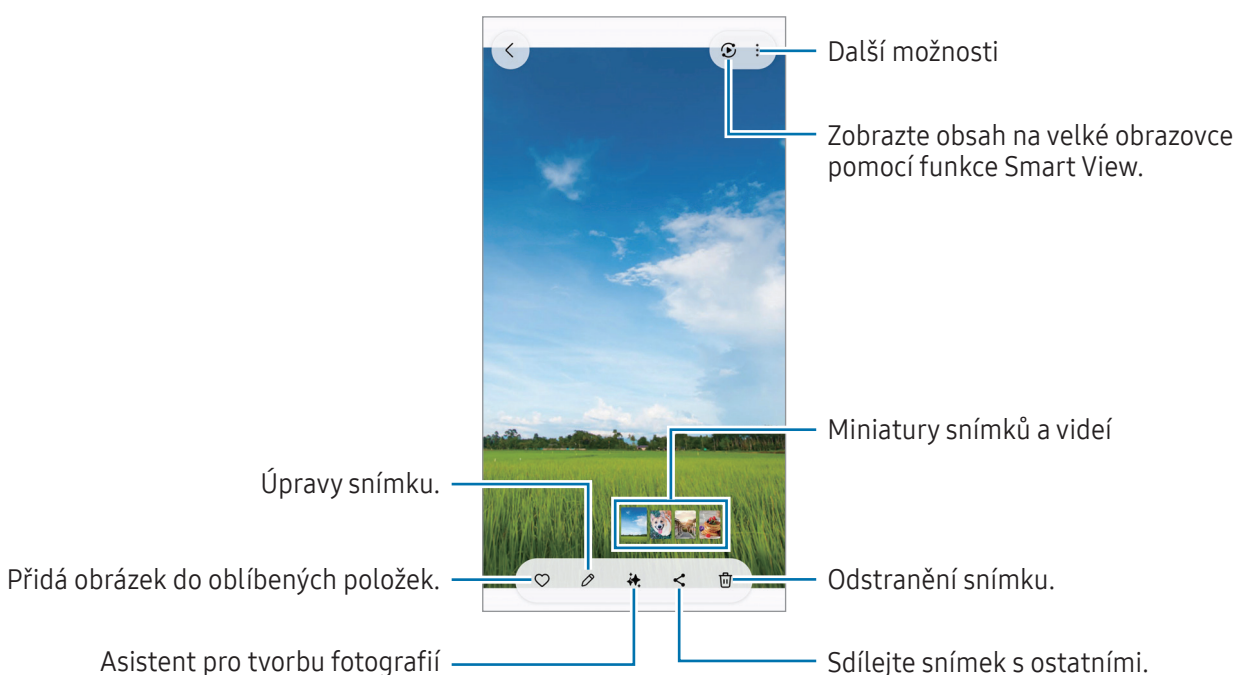


Klepněte na objekt na snímku nebo pozastaveném videu a podržte jej – oddělíte jej od pozadí a můžete jej dále různými způsoby využít.

Pokud chcete oříznout požadovanou část obrázku, roztáhněte na dané oblasti dva prsty.

Prohlížení videí

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

Abyste během přehrávání mohli využívat více možností, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Otevřít ve Videopřehr.**

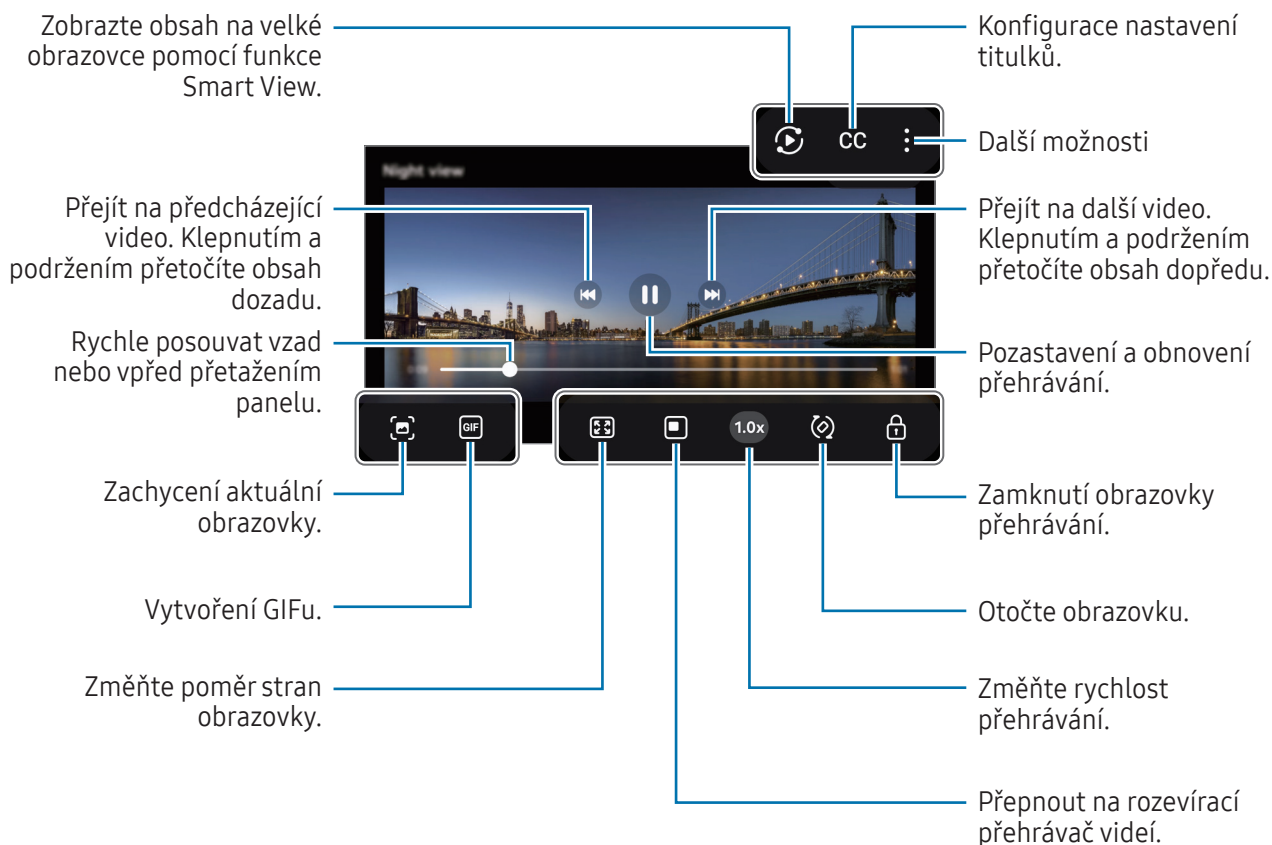

Táhněte nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Mazání snímků nebo videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo album, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.** Snímky a videa, které odstraníte, budou dočasně uloženy v koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Chcete-li zobrazit soubory v koši, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na položku **Menu** → **Koš**.

Bixby

Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení. Asistentovi Bixby můžete říkat, co chcete. Bixby spustí funkci, kterou požadujete, nebo zobrazí informace, které chcete.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/bixby.

 Služba Bixby je k dispozici jen v některých jazycích a nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.

Probuzení asistenta Bixby

Když držíte boční tlačítko řekněte službě Bixby, co chcete. Chcete-li tuto funkci použít, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** → **Dlouhé stisknutí** → **Bixby**.

Případně řekněte frázi pro probuzení, například „Hi, Bixby“ nebo „Bixby“, a pak řekněte, co chcete.

Nastavení budicí fráze

1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Bixby** → **Registrace hlasu**.

2 V části **Probuzení hlasem** vyberte požadovanou frázi pro probuzení.


 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete výchozí nastavení podle pokynů na obrazovce.

Více oken


(Použití více aplikací najednou)

Spouštějte aplikace současně v zobrazení rozděleného displeje nebo více aplikací ve vyskakovacím zobrazení.

 Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

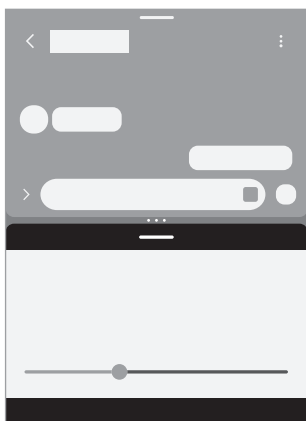

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

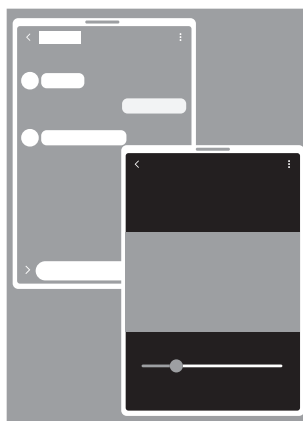

Zobrazení v novém okně

Spuštění více oken

- Tlačítko Nedávné

Klepněte na tlačítko Poslední (|||), klepněte na ikonu aplikace a poté klepněte na možnost **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce** nebo **Otevřít v novém okně**.

- Přejetí po displeji

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Více oken**, a potom klepnutím na přepínač **Potažením zobr. na rozd. obr.** nebo **Potažením zobr. v novém okně** jej zapněte.




- Tažením kruhů (•••) mezi okny s aplikacemi změňte velikost oken.
- Klepněte na kruhy (•••) mezi okny aplikace a poté na ikonu Přidat dvojici aplikací (☆). Aplikace, které používáte v zobrazení rozděleného displeje, budou uloženy jako dvojice aplikací.
- Okno aplikace přemístíte přetáhnutím úchytu Více oken (—) do nového umístění.
- Když klepnete na úchyt více oken (—), zobrazí se dostupné nabídky.

Samsung Browser

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.

Otevřete aplikaci **Browser**.

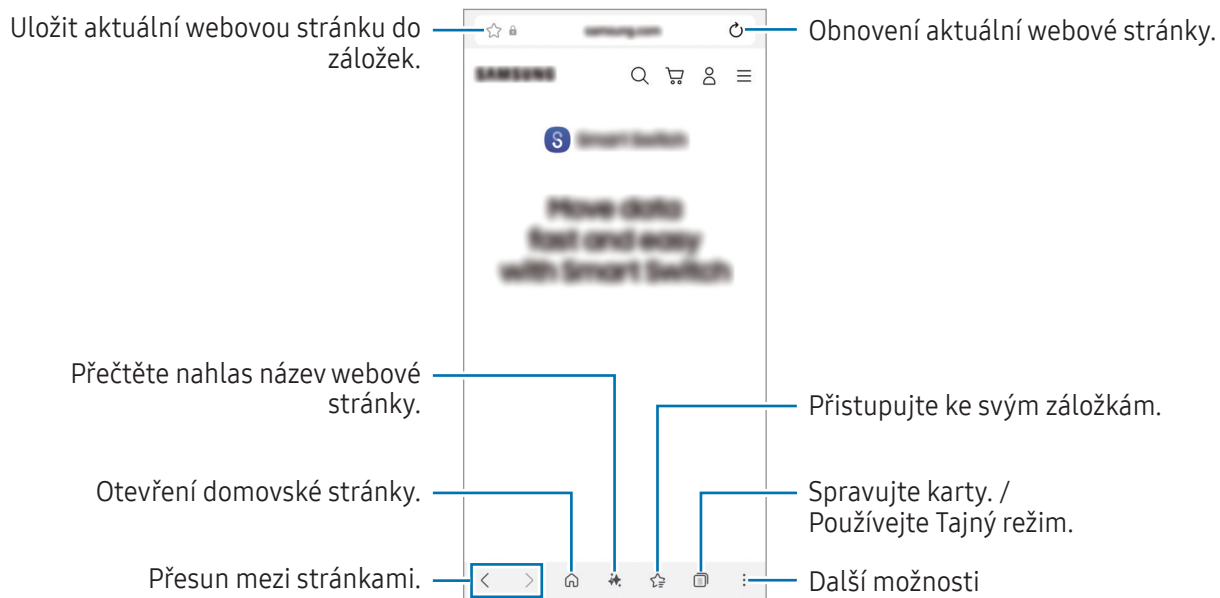

Samsung Wallet

Používejte různé praktické funkce aplikace Samsung Wallet. Do aplikace Samsung Wallet můžete přidat platební karty, dopravní karty, digitální klíče, doklady, věrnostní karty, palubní vstupenky, kupóny, vstupenky a další – a bezpečně je používat na jednom místě. Pomocí Samsung Pass se můžete přihlašovat do aplikací a služeb pomocí biometrických údajů.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-wallet.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Spuštění aplikace Samsung Wallet

- 1 Otevřete aplikaci **Wallet** nebo přejeďte kartou z dolní části obrazovky směrem nahoru.
- 2 Klepněte na ikonu Přidat (+) v horní části obrazovky a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete registraci.

Používání aplikace Samsung Wallet

- **Platební karty:** Spusťte aplikaci Samsung Wallet a vyberte kartu, kterou chcete použít. Naskenujte otisk prstu nebo zadejte nastavený platební PIN a poté přiložte oblast NFC antény zařízení ke čtečce karet. Platba bude provedena.
- **Přepravní karta / Digitální klíče:** Přiložte oblast NFC antény zařízení ke čtečce dopravní karty, vozidlu nebo zámku dveří. Proběhne rozpoznání dopravní karty nebo digitálního klíče. Doporučujeme tuto funkci používat při zhasnuté obrazovce.
- **Členství / Poukazy / Lístky na událost:** Spusťte aplikaci Samsung Wallet, vyberte požadovanou možnost a klepněte na čárový nebo QR kód. Čárový kód nebo QR kód se zvětší a bude možné jej naskenovat čtečkou.



- Umístění NFC antény zařízení najdete v části [Rozvržení a funkce zařízení](#).
- Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

Samsung Health

Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zjistit tipy týkající se zdraví.

Otevřete aplikaci **Health**. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-health.

Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na ikonu Vytvořit (📝) a poté vytvořte poznámku.



- 2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět (<). Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Uložit jako**.

Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

Synchronizace poznámek

Poznámky můžete kontrolovat a upravovat na všech svých zařízeních přihlášených ke stejnému účtu Samsung.

Otevřete aplikaci **Notes**, klepněte na ikonu Navigační zásuvka (☰) → ikonu Nastavení (⚙️) a potom tuto funkci zapněte klepnutím na přepínač **Synchronizovat se Samsung Cloud**.

Samsung Members

Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo zjistit nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

Otevřete aplikaci **Members**.

Pokud máte při používání aplikací Samsung dotazy, otevřete nastavení dané aplikace a vyberte možnost Kontaktujte nás.

- **Informace:** Můžete získávat oficiální informace od společnosti Samsung, například o nových produktech Galaxy a prostřednictvím newsletterů.
- **Komunita:** Můžete také komunikovat s ostatními uživateli Galaxy, sdílet zkušenosti a diskutovat na různá témata.
- **Podpora:** K dispozici jsou služby zákaznické podpory, například odeslání zpětné vazby nebo diagnostika telefonu, které vám pomohou ověřit, zda zařízení funguje správně.




Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Aplikace** → **Samsung Kids** → **Otevřít**. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

 Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při zapnutí funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

Samsung Global Goals

Globální cíle, které stanovilo Valné shromážděním OSN v roce 2015, se zaměřují na vytvoření udržitelné společnosti. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

Samsung TV Plus

Vybírejte kanály jako na televizi a užívejte si různý video obsah zdarma.

Otevřete aplikaci **TV**.

 Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

Samsung Find

Své zařízení můžete najít, i když není připojeno k síti. Polohu můžete rovněž sdílet s dalšími osobami, které jste si předem nastavili.

Otevřete aplikaci **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop je služba mobilního nakupování poskytovaná společností Samsung. Dostávejte nabídky nebo informace o produktech a službách společnosti Samsung a jejích partnerů.

Otevřete aplikaci **Samsung Shop**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

Samsung News

Získávejte nadpisy a nejnovější zprávy z různých zdrojů. Můžete si vybrat a sledovat různá témata a zdroje, které vás zajímají.

Spusťte Samsung News jednou z těchto metod.

- Otevřete aplikaci **Zprávy**.
- Na domovské obrazovce potáhněte prstem doprava. Pokud se obrazovka Samsung News nezobrazí, otevřete **Nastavení** a klepněte na **Domovská obrazovka** → **Přidat str. médií na Dom. obr.** → **Samsung News**. Alternativně klepněte na prázdnou plochu, podržte ji, potáhněte doprava a klepněte na položku **Samsung News**.
- Klepněte na nástroj News na domovské obrazovce. Pokud nástroj není na domovské obrazovce, na obrazovce Samsung News, klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení** → **Přidat pomůcku na dom. obr.** → **Přidat**. Alternativně klepněte na prázdnou plochu na domovské obrazovce, klepněte na **Nástroje** → **Zprávy**, vyberte nástroj a poté klepněte na **Přidat**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Galaxy Store

Můžete nakupovat nebo stahovat různé aplikace, hry, motivy nebo placené služby.

Otevřete aplikaci **Store**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Nákup a stahování obsahu

Procházejte obsah podle kategorií nebo klepněte na ikonu Hledat (Q) a zadejte klíčové slovo. Následně vyberte a stáhněte nebo zakupte požadovaný obsah.

Správa aplikací a obsahu

Na obrazovce Galaxy Store klepněte na možnost **Menu** → **Moje aplikace**. Můžete zobrazit zakoupený nebo stažený obsah a znovu nainstalovat položky obsahu, které jste ze zařízení odstranili.

Pokud chcete zkontrolovat dostupné aktualizace aplikací, klepněte na možnost **Menu** → **Aktual.** Pro aktualizaci klepněte na ikonu Aktualizovat (↻) u vybraných aplikací, nebo klepněte na **Aktual. vše** a aktualizujte všechno najednou.



Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky aktualizují pouze při připojení k síti Wi-Fi. Pokud chcete změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **Menu** → ikonu Nastavení (⚙️) → **Automaticky aktual. aplikace**, a pak vyberte požadovanou možnost.

Přidání platebních metod nebo kontrola historie nákupů

Na obrazovce Galaxy Store klepněte na **Menu** → **Způsoby platby** a přidejte platební metodu, například kreditní kartu. Registrovanou platební metodu můžete použít k nákupu placeného obsahu v obchodě **Galaxy Store**.

Pokud chcete zobrazit historii nákupů, klepněte na **Menu** → **Stvrzenky**.

Galaxy Wearable

Pomocí aplikace Galaxy Wearable můžete spravovat svoje nositelná zařízení. Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení.

Otevřete aplikaci **Wearable**.

Klepněte na položku **Start**, abyste svůj telefon připojili k nositelnému zařízení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce. Více informací o připojení a používání nositelného zařízení s vaším zařízením naleznete v uživatelské příručce k nositelnému zařízení.

Kalendář

Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na ikonu Přidat událost (+).

Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

Otevřete aplikaci **Záznamník**, klepnutím na ikonu Nahrát (🎤) začnete nahrávat a pak klepnutím na ikonu Stop (■) nahrávání dokončete.

Moje soubory

(Kontrola a správa souborů)

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Otevřete aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Správa úložiště**.

Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Otevřete aplikaci **Hodiny**.

Kalkulačka

Provádění základních aritmetických nebo vědeckých výpočtů.

Otevřete aplikaci **Kalkulačka**.

Počasí

Pro aktuální polohu nebo pro vámi zvolená místa si můžete zobrazit informace o počasí.



- Chcete-li zobrazit počasí pro aktuální polohu, je nutné zapnout funkci GPS a povolit aplikaci Počasí přístup k vaší poloze a její použití.
- Pro co nejpřesnější informace o počasí je také nutné povolit aplikaci Počasí přístup k údajům o vaší poloze.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Spuštění aplikace Počasí

Aplikaci Počasí můžete spustit některým z následujících způsobů.

- Klepněte na miniaplikaci Počasí na domovské obrazovce. Pokud miniaplikace na obrazovce není, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce, poté klepněte na **Nástroje** → **Počasí**, vyberte minialikaci a klepněte na **Přidat**.
- Otevřete aplikaci **Počasí**. Pokud ikona aplikace není na obrazovce, klepněte na **Hledat** v seznamu aplikací, vyhledejte **Počasí** a aplikaci spusťte. Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku aplikací, na obrazovce Počasí klepněte na ikonu nabídky počasí a seznamu měst (☰) →, ikonu Další možnosti (⋮) → **Nastavení** a klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit Počasí na obr. Aplikace**.

Používání hlavních funkcí

- Chcete-li přidat místa, pro která chcete sledovat počasí, na obrazovce Počasí klepněte na ikonu Hledat (Q).
- Chcete-li nastavit hlavní lokalitu pro zobrazení v miniaplikaci, klepněte na miniaplikaci a podržte ji, a poté klepněte na možnost **Nastavení**. Následně klepněte na položku **Změnit**, vyberte požadované místo a klepněte na **Uložit**.
- Pokud chcete získávat přizpůsobené předpovědi podle vašich spánkových návyků, aktivit a dalších údajů, na obrazovce Počasí klepněte na ikonu nabídky počasí a seznamu měst (☰) →, ikonu Další možnosti (☰) → **Nastavení** a klepnutím zapněte přepínač **Přizpůsobená služba**.

Gaming Hub

Gaming Hub sdružuje vaše stažené hry na jednom místě. Můžete procházet populární hry z různých žánrů a sledovat nejnovější trendy. Hry můžete také hrát bez instalace přímo v zařízení pomocí funkce Instant Plays.

Otevřete aplikaci **Gaming Hub**.



Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Hraní stažených her

Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Gaming Hub. Hry si můžete stáhnout přímo z aplikace Gaming Hub klepnutím na hry označené ikonou Stáhnout (↓).

Na obrazovce Gaming Hub vyberte hru, kterou chcete hrát.

Pokud se vaše hry nezobrazují, klepněte na **Moje hry** → ikonu Další možnosti (☰) → **Přidat hry**.

Chcete-li si během hraní ukládat často používaný obsah, například obrázky nebo aplikace, na obrazovce Gaming Hub klepněte na ikonu Další možnosti (☰) → **Záložky** → ikonu Přidat záložku (+).

Hraní Instant Plays

Na obrazovce Gaming Hub vyberte hru označenou ikonou Instant Plays (⚡).

Kontrola událostí

Na obrazovce Gaming Hub klepněte na ikonu Události (🎁). Můžete zobrazit oznámení o různých herních událostech a exkluzivních výhodách pro uživatele Galaxy Store.

Game Booster

(Konfigurace herního prostředí)

S nástrojem Game Booster můžete hrát hry v lepším prostředí. Game Booster lze použít během hraní her.

Panel Game Booster otevřete během hraní her klepnutím na ikonu Game Booster (⚙️) ve spodní části obrazovky. Pokud je ikona skrytá, zobrazte ho tažením směrem nahoru ze spodní části obrazovky.

SmartThings

Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).


Otevřete aplikaci **SmartThings**. Další informace získáte klepnutím na položku **Menu** → **Použití**.



Na vlastní problémy nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou problémy nebo vady, obraťte se na výrobce zařízení.

Sdílení obsahu

Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Klepněte na ikonu Sdílet (📎) a vyberte požadovanou metodu sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Quick Share

Sdílejte obsah s okolními zařízeními nebo lidmi ve vašich kontaktech.

- 1 Na druhém zařízení otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Připojená zařízení** → **Quick Share** → **Kdo s vámi může sdílet** → **Vaše zařízení, Kontakty** nebo **Každý** → **Hot**.
- 2 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 3 Klepněte na ikonu Sdílet (📎) → **Quick Share** a vyberte zařízení, do kterého chcete snímek odeslat.
- 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.

Nastavení toho, kdo může telefon najít


Můžete určit, kdo bude moci najít váš telefon a odesílat do něho obsah.

Otevřete aplikaci **Nastavení** a klepněte na možnost **Připojená zařízení** → **Quick Share** → **Kdo s vámi může sdílet**.

Smart View

(Zrcadlení na obrazovku televizoru)

Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

- 1 Otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na možnost **Smart View**.
 - 2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho telefonu.
-  Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zjistit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a získejte přístup k informacím o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Google TV:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete vyhledávat položky na internetu nebo ve svém zařízení.
- **Meet:** Uskutečňujte videohovory, vytvářejte videokonference nebo se k nim připojujte.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou obrázky a videa.
- **Gemini:** Chatujte s Gemini a používejte různé funkce, například vyhledávání informací, vytváření vlastních snímků nebo psaní obsahu.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli nebo na modelu.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**. Případně otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na ikonu Nastavení (⚙️).

Přihlásit k zařízení Galaxy

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Přihlásit k zařízení Galaxy**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **NFC a bezkontaktní platby:** Umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.
 - ❗ Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno používat zařízení, vždy jej používejte v režimu Letadlo.
- **Správce SIM:** Aktivuje své SIM karty a přizpůsobuje nastavení SIM karet. Další informace naleznete v části [Správce SIM](#).
- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Využití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete zapnout funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat.

Aplikace také můžete nastavit tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí.

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot](#).
 - 📄 Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení, například vyhledávání zařízení v okolí nebo připojení k tiskárně pro tisk obrázků či dokumentů.

📄 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
Síť s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na ikonu Nastavení (⚙️) vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci vypněte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Jakmile se zařízení připojí k druhému zařízení, příslušné zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat ověření.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth.



Váš telefon je viditelný pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.

- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém telefonu.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.



Pokud chcete zrušit spárování zařízení, klepněte na ikonu Nastavení (⚙️) vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

⚠️ Opatření pro používání funkce Bluetooth

- Společnost Samsung nenesे odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Mobilní hotspot

Umožní používat telefon jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení přip.** → **Mobilní hotspot**.
 - 2 Klepnutím zapněte přepínač.
Můžete změnit název sítě, heslo a další údaje.
Na stavovém řádku se objeví ikona Hotspot ().
 - 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte svůj telefon ze seznamu sítí Wi-Fi.
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.
-  Pokud mobilní hotspot není nalezen, nastavte v telefonu **Pásmo** na **2,4 GHz**, klepněte na **Upřesnit** a poté ho klepnutím na přepínač **Skrytá síť** vypněte.
 - Pokud zapnete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení telefonu sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

Připojená zařízení

Změňte nastavení připojení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojená zařízení**.

- **Quick Share:** Změňte nastavení pro Quick Share. Další informace naleznete v části [Quick Share](#).
- **Music Share:** Přehrávejte hudbu ze zařízení svého přítele přes svůj Bluetooth reproduktor. Můžete také poslouchat stejnou hudbu na svém zařízení Galaxy Buds a na zařízení Galaxy Buds jiné osoby.
- **Automaticky přepnout Buds:** Nastavte sluchátka Galaxy Buds tak, aby se přepínala z jiného zařízení na váš telefon, když uskutečníte nebo přijmete hovor, přehrávala média a další funkce. Tuto funkci můžete použít jen v případě, že jste přihlášení ke stejnému účtu Samsung na jiném zařízení a máte na sobě sluchátka Galaxy Buds.
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Propojte další zařízení, jako například tablety a svůj telefon, abyste mohli využívat funkce volání a zaslání zpráv na těchto zařízeních s využitím čísla svého telefonu. Na připojených zařízeních i na svém telefonu se musíte přihlásit ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.
- **Pokračovat v jiných zařízeních:** Umožňuje použití aplikací a funkcí vašeho telefonu na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Odkaz na Windows:** Používejte aplikace a kontrolujte oznámení z mobilního zařízení na počítači se systémem Windows. Aby bylo možné tuto funkci použít, je zapotřebí účet Microsoft. Podrobnosti získáte na adrese <https://aka.ms/setuptlw>.
- **Vícenásobné ovládání:** Používejte myš a klávesnici připojené k počítači Samsung, který tuto funkci v telefonu podporuje.
- **Smart View:** Pokud si chcete zobrazený obsah telefonu prohlížet na velké obrazovce, připojte telefon k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky. Další informace naleznete v části [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** Když svůj telefon připojíte k nositelnému zařízení, můžete pomocí ní upravit nastavení a aplikace nositelného zařízení. Další informace naleznete v části [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT). Další informace naleznete v části [SmartThings](#).
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Režimy a rutiny

Používání režimů

Přidejte režim na základě vaší aktuální aktivity nebo polohy. Nastavení vašeho zařízení se změní tak, aby odpovídalo vaší aktivitě nebo situaci.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim nebo klepnutím na položku **Přidat režim** přidejte své vlastní režimy. Režimy se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.
Chcete-li spouštět režimy ručně, vyberte požadovaný režim a klepněte na položku **Zapnout**. Případně otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na položku **Režimy**. Poté vyberte režim, který chcete zapnout.

Použití rutinních úkonů

Automatizujte své každodenní opakující se úkoly. Můžete například automaticky měnit nastavení zvuku podle toho, kde se nacházíte, optimalizovat nastavení zařízení pro hraní her a další.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Klepněte na ikonu Vytvořit (+) a přidejte své vlastní rutiny nebo klepněte na položku **Informace** a vyberte rutinu, kterou chcete.
Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek.
Chcete-li spustit rutiny nastavené na **Spustit ručně**, klepněte na ikonu Spustit (▶) vedle rutinního úkonu.

Zvuky a vibrace

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a vibrace**.

- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý režim.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Dočasné ztlumení:** Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
- **Vyzváněcí tón:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk pro některé akce, jako je například nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Vibrace při hovoru:** Změna nastavení vibrací při volání.
- **Vibrace upozornění:** Změna nastavení vibrací při upozornění.
- **Vibrace systému:** Zvolte akce, při kterých chcete získat zpětnou vibrační vazbu, a nastavte intenzitu vibrací.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Oznámení


Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

Displej

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Zapnutí nebo vypnutí Tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.
 Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší.
- **Pohodlí pro oči:** Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Režim displeje:** Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
- **Velikost a styl písma:** Můžete změnit typ a velikost písma.
- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Výřez fotoaparátu:** Můžete také zařízení nastavit tak, aby skrylo přední fotoaparát z obrazovky.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Snadný režim:** Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší rozložení na domovské obrazovce.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Ochrana proti náhodnému dotyku:** Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.

- **Zobrazit informace o nabíjení:** Nastavte zařízení tak, aby zobrazovalo informace o nabíjení, například procento zbývajících baterie, když je obrazovka vypnutá.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Baterie

Zkontrolujte zbývajících úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývajících energií baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Denní využití:** Zkontrolujte úroveň nabití baterie a historii používání.
- **Úsporný režim:** Zapnutím úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezení využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Ochrana baterie:** Nastavte zastavení nabíjení, když je baterie plně nabitá, nebo omezení maximálního nabití na nastavenou úroveň.
- **Informace o baterii:** Zkontrolujte informace o baterii.



Zde si můžete ověřit následující informace o baterii. Dostupné informace se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo modelu.

- Datum výroby baterie
- Datum prvního použití
- Počet cyklů plného nabití/vybití (na základě jmenovité kapacity)
- Naměřená kondice baterie
- **Nastavení nabíjení:** Nakonfigurujte nastavení nabíjení.
- **Automaticky ztlumit obrazovku:** Ztmavení obrazovky, když zbývajících energie baterie klesne pod určitou úroveň.



- Zbývajících doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývajících doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Pozadí a styl

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a styl**.

Motivy

Změňte vzhled zařízení podle sebe pomocí vybraného motivu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Motivy**. Zobrazí se obrazovka Galaxy Themes.

Nakupujte nebo stahujte motivy, tapety, ikony a další obsah a použijte je ve svém zařízení.

Použití motivů, tapet nebo ikon

Pokud chcete obnovit výchozí styl nebo dříve stažený styl, na obrazovce Galaxy Themes klepněte na **Menu** → **Moje věci** a vyberte požadovanou kategorii.

Přidání platebních metod nebo kontrola historie nákupů

Na obrazovce Galaxy Themes klepněte na **Menu** → **Způsoby platby** a přidejte platební metodu, například kreditní kartu. Registrovanou platební metodu můžete použít k nákupu placeného obsahu v Galaxy Theme.

Pokud chcete zobrazit historii nákupů, klepněte na **Menu** → **Stvrzenky**.



- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.
- Při změně motivu se mohou některé aplikace zavřít a neuložená data mohou být ztracena.

Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Zámek obrazovky a biometrika:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Rozšířené odemknutí:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Now bar:** Vyberte položky, které se mají zobrazit na zamčeném displeji.
- **Upravit klepnutím a přidržením:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo možnosti úprav, když dotkněte se a podržíte zamknutou obrazovku.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách.
- **Kontaktní informace:** Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
- **Zobr. přechodový efekt odemkn.:** Nastavení zobrazení efektu přechodu odemknutí při odemknutí obrazovky pomocí biometrických údajů.
- **O Zamykací obrazovce:** Zkontrolujte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



- Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

Zabezpečení a soukromí

Možnosti

Zkontrolujte stav zabezpečení a soukromí zařízení a změňte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí**.

- **Zamykací obrazovka:** Změna nastavení zamknuté obrazovky.
- **Zabezpečení účtu:** Změňte nastavení svých účtů.
- **Ochrana ztraceného zařízení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Najít moje mobilní zařízení. Navštivte stránku smarthingsfind.samsung.com, která vám umožní sledovat a ovládat váš ztracený nebo ukradený telefon. Můžete také zkontrolovat polohu nositelných zařízení připojených k tomuto telefonu. Aby ostatní nemohli přistupovat k aplikacím a datům vašeho zařízení v případě jeho odcizení, nastavte použití funkce **Ochrana proti odcizení**.
- **Zabezpečení aplikací:** Naskenujte aplikace a chraňte své zařízení před škodlivým softwarem.
- **Aktualizace:** Zkontroluje verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Zámek obrazovky a biometrika:** Změna nastavení zamčené obrazovky a biometrických údajů. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#) a [Rozpoznávání otisků prstů](#).
- **Automatické blokování:** Udržujte bezpečnost svého zařízení blokováním hrozeb a dalších podezřelých aktivit.
- **Stav zabezpečení zařízení:** Zkontrolujte stav zabezpečení vašich zařízení, která jsou přihlášená k vašemu účtu Samsung.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení. Další informace naleznete v části [Zabezpečené Wi-Fi](#), [Zabezpečená složka](#), a [Samsung Pass](#).
- **Oprávnění využitá za posledních 24 hodin:** Zkontrolujte historii použití oprávnění funkce či aplikace.
- **Ochrana soukromí na internetu:** Zkontrolujte historii ochrany soukromí na internetu a změňte nastavení. Tato funkce bude přidána, když použijete aplikaci **Samsung Browser**.
- **Ovládací prvky a upozornění:** Kontrola přístupu k funkcím, například k mikrofonu a ke schránce.
- **Další nastavení soukromí:** Konfigurace dalších nastavení soukromí.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika** → **Rozpoznávání obličeje** a zaregistrujte svůj obličej podle pokynů na obrazovce. Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku. Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.
- Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.
- Abyste rozšířili rozpoznání obličeje, klepněte na položku **Přidejte alternativní vzhled, abyste vylepšili rozpoznávání** a přidejte alternativní vzhled.

Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Rozpoznávání otisků prstů

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Zabezpečení a soukromí** → **Zámek obrazovky a biometrika** → **Otisky prstů** a zaregistrujte svůj otisk prstu podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li odemknout obrazovku, pak na zamčené obrazovce položte prst na snímač rozpoznávání otisků prstů a načtete otisk prstu.

Pokud zapnete funkci **Vždy použít otisk prstu**, můžete zařízení odemknout otiskem prstu i při zhasnutí obrazovce.



- Dostupnost této funkce závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete otisk prstu, nebude možné použít otisk prstu k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci otisků prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.


Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů, které při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Boční tlačítko má zabudovaný snímač otisků prstů. Snímač otisků prstů nesmí být poškrábaný nebo poškozený kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a náhrdelníky.
- Zakrytí snímače otisků prstů příslušenstvím, například nálepkami, může snížit rychlost rozpoznávání otisků prstů.
- Snímač otisků prstů i vaše prsty musí být čisté a suché.
- Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Zakryjte prstem celý snímač otisků prstů.
- V suchém prostředí může v zařízení vznikat statická elektřina. Nepoužívejte tuto funkci v suchém prostředí nebo před jejím použitím vybijte statickou elektřinu dotykem kovového předmětu.

Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky zapne, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona VPN (.






- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli nebo na modelu.

Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními.

Nastavení zabezpečené složky

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Zabezpečená složka** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce. Jakmile bude instalace hotová, objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka ()


Pokud chcete přidat aplikaci do Zabezpečené složky, klepněte na ikonu Přidat aplikace () . Obsah, například fotografie a videa, můžete do Zabezpečené složky přesunout klepnutím na ikonu Další možnosti () → **Přidat soubory**.



Když se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda chcete resetovat typ zámku zabezpečené složky pomocí účtu Samsung, klepněte na položku **Povolit**. Jestliže tuto funkci nezapnete a typ zámku zapomenete, nebudete ho moci resetovat.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na ikonu Další možnosti () → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Opatření při používání Zabezpečené složky

Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Samsung Pass

Při používání služeb, které vyžadují vaše přihlášení nebo osobní údaje, ověřte svou identitu pomocí služby Samsung Pass.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Další nastavení zabezpečení** → **Hesla, klíče a automatické vyplnění** → **Samsung Pass**. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zkontroluje seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce vypnuté. Můžete také zkontrolovat, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Poslední přístup:** Zkontroluje aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.

Bezpečnost a nouzové situace

Máte možnost spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty. Také můžete změnit nastavení nouzových funkcí, jako jsou bezdrátové nouzové výstrahy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

- **Zdravotní informace:** Zadání vašich lékařských informací.
- **Nouzové kontakty:** Přidání vašich nouzových kontaktů.
- **Tísňové SOS:** Uskutečnete nouzové volání na přednastavené číslo několikerým stisknutím bočního tlačítka, jak je uvedeno na obrazovce nastavení této funkce.
- **Sdílení informací v tísni:** Nastavte zařízení, aby po určitou dobu na vaše nouzové kontakty odesílalo údaje, například vaši polohu nebo oznámení o nízkém stavu nabití baterie.
- **Nouzová upozornění:** Zapněte funkci krizového upozornění.
- **Ztlumte oznámení při řízení:** Automaticky zapne funkci Nerušit během řízení.
- **Služba určení polohy v nouzi:** Zapnutí služby nouzového určování polohy (ELS).
- **Bezdrátová nouzová upozornění:** Změna nastavení pro bezdrátové nouzové výstrahy.
- **Varování před zemětřesením:** Zapne funkci varování před zemětřesením.
- **Upozornění na neznámá sledovací zařízení:** Obdržíte oznámení, pokud bylo zjištěno neznámé sledovací zařízení, které s vámi cestuje.



Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

Účty a zálohování

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Samsung Cloud:** Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.
- **Google Drive:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Otevřete aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenesení dat z předchozího zařízení \(Smart Switch\)](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Služby Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Služby Google**.

Rozšířené funkce

Zapněte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Inteligentní funkce:** Používání zařízení s využitím funkcí umělé inteligence.
- **Bixby:** Bixby je uživatelské rozhraní, díky němuž budete moci pohodlněji používat svoje zařízení. Další informace naleznete v části [Bixby](#).
- **Labs:** Použijte nové funkce zařízení.
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka.
- **Probuzení hlasem:** Vyberte, které AI asistenty chcete spouštět hlasem.
- **Více oken:** Nastavte, jak spustit panel Více oken. Můžete také nakonfigurovat nastavení pro Více oken. Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Pohyby a gesta:** Nastavte funkci, která se spustí při rozpoznání určitých akcí nebo gest.
- **Režim Jednou rukou:** Zapnutí režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou.
- **Kopie obrazovek a nahrávky obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Efekty videa:** Nastavení použití různých efektů, například změny pozadí při použití fotoaparátu v některých aplikacích. Při používání fotoaparátu v aplikacích, které tuto funkci podporují, otevřete panel rychlého nastavení a klepněte na položku **Efekty videa**.



Tato funkce je dostupná pouze v některých aplikacích.

- **Nastavení Game Booster:** Konfigurace nastavení služby Podpora her.
- **Galaxy avatar:** Vytvářejte avatary libovolným způsobem a bavte se při jejich používání v různých funkcích.
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Ikona druhé aplikace se zobrazí s ikonou Druhá aplikace (🗨️).



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zkontrolovat historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace vypne a nemůžete ji používat.
- **Cíl času u obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Monitor při řízení vozidla:** Vypnutí monitoru jízdy pro sledování množství času, kdy zařízení používáte za jízdy.
- **Monitor chůze:** Zapněte monitor chůze pro sledování doby, po kterou zařízení používáte při chůzi.
- **Monitor hlasitosti:** V rámci ochrany sluchu můžete zapnout monitorování hlasitosti.
- **Omezení obsahu:** Omezte webové stránky, které je možné navštívit, nebo nastavte věkové omezení pro aplikace a hry. Tato funkce je dostupná pouze v aplikacích **Samsung Browser** a **Galaxy Store**.
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.

Péče o zařízení

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete rovněž optimalizovat zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o zařízení**.

- **Optimalizovat:** Zavřete aplikace běžící na pozadí nebo využívající nadměrné množství baterie a vyhledejte aplikace, které selhaly, stejně jako škodlivý software a optimalizujte tak své zařízení.
- **Baterie:** Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomocí zbývající energie baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie. Další informace naleznete v části [Baterie](#).
- **Úložiště:** Zkontrolujte stav využitého a dostupného úložiště a uvolněte úložiště odstraněním nepotřebných souborů, například souborů v koši, nepoužívaných souborů či duplicitních souborů.
 -  Skutečná dostupná kapacita vnitřního úložiště je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část tohoto úložiště. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
 - Dostupnou kapacitu vnitřního úložiště svého zařízení můžete zjistit v části Specifikace na webu Samsung.
- **Paměť:** Zkontrolujte využití paměti nebo klepněte na položku **Smazat** a uvolněte paměť zastavením aplikací na pozadí.
- **Ochrana aplikací:** Provéřte své zařízení na přítomnost malwaru a dalších podezřelých aktivit, což vám zajistí bezpečí.
- **Automatická optimalizace:** Proveďte automatickou optimalizaci zavřením aplikací na pozadí nebo vyčištěním paměti, abyste zařízení za provozu udržovali v optimálním stavu.

Klepněte na **Automatické restartování** a dojde k nastavení automatického restartování zařízení, jakmile jsou zjištěny problémy s výkonností nebo ve stanovenou dobu.
- **Aktualizace softwaru:** Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.
- **Diagnostika:** Vyzkoušejte své zařízení pomocí služby Samsung Members.
- **Režim údržby:** Režim údržby můžete zapnout na ochranu svého soukromí, když vaše zařízení používá někdo jiný, například když ho posíláte na opravu.

Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete zjistit informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa

Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení.
- **Jazyky aplikací:** Vyberte jazyky, které chcete pro jednotlivé aplikace používat.
- **Jazykové sady:** Můžete spravovat nebo stahovat jazykové balíčky pro hlasové zadávání, funkci převodu textu na řeč a překlad.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.

- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Klávesnice:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš:** Změňte nastavení pro externí myš.
- **Touchpad:** Změňte nastavení pro externí touchpad.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
- **Přizpůsobená služba:** Nastavte si individualizované služby podle svých zájmů a způsobu, jakým používáte své zařízení.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Doporučeno pro vás:** Zkontrolujte funkce usnadnění, které v současné době používáte, a zkontrolujte další doporučené funkce.
- **Zlepšení zraku:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **TalkBack:** Zapněte funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zkontrolovat informace nápovědy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Nastavení** → **Výukový program TalkBack**.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Interakce a obratnost:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Zástupci usnadnění:** Nastavte možnosti funkcí Přímého přístupu.
- **Instalované aplikace:** Zkontrolujte služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zkontrolujte informace o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Můžete také změnit nastavení automatického stahování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**. Klepněte na **Kontrola aktualizací** a ručně zkontrolujte nebo nainstalujte aktualizace.

Chcete-li změnit nastavení automatického stahování, klepněte na ikonu Další možnosti (⋮) → **Automaticky stáhnout**.



Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.

 Web podporuje pouze některé jazyky.

Vzdálená správa

Máte-li jakékoli otázky nebo technické problémy týkající se vašeho zařízení, můžeme vám pomoci prostřednictvím naší služby vzdálené podpory.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Vzdálená správa**.


O telefonu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O telefonu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Přejmenovat**.

- **Stavové informace:** Vyhledá nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Přístup k právním informacím týkajícím se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Přístup k informacím o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zkontrolujte informace o baterii.

 Zde si můžete ověřit následující informace o baterii. Dostupné informace se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo modelu.

- Datum výroby baterie
- Datum prvního použití
- Počet cyklů plného nabití/vybití (na základě jmenovité kapacity)
- Naměřená kondice baterie

Upozornění ohledně používání

Opatření pro používání zařízení




Při používání zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- Displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavením rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporučujeme na displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zkontrolovat ID FCC zařízení. Abyste přešli k ID FCC, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **O telefonu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Šířky pásma podporované zařízením se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele.
- Dostupnost sítě 5G se může lišit podle modelu, země, poskytovatele sítě a uživatelského prostředí.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.

Ikony v pokynech

-  **Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
-  **Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
-  **Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Doporučuje se používat příslušenství schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může vést k problémům s výkonem nebo poruchám, na které se nemusí vztahovat záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- S tímto zařízením lze použít sluchátka (USB typu C), která podporují digitální výstup. Zařízení však nemusí být kompatibilní se sluchátky, která používají jiný způsob výstupu zvuku nebo která byla vyrobena jiným výrobcem.
- Příložený kabel USB podporuje nabíjení až do 3A. Nabíječka není součástí balení.
- Z důvodů ochrany životního prostředí toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB typu C.

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením kabelu USB. Vyměňte kabel USB za nový. Doporučuje se používat kabel USB schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Přečtěte si následující příklady situací, kdy se může zařízení přehřívát.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje, omezí se jas obrazovky, obnovovací frekvence obrazovky a výkon, aby se snížila teplota zařízení. I když se zobrazí ikona kontrolky nabíjení baterie, nabíjení může probíhat pomalu. Když se nabíjení zastaví z důvodu zvýšení teploty zařízení, začne blikat ikona kontrolky baterie.
- Pokud zařízení dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne pod doporučený rozsah provozních teplot. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným ukončením.



Doporučený rozsah provozních teplot

Doporučený rozsah provozních teplot je 0 °C až 35 °C. Používání zařízení mimo doporučený rozsah teplot může vést k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti baterie.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Jak zjistit informace o spotřebě energie v pohotovostním režimu pro tento produkt

- Přejděte na stránku www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Vyhledejte pomocí čísla modelu výrobku.



Dostupnost této funkce závisí na regionu, poskytovateli nebo modelu.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung nebo autorizovaného servisního střediska zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je zapnutá funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný se nano-SIM kartou. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- PUK: Nano-SIM karta je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od svého poskytovatele.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se nano-SIM kartou. Další informace získáte od svého poskytovatele.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Rozpoznávání dotyků funguje pomalu nebo nesprávně

- Rozpoznávání dotyků nemusí fungovat správně v následujících situacích:
 - Pokud na displej připevníte ochranný kryt displeje nebo volitelné příslušenství
 - Pokud máte rukavice, pokud se displeje dotýkáte špinavými rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem
 - Ve vlhkém prostředí nebo při styku s vodou
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné problémy se softwarem.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritický problém

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň boční tlačítko a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí uvedených způsobů nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou právně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko a nechejte vyměnit baterii. Z důvodu lepší servisní podpory si s sebou vezměte nabíječku a kabel USB, který používáte.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při otevírání fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek místa v úložišti a kapacity baterie. Pokud se při otevírání fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení.

Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.

- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro kontrolu formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na internetu, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že váš telefon a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- V telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení** a potom funkci znovu zapněte klepnutím na přepínač **Bluetooth**.
- Na svém telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení Wi-Fi a Bluetooth** → **Vynulovat nastavení** a resetujte síťová nastavení. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud tyto rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li přejít na navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Při zatřesení zařízením může být slyšet chrastění

U zařízení s funkcí optické stabilizace obrazu (OIS) nebo funkcí automatického ostření (AF) u fotoaparátů se tento zvuk může objevit při kontaktu příslušných vnitřních součástí. Jedná se o normální chování, jelikož jde o vlastnost zařízení.

Vyjmutí baterie

- **Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a zařízení by mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenesení odpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení nebo ukládání v žádném úložišti informací a systému pro načítání informací.

Ochranné známky

- Samsung a logo Samsung jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.