


Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Tento produkt je malý a přenosný a podporuje obousměrné rychlé nabíjení maximálně 22,5 W. Díky vysoce kvalitním lithium-polymerovým bateriovým článkům a nabíjecímu a vybíjecímu čipu si power banka vede skvěle z hlediska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

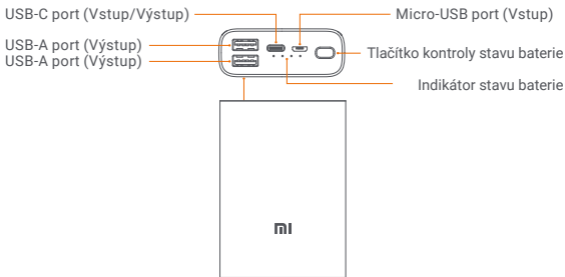

Poznámky:

Tlačítko kontroly stavu baterie není tlačítkem napájení.

Powerbanka detekuje nabíjení a vybíjení automaticky.

Bezpečnost: Tato powerbanka je vybavena několika zabezpečovacími technologiemi, které zabráňují přebíjení, přílišnému vybíjení, přehřívání a zkratům v jakýchkoli provozních podmínkách.


Rychlé nabíjení: Jeden port USB-A podporuje max. 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,5 A, max. 12 V / 1,85 A v režimu rychlého nabíjení. Jeden port USB-C podporuje max. 5 V / 3 A, 9 V / 2,5 A, max. 12 V / 1,85 A v režimu rychlého nabíjení.

Kompatibilita: Integrovaný USB řadič nabíjení je kompatibilní s většinou chytrých zařízení, včetně chytrých telefonů a tabletů.

Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-polymerové články a odolný nabíjecí a vybíjecí čip.

Nabíjení

Chcete-li nabít powerbanku, připojte nabíječku Mi a nabíjecí kabel k jejímu portu USB-C nebo Micro-USB. Indikátor zobrazuje následující stavy nabíjení:



Úroveň baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25–50 %	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50–75 %	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75–99 %	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabitá	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

Chcete-li nabíjet zařízení prostřednictvím powerbanky, připojte nabíjecí kabel k zařízení a portu USB-A nebo USB-C powerbanky. Indikátor ukazuje následující stavy vybíjení:

Úroveň baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0–25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25–50 %	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50–75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75–100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

* Vybíjení nízkým proudem: Když se power banka nenabíjí, dvakrát stiskněte tlačítko kontroly stavu baterie, abyste vstoupili do režimu nízkého proudu. Tento režim lze použít k nabíjení slaboproudých zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka a chytré náramky. Kontrolky se rozsvítí jedna po druhé, což znamená, že power banka je v režimu nízkého proudu. Pro opuštění tohoto režimu jednoduše znovu stiskněte tlačítko. Power banka tento režim automaticky opustí po dvou hodinách.

Varování

Nesprávné použití může mít za následek poruchu baterie, přehřátí a dokonce i požár nebo výbuch. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a minimalizováno riziko zranění osob a poškození majetku, dodržujte prosím následující opatření:

- Tato power banka není hračka. Chraňte ji před dětmi. Nedovolte dětem používat nebo si hrát s touto powerbankou, abyste předešli nehodám.
- Při nabíjení této powerbanky používejte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím nebo kapalinám. Jakýkoli z těchto případů může vést ke zkratu nebo poškození baterie nebo elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.
- Pokud napájecí banka nabobtná, zdeformuje se, začne vytékat nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji prosím přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde by to mohlo ovlivnit její rozptyl tepla, například v kapse kalhot, uzavřené tašce nebo na posteli či na pohovce. Ujistěte se, že power banka není během toho zakrytá oděvem, polštáři, povlečením nebo jinými různými předměty. Pokud používáte powerbanku k dlouhodobému nabíjení zařízení včetně telefonů, nepokládejte je na sebe, aby byl zajištěn lepší odvod tepla.
- Tuto powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, neházejte s ní ani ji nezkratujte. Nikdy ji nevystavujte kapalinám, ohni a jiným zdrojům tepla, jako jsou kamna, topidla nebo prostředí s okolními teplotami vyššími než 60°C (140°F).
- Pokud je teplo, nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-polymerovou baterii. Otevírání jejího krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo bezpečnostním rizikům.

Opatření

- Před prvním použitím tuto powerbanku plně nabijte.
- Při nabíjení powerbanky nebo při nabíjení jiných zařízení používejte kvalifikovanou nabíječku a kabel USB (doporučují se produkty značky Mi).
- Nenechávejte tuto powerbanku během nabíjení dlouho bez dozoru. Před odchodem ji odpojte od zdroje napájení.
- Jakmile je tato powerbanka plně nabitá nebo je nabíjené zařízení plně nabité, odpojte zavčasu nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
- Pokud se indikátor stavu baterie po stisknutí tlačítka nerozsvítí, může to být proto, že je powerbanka v ochranném režimu. Zkuste připojit externí nabíječku a powerbanka se obnoví.
- Pokud tuto powerbanku delší dobu nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém prostředí a udržujte její úroveň nabití baterie v rozmezí přibližně 25–50%. Před dlouhodobým skladováním powerbanku plně nenabíjejte nebo ani ji nenechávejte vybitou, aby nedošlo ke snížení její životnosti.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku jeho vylepšení.

Specifikace

Model: PB1022ZM Typ baterie: Lithium-polymerová baterie

Kapacita článku: 10 000 mAh, 3,7 V, 37 Wh

Vstupní port: USB-C / Micro-USB Výstupní port: USB-A / USB-C

Vstup: (USB-C) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A

(Micro-USB) 5 V=2 A, 9 V=2 A

Výstup: 22,5 W Max. (trojitý port) 5 V = 3 A

(USB-A) 5 V = 2,4 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.

(USB-C) 5 V = 3 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.

Provozní teplota: 5°C až 35°C

Rozměry: 90 × 63,9 × 24,4 mm

Doba nabíjení: Přibl. 3,5 hodiny (PD 24 W nabíječka* nebo vyšší, s USB-C na USB-C nabíjecím kabelem). Přibl. 6 hodin (5 V / 2 A nabíječka*, s přiloženým nabíjecím kabelem)

* Nabíječka není součástí powerbanky.



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě s příslušnými směrnici a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od technika nebo místních úřadů.

Pokyny k označení proti padělání

Každá 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact je opatřena štítkem proti padělání na vnějším obalu. Chcete-li zkontrolovat pravost produktu, seškrábněte její povrch a poté zadejte bezpečnostní kód na adrese chaxun.mi.com.



Štítek proti padělání



Seškrábnutý povrch

Další informace najdete na www.mi.com

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangu, China

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56,

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599