


Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

## 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact

### Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Tento produkt je malý a prenosný a podporuje obojsmerné rýchle nabíjanie maximálne 22,5 W. Vďaka vysoko kvalitným lítium-polymérovým batériovým článkom a nabíjacímu a vybíjaciemu čipu si power banka vedie skvele z hľadiska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

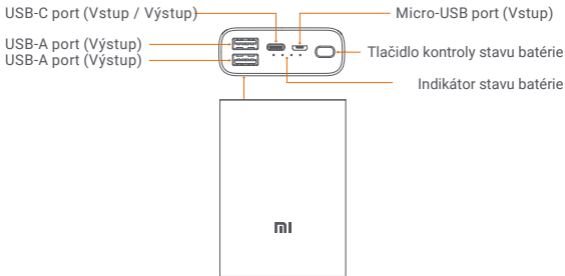

#### Poznámky:

Tlačidlo kontroly stavu batérie nie je tlačidlom napájania.

PowerBank detekuje nabíjanie a vybíjanie automaticky.

**Bezpečnosť:** Táto PowerBank je vybavená niekoľkými zabezpečovacími technológiami, ktoré zabráňujú prebíjaniu, prílišnému vybíjaniu, prehrievaniu a skratom v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.


**Rýchle nabíjanie:** Jeden port USB-A podporuje max. 5 V / 2,4 A, 9 V / 2,5 A, max. 12 V / 1,85 A v režime rýchleho nabíjania. Jeden port USB-C podporuje max. 5 V / 3 A, 9 V / 2,5 A, max. 12 V / 1,85 A v režime rýchleho nabíjania.

**Kompatibilita:** Integrovaný USB radič nabíjania je kompatibilný s väčšinou chytrých zariadení, vrátane inteligentných telefónov a tabletov.

**Kvalita:** Vysoko kvalitná lítium-polymérové články a odolný nabíjaci a vybíjajúce čip.

## Nabíjanie

Ak chcete nabiť powerbanku, pripojte nabíjačku Mi a nabíjací kábel k jej portu USB-C alebo Micro-USB. Indikátor zobrazuje nasledujúce stavy nabíjania:



Úroveň batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25–50 %	Svieti	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50–75 %	Svieti	Svieti	Bliká	Nesvieti
75–99 %	Svieti	Svieti	Svieti	Bliká
Plne nabitá	Svieti	Svieti	Svieti	Svieti
Chyba nabíjania	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

## Vybíjanie

Ak chcete nabíjať zariadenie prostredníctvom powerbanky, pripojte nabíjací kábel k zariadeniu a portu USB-A alebo USB-C powerbanky. Indikátor ukazuje nasledujúci stavy vybíjania:

Úroveň batérie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpätie	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
0–25 %	Bliká	Nesvieti	Nesvieti	Nesvieti
25–50 %	Bliká	Bliká	Nesvieti	Nesvieti
50–75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvieti
75–100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

\* Vybíjanie nízkym prúdom: Keď sa power banka nenabíja, dvakrát stlačte tlačidlo kontroly stavu batérie, aby ste vstúpili do režimu nízkeho prúdu. Tento režim je možné použiť na nabíjanie slaboprúdových zariadení, ako sú Bluetooth slúchadlá a chytré náramky. Kontrolky sa rozsvietia jedna po druhej, čo znamená, že power banka je v režime nízkeho prúdu. Pre opustenie tohto režimu jednoducho znovu stlačte tlačidlo. Power banka tento režim automaticky opustí po dvoch hodinách.

## Varovanie

---

Nesprávne použitie môže mať za následok poruchu batérie, prehriatiu a dokonca aj požiar alebo výbuch. Aby bola zaistená vaša bezpečnosť a minimalizovalo riziko zranenia osôb a poškodenia majetku, dodržujte prosím nasledujúce opatrenia:

- Táto power banka nie je hračka. Chráňte ju pred deťmi. Nedovoľte deťom používať alebo sa hrať s touto PowerBank, aby ste predišli nehodám.
- Pri nabíjaní tejto powerbanky používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Nevystavujte túto powerbanku tlaku, nárazom, silným vibráciám alebo kvapalinám. Akýkoľvek z týchto prípadov môže viesť ku skratu alebo poškodeniu batérie alebo elektrického obvodu. Ak k tomu dôjde, okamžite prestaňte powerbanku používať a riadne ju zlikvidujte.
- Ak napájacie banka napučí, zdeformuje sa, začne vytekať alebo sa výrazne zníži jej kapacita, okamžite ju prosím prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte túto powerbanku na miestach, kde by to mohlo ovplyvniť jej rozptyl tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, uzavreté taške alebo na posteli či na pohovke. Uistite sa, že power banka nie je počas toho zakrytá odevom, vankúšmi, obliečkami alebo inými rôznymi predmetmi. Ak používate powerbanku k dlhodobému nabíjaniu zariadení vrátane telefónov, nekladte ich na seba, aby bol zabezpečený lepší odvod tepla.
- Túto powerbanku nerozoberajte, neprepichujte, nehádzte s ňou ani ju neskratujte. Nikdy ju nevystavujte kvapalinám, ohňu a iným zdrojom tepla, ako sú kachle, ohrievače alebo prostredí s okolitými teplotami nad 60°C (140°F).
- Ak je teplo, nenechávajte túto powerbanku v aute alebo na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítium-polymérovú batériu. Otváranie jej krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám.

## Opatrenia

---

- Pred prvým použitím túto powerbanku plne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky alebo pri nabíjaní iných zariadení používajte kvalifikovanou nabíjačku a kábel USB (odporúčajú sa produkty značky Mi).
- Nenechávajte túto powerbanku počas nabíjania dlho bez dozoru.  
Pred odchodom ju odpojte od zdroja napájania.
- Akonáhle je táto powerbanka plne nabitá alebo je nabíjané zariadenie plne nabité, odpojte zavčasu nabíjací kábel, aby nedošlo k poškodeniu.
- Ak sa indikátor stavu batérie po stlačení tlačidla nerozsvieti, môže to byť preto, že je powerbanka v ochrannom režime. Skúste pripojiť externú nabíjačku a powerbanka sa obnoví.
- Ak túto powerbanku dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ju na chladnom a suchom prostredí a udržiujte jej úroveň nabitia batérie v rozmedzí približne 25-50%. Pred dlhodobým skladovaním powerbanku plne nenabíjajte alebo ani ju nenechávajte vybitú, aby nedošlo k zníženiu jej životnosti.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku jeho vylepšenia.

## Špecifikácie

---

Model: PB1022ZM    Typ batérie: Lítium-polymérová batéria

Kapacita článku: 10 000 mAh, 3,7 V, 37 Wh

Vstupný port: USB-C / Micro-USB    Výstupný port: USB-A / USB-C

Vstup: (USB-C) 5 V=3 A, 9 V=2,5 A

(Micro-USB) 5 V=2 A, 9 V=2 A

Výstup: 22,5 W Max. (trojitý port) 5 V = 3 A

(USB-A) 5 V = 2,4 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.

(USB-C) 5 V = 3 A, max. 9 V = 2,5 A, 12 V = 1,85 A Max.

Prevádzková teplota: 5°C až 35°C

Rozmery: 90 × 63,9 × 24,4 mm

Doba nabíjania: pribl. 3,5 hodiny (PD 24 W nabíjačka \* alebo vyššie, s USB-C na USB-C nabíjajúcim káblom). Pribl. 6 hodín (5 V / 2 A nabíjačka \*, s priloženým nabíjajúcim káblom)

\* Nabíjačka nie je súčasťou powerbanky.



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrická a elektronická zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

## Pokyny na označenie proti falšovaniu

---

Každá 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact je opatrená štítkom proti falšovaniu na vonkajšom obale. Ak chcete skontrolovať pravosť produktu, zoškrabnite jej povrch a potom zadajte bezpečnostný kód na adrese [chaxun.mi.com](http://chaxun.mi.com).



Štítko proti falšovaniu



Zoškrabnutie povrch

Ďalšie informácie nájdete na [www.mi.com](http://www.mi.com)

---

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: zime Corporation (a Mi Ecosystem company)

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangu, China

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56,

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599