


xiaomi

33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Přehled produktu

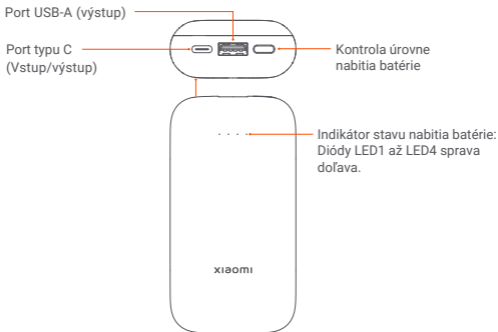

Tlačidlo pre kontrolu stavu batérie nie je tlačidlo napájania.
Powerbanka automaticky detekuje nabíjanie a vybíjanie.

Bezpečnosť: Powerbanka je vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prebíjaniu, nadmernému vybíjaniu, prehriatiu a skratu za akýchkoľvek pracovných podmienok.

Efektivita: Podporuje rýchle nabíjanie s maximálnym výkonom 33 W.

Kompatibilita: Vstavaný regulátor nabíjania USB je kompatibilný s väčšinou chytrých zariadení vrátane smartfónov a tabletov.

Kvalita: Vysoko kvalitná lítium-iónová batéria a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Nabíjanie

Pripojte napájací adaptér Xiaomi a kábel k portu typu C powerbanky a nabíjajte ju.
Indikátor zobrazuje nasledujúce podmienky nabíjania:

| Úroveň nabitia batérie | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 0 - 25% | Bliká | Nesvieti | Nesvieti | Nesvieti |
| 25 - 50% | Svieti | Bliká | Nesvieti | Nesvieti |
| 50 - 75% | Svieti | Svieti | Bliká | Nesvieti |
| 75 - 99% | Svieti | Svieti | Svieti | Bliká |
| Plne nabité | Svieti | Svieti | Svieti | Svieti |
| Chyba pri nabíjaní | Bliká | Bliká | Bliká | Bliká |

Vybíjení

Pripojte zariadenie k powerbanke a nabíte ho. Indikátor zobrazuje nasledujúce podmienky vybíjania:

| Úroveň | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Podpätie | Nesvieti | Nesvieti | Nesvieti | Nesvieti |
| 0 - 25% | Bliká | Nesvieti | Nesvieti | Nesvieti |
| 25 - 50% | Bliká | Bliká | Nesvieti | Nesvieti |
| 50 - 75% | Bliká | Bliká | Bliká | Nesvieti |
| 75 - 100% | Bliká | Bliká | Bliká | Bliká |

Vybíjanie nízkym prúdom: Keď sa powerbanka nenabíja, dvojitým stlačením tlačidla pre kontrolu stavu batérie prejdete do režimu slaboprúdového vybíjania. Tento režim je možné použiť na nabíjanie zariadenia s nízkym prúdom, ako sú slúchadlá Bluetooth a inteligentné náramky. Kontrolky sa postupne rozsvetujú, čo signalizuje, že sa powerbanka nachádza v režime nízkoprúdového vybíjania. Tento režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po dvoch hodinách.

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k zlyhaniu batérie, prehriatiu, a dokonca k požiaru alebo výbuchu. Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a minimalizovali riziko zranenia osôb a poškodenia majetku, dodržujte nasledujúce upozornenia:

- Táto powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju prosím mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby túto powerbanku používali alebo sa s ňou hrali, aby nedošlo k nehodám.
- Pri nabíjaní tejto powerbanky sa uistite, že používate nabíjačku, ktorá zodpovedá miestnym bezpečnostným normám, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Nevystavujte túto powerbanku tlaku, nárazom, silným vibráciám ani tekutinám.

Každá z týchto udalostí môže viesť k skratu alebo k poškodeniu batérie či elektrického obvodu. Pokiaľ k tomu dôjde, okamžite prestaňte powerbanku používať a riadne ju zlikvidujte.

- Pokiaľ táto powerbanka napučí, zdeformuje sa, začne vytekať alebo sa výrazne zníži jej kapacita, okamžite ju prestaňte používať a vhodným spôsobom ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte túto powerbanku na miestach, kde by mohlo dôjsť na narušenie jej odvodu tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Dbajte na to, aby powerbanka nebola počas tohto procesu zakrytá oblečením, vankúšmi, lôžkovinami alebo inými rôznymi predmetmi. Pri nabíjaní iných zariadení pre dlhšiu dobu, neukladajte túto powerbanku na seba s inými zariadeniami vrátane telefónov, aby ste zaistili lepší odvod tepla. Túto powerbanku nerozoberajte, neprepichujte, neškrtajte ani neskratujte.
- Nikdy nevystavujte túto powerbanku pôsobeniu kvapalín, ohňa a iných zdrojov tepla, ako sú kachle, ohrievače alebo prostredie s okolitou teplotou vyššou ako 60 °C. (140°F).
- Keď je horúco, nenechávajte túto powerbanku v aute alebo na inom mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítium-iónovú batériu. Otváranie krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo ohrozeniu bezpečnosti.

Bezpečnostné opatrenia

- Pred prvým použitím túto powerbanku plne nabite.
- Pri nabíjaní powerbanky alebo jej používaní na nabíjanie iných zariadení používajte kvalifikovanú nabíjačku a nabíjací kábel (odporúčame výrobky značky Xiaomi).
- Nenechávajte túto power banku počas nabíjania bez dozoru a odpojte ju od zdroja napájania, než pôjdete von alebo ju necháte dlhšiu dobu bez dozoru.
- Po úplnom nabití tejto powerbanky alebo po jej použití na úplné nabitie iného zariadenia včas odpojte nabíjací kábel, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Ak sa po stlačení tlačidla nezobrazí úroveň nabitia batérie, môže to byť spôsobené tým, že je powerbanka v ochrannom režime. Skúste pripojiť externú nabíjačku, aby ste power banku obnovili.
- Pokiaľ túto power banku dlhšiu dobu nepoužívate, udržiavajte úroveň nabitia batérie v rozmedzí približne 25-50 % a skladujte ju v chladnom a suchom prostredí. Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu, keď je powerbanka plne nabitá alebo vybitá, aby ste predĺžili životnosť jej batérie.

Špecifikácie

Model: PB1030ZM Typ batérie: Lítium-iónová batéria

Kapacita batérie (menovitá/typická): 35.2 Wh/36 Wh, 9800 mAh/10000 mAh

Menovitá kapacita: 5 V=5.6 Ah, 9 V=2.9 Ah, 10 V=2.5 Ah, 11 V=2.3 Ah, 12 V=2.1 Ah

Vstupný port: Typ C Výstupný port: USB-A/Typ C

Vstup: 5 V=3 A, 9 V=2.5 A, 12 V=1.8 A

Výstup: 33 W Max. (Duálny port) 5 V=3 A

(USB-A) 5 V=3 A, 9 V=2.23 A, 12 V=1.67 A, 10 V=2.25 A Max.

(Typ C) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=2.25 A, 11 V=3 A Max.

Prevádzková teplota: 5°C až 35°C Rozmery položky: 105 × 55,8 × 25,5 mm

Doba nabíjania: približne 5,5 hodín (Nabíjačka 5 V/2 A, nabíjací kábel je súčasťou balenia) Približne 2,7 hodín (Rýchlonabíjačka 18 W alebo vyššia, nabíjací kábel je súčasťou dodávky)

EÚ vyhlásenie o zhode



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

Federálna komisia pre komunikáciu

Vyhlasenie dodávateľa o zhode

Toto vyhlásenie dodávateľa o zhode sa týmtom vzťahuje na

Produkt: Xiaomi 33W Power Bank 10000mAh Pocket Edition Pro

Číslo modelu (čísla modelov): PB1030ZM

Značka/obchod: Xiaomi

Vyhlasujeme, že vyššie uvedené zariadenie bolo testované a uznané v súlade s nariadením CFR 47 časť 15.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie,
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyraďovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.

Zodpovedná strana - USA Kontaktné údaje

Spoločnosť: Tekmovil LLC

Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA

Krajina: U.S.A.

Telefónne číslo: +1 (786) 230-3216

Internetové kontaktné údaje: oscar.rojas@tekmovil.com,
cristina.escalante@tekmovil.com

Zástupca zodpovednej strany pre SDoC

Spoločnosť: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu,

China Country: P.R.C

Telefónne číslo: +86 (0)25 8715 6360

Vyhlásenie o zhode UK



Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

