

xiaomi Hair Clipper Uživatelská příručka



Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtete a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

- Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlíží nebo je nepoučila o používání výrobku.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si s tímto výrobkem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Evropa - EU prohlášení o shodě



Společnost Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii.
- Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní, nemačkejte ji a nevhazujte ji do ohně.
- Pokud se objeví silný otok, přestaňte výrobek používat.
- Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou.
- Pro dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.
- Tento výrobek je určen pouze k zastříhování.
- Břity se mohou po delším používání zahřát.


UPOZORNĚNÍ

Pokud baterie vytekla a vy jste se jí nechtěně dotkli, opláchněte místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Vhodný pro čištění pod vodou.

Přehled o produktu

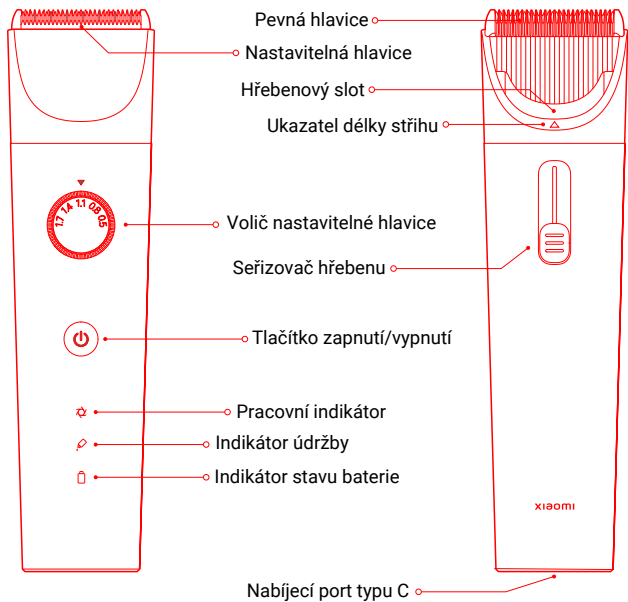

Nastavitelný hřeben
3 - 21 mm



Nastavitelný hřeben
23 - 41 mm




Thinning
hřeben



Spona
do vlasů



Nabíjecí kabel




Čistící kartáč



Napájecí adaptér



Houbička




Kadeřnickký plášť

Instalace a vyjmutí


I. Instalace hřebene

Chcete-li nasadit hřeben, zasuňte očíslovaný konec do slotu, dokud nezapadne na místo.

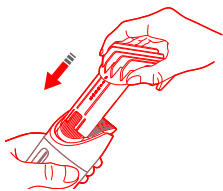

II. Vyjmutí hřebene

Uchopte hřeben za horní část, jak je znázorněno na obrázku, a tahem nahoru jej vyjměte.

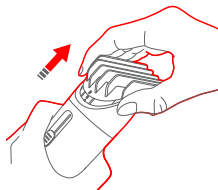


Poznámka



Thinning hřeben je možné nasadit a sundat tak, jak je znázorněno na obrázku výše.

III. Instalace čepelové hlavice

1. Pomocí voliče nastavte nastavitelnou hlavici na 1,7 mm.


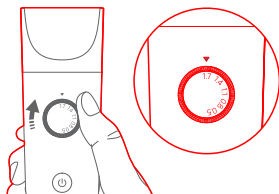


2. Chcete-li nainstalovat čepelovou hlavici, zarovnejte klip (A) na čepelové hlavici se slotem (B) na zastříhovači a poté pevně zatlačte, dokud nezapadne na místo.

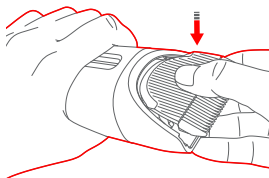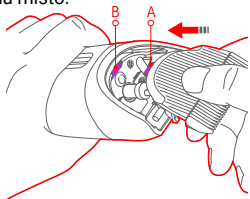

IV. Vyjmutí čepelové hlavice

Vypněte zastříhovač a podržte jej přední stranou nahoru, jak je znázorněno na obrázku. Přiložte palec k čepelové hlavici a silným zatlačením ji vyjměte.

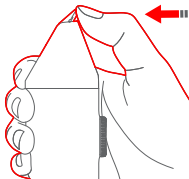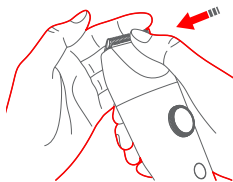


UPOZORNĚNÍ

1. Abyste předešli pádu nebo rozbití čepelové hlavice, tlačte na ni jednou rukou a druhou rukou ji držte při vyjímání.
2. Pokud je čepelová hlavice poškozená, může dojít k uvíznutí vlasů nebo k její nefunkčnosti, proto ji co nejdříve vyměňte.
3. Při používání se čepelová hlavice mírně zahřívá. To je normální a nemá to vliv na používání.
4. Životnost čepelové hlavice závisí na četnosti používání a údržbě.

Používání

Nabíjení

1. Před nabíjením se ujistěte, že je zastříhovač vypnutý.
2. Zapojte kabel do nabíjecího portu zastříhovače a pomocí dodaného napájecího adaptéru zastříhovač nabijte. Indikátor stavu nabití baterie bude při nabíjení pomalu blikat bíle a po úplném nabití zůstane bílý.
3. Zastříhovač by měl být plně nabitý přibližně za 2,5 hodiny.
4. Doba provozu plně nabitého zastříhovače je přibližně 180 minut.
5. Pokud je baterie vybitá, indikátor stavu nabití baterie se rozsvítí červeně. Po připojení zastříhovače ke zdroji napájení jej můžete dále používat.

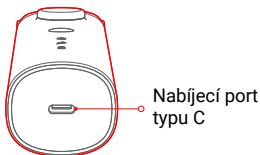




Poznámka

Připojte zastříhovač ke zdroji napájení a počkejte několik vteřin, než jej znovu zapnete. Pokud je baterie před nabíjením úplně vybitá, počkejte několik minut, než zastříhovač znovu zapnete.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Operace	Stav zastříhovače
Stiskněte	Zapnutý/vypnutý

Indikátory


	Stav zastříhovače	Stav indikátoru
	Zapnutý	Vždy bílý
	Vypnutý	Vypnutý
	Čepelová hlavice potřebuje olej	Vždy bílý
	Čepelová hlavice funguje normálně	Vypnutý
	Dostatek kapacity baterie	Vždy bílý
	Vybitá baterie	Vždy červený
	Baterie je úplně vybitá	Tříkrát červeně zabliká a poté se vypne
	Nabíjení	Bliká pomalu bíle
	Plně nabitý	Vždy bílý

Používání hřebenu

1. Hřebenem rozčesávejte vlasy ve směru růstu vlasů.
2. Vyberte vhodný hřeben a připevněte jej k zastříhovači.
3. Posunutím nastavovacího hřebenu nahoru a dolů, jak je znázorněno na obrázku, změňte délku střihu.

Číslo zobrazené indikátorem délky střihu představuje délku vlasů po střihu.

4. Přiložte zuby hřebenu na pokožku hlavy a pomalu pohybujte zastříhovačem proti směru růstu vlasů.

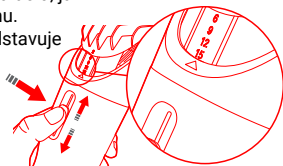

Posuvník pro nastavení délky střihu




Poznámky


1. Nejprve stříhejte na delší délku a postupně snižujte nastavení, dokud nedosáhnete požadované délky.
2. Při zastříhování hustých nebo hrubých vlasů použijte vyšší rychlost a při zastříhování jemnějších vlasů nižší rychlost.
3. Při použití hřebenu se doporučuje nastavit volič nastavitelné hlavice na 0,5 mm, jinak může být konečná délka vlasů odlišná od zvolené délky hřebenu.
4. Délka vlasů se bude po zastřížení mírně lišit od délky při stříhání.

UPOZORNĚNÍ



1. Před použitím zastříhovače se ujistěte, že máte umyté a suché vlasy. Zastříhovač nepoužívejte na mokré, čerstvě umyté vlasy.
2. Při prvním stříhání buďte opatrní. Se zastříhovačem nepohybujte příliš rychle a dbejte na to, abyste jím pohybovali plynule a jemně.
3. V případě poškození kůže, infekce nebo otoku pokožky hlavy zastříhovač nepoužívejte, abyste předešli dalšímu zranění.

Podle požadovaného účesu zvolte nastavitelný hřeben nebo thinning hřeben:

	Nastavitelný hřeben 3 - 21 mm	Po zastřížení dosáhnete délky 3-21 mm, na výběr máte ze sedmi délek a nejlépe se hodí pro kratší účesy.
	Nastavitelný hřeben 23 - 41 mm	Po zastřížení dosáhnete délky 23-41 mm, na výběr máte ze sedmi délek a nejlépe se hodí pro středně dlouhé účesy.
	Thinning hřeben	Pro zastříhávání jednotlivých vrstev a konečků

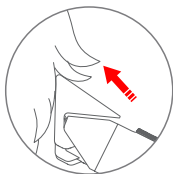

Pohybuje zastříhovačem proti směru růstu vlasů

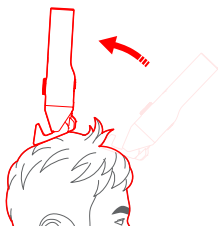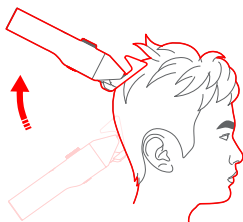

Opakujte několikrát s různým nastavením délky


Poznámky

1. Použití hřebenu pomáhá zabránit nechtěnému zkrácení vlasů a kontrolovat celkovou délku účesu.
2. Protože vlasy mají tendenci růst v různých směrech, je třeba zastříhovačem pohybovat v různých směrech (nahoru/dolů/křížem), abyste jej udržovali proti směru růstu vlasů.
3. Opakovaně zastříhujte po celé hlavě, aby zastříhovač zachytil všechny vlasy.
4. Dbejte na to, aby horní část hřebenu zůstala v kontaktu s pokožkou hlavy, abyste dosáhli rovnoměrného zastřížení.
5. Lepších výsledků u kudrnatých, řídkých nebo delších vlasů dosáhnete tím, když budete vlasy kartáčovat ve směru pohybu zastříhovače.
6. Vyčistěte hřebeny a čepelové hlavice od vlasů, aby nedošlo k jejich zanesení a ovlivnění výkonu zastříhovače.
7. Pokud je otvor pro krk v kadeřnickém plášti příliš velký nebo malý, upravte jej pomocí spony.


Používání thinning hřebenu

Thinning hřeben zastříhne pouze polovinu vlasů, které projdou jeho zuby. Lze jej použít k prostřívání silnějších vlasů a vytvoření přirozeného vzhledu.

1. Zatlačte thinning hřeben do slotu pro hřeben tak, aby byl blízko čepelové hlavice.
2. Zapněte zastříhovač a pomalu jím pohybujte proti směru růstu vlasů.

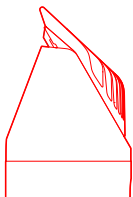

Thinning hřeben je v blízkosti čepelové hlavice

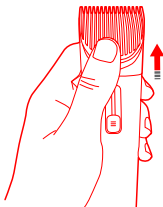

Zatlačte palcem, abyste vyjmuli thinning hřeben.

UPOZORNĚNÍ


1. Nastavitelné hřebeny zastříhnou všechny vlasy v dané oblasti na stejnou délku, zatímco prostřívací hřeben zastříhne pouze polovinu vlasů z dané oblasti. Ujistěte se, že chápete tento rozdíl.
2. Nedoporučujeme používat prostřívací hřeben na prostřívání velmi krátkých vlasů.
3. Běžte na to, abyste prostřívací hřeben použili v každém místě pouze jednou, jinak by mohlo dojít ke zkrácení všech vlasů v daném místě.

VAROVÁNÍ

Střihací nože se mohou po delším používání zahřát.

Používání nastavitelné hlavice

1. Při zastříhování kontur krku a kotlet nemusíte používat hřeben. Místo toho změňte délku nastavitelné hlavice.
2. Otáčením voliče nastavitelné hlavice změňte délku čepelové hlavice. Číslo, na které ukazuje šipka nad voličem, představuje délku vlasů, která zůstane po zastřížení.
3. Při zastříhování kontur krku a kotlet doporučujeme pohybovat zastříhovačem pomalu hřbetem směrem nahoru.

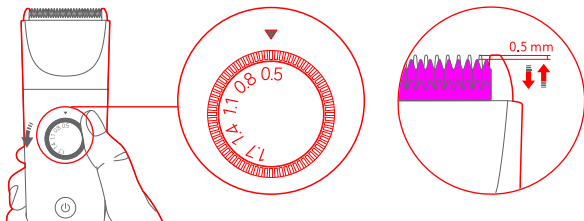

Nastavení nastavitelné hlavice



Zastříhování kontur krku a kotlet


Péče a údržba

VAROVÁNÍ

Před čištěním a údržbou je nutné odpojit nabíjecí kabel a zastříhovač vypnout.

1. Čištění čepelové hlavice a přístroje

1. Odstraňte čepelovou hlavici.
2. Pomocí čistícího kartáčku odstraňte z čepele všechny vlasy.
3. Opláchněte zvláště čepelovou hlavu a tělo, abyste odstranili všechny vlasy.
4. Otřete hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.
5. Znovu nasadte čepelovou hlavici na zastříhovač a uložte ji na bezpečné místo.

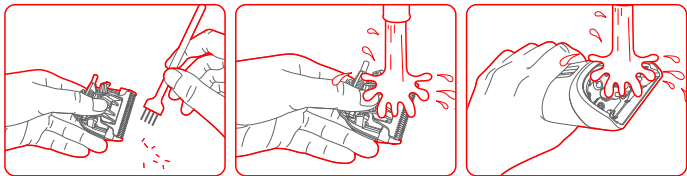


UPOZORNĚNÍ


- Opláchněte čepelovou hlavici čistou vodou. Nepoužívejte slanou ani horkou vodu. Zastříhovač nenamáčejte do vody. Po vyčištění nezapomeňte čepelovou hlavici vysušit, abyste zabránili zrezivění pružiny.
- Zastříhovač čistěte pouze měkkým hadříkem namočeným ve vodě nebo v mýdlové vodě. Nepoužívejte ředidlo, benzín, alkohol ani jiné chemikálie.
- Nabíjecí kabel nikdy neoplachujte.
- Nikdy nerozebírejte nastavitelnou hlavici ani jiné díly kvůli čištění, protože by nemusely jít znovu sestavit.
- Tento výrobek je určen pouze k zastříhování.

II. Údržba čepelové hlavice

Jak je znázorněno na obrázcích, před každým použitím a po vyčištění nezapomeňte na vyobrazená místa přidat mazací olej (prodává se samostatně). Na každé ze šesti zobrazených míst přidejte 1-2 kapky.

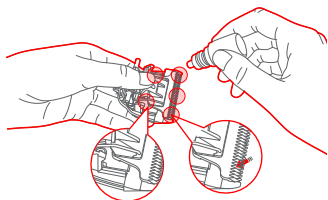

Přidání oleje do čepelové hlavice

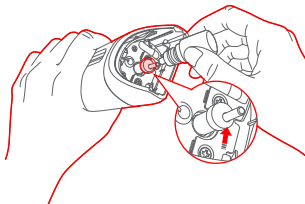

Doplnění oleje do motoru

Ochrana životního prostředí

Při likvidaci zastříhovače jej nevyhazujte společně s domovním odpadem. Místo toho jej odnešte do recyklačního centra určeného vládou, pomůžete tak chránit životní prostředí.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokyny k demontáži baterie slouží pouze jako reference při vyřazování zastříhovače a neměly byste se jimi řídit při údržbě.
- Před vyjmutím baterie nezapomeňte odpojit nabíjecí kabel a baterii vybit.
- Po vyjmutí baterie již nebude možné výrobek používat.

Vyjmutí baterie


1. Po vypnutí zastříhovače vypáčete plochým šroubovákem spodní kryt a odšroubujte jej na spodní straně a uvnitř slotu pro čepelovou hlavici.



Vypáčete spodní kryt



Odšroubujte šrouby na spodní straně




Odšroubujte šrouby uvnitř slotu čepelové hlavice

2. Pomocí plochého šroubováku vypáčete tlačítko zapnutí/vypnutí, volič nastavitelné hlavice a seřizovač hřebenu a poté zespuďte vnitřní část.




Vypáčete tlačítko zapnutí/vypnutí



Vypáčete nastavitelný volič hlavice




Vypáčete seřizovač hřebene




Vysuňte zespuďte vnitřní část


3. Odšroubujte upevňovací šrouby a poté vypáče klip. Odřízněte kovové výstupky, které spojují oba konce baterie s deskou plošných spojů.



Odšroubujte upevňovací šrouby



Vypáče klip



Odřízněte kovové výstupky

Specifikace

Název	Xiaomi Hair Clipper
Model	LFQ04KL
Doba nabíjení	2,5 hodiny
Pracovní napětí	3,7 V \equiv
Pracovní výkon	3 W
Jmenovitý vstup	5 V \equiv 1A
Čistá hmotnost	266 g
Rozměry výrobku	47 x 45 x 182 mm

Napájecí adaptér

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost
Jméno výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Jmenovité výstupní napětí	5 V \equiv
Jmenovitý výstupní proud	1 A
Jmenovitý výstupní výkon	5 W
Průměrná aktivní účinnost	73,62 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	68,32 %
Spotřeba energie bez zatížení	0,075 W

Odstraňování problémů

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Hřeben se viklá.	Hřeben není správně nainstalován.	Hřeben nainstalujte znovu.
Motor nefunguje.	Baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
	Motor je poškozený.	Kontaktujte poprodejní servis.
Vlasy nejsou hladce zastřižené nebo se zachytávají.	Použití nevhodného hřebene	Vyberte si jiný hřeben.
	Čepelová hlavice není namazaná.	Čepelovou hlavici namažte olejem.
	Stav baterie je nízký.	Nabijte baterie.
Čepelová hlavice se nepohybuje nebo se abnormálně chvěje.	Čepelová hlavice je poškozena.	Vyměňte čepelovou hlavici.
	Čepelová hlavice není správně nainstalována.	Opětovně nasadte čepelovou hlavici.
	V čepelové hlavici jsou cizí předměty.	Čepelovou hlavici vyčistěte.
Chyby při nabíjení.	Motor je poškozený.	Kontaktujte poprodejní servis.
	Nabíjecí kabel je poškozený.	Kontaktujte poprodejní servis.
	Baterie je poškozena.	Kontaktujte poprodejní servis.
Problémy s hlukem během používání.	Čepelová hlavice není správně nainstalována.	Čepelovou hlavici nainstalujte znovu.
	Čepelová hlavice je poškozena.	Čepelovou hlavici vyměňte.
	Motor je poškozený.	Kontaktujte poprodejní servis.

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA.

KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUCUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SI PROSTUDOVALI ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že jsou výrobky během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou k výrobku.

Doba trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních stránkách společnosti

Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho výrobek Xiaomi bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání ve výše uvedeném období.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude bezproblémový nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Výrobku.

2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vám za něj vrátí peníze, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Výrobek v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Výrobku, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi požadovat, abyste před obdržением záručního servisu předložili doklady nebo potvrzení o nákupu a/nebo abyste splnili požadavky na registraci.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na výrobek vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi".

Omezená záruka se nevztahuje na: (a) poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, například údery blesku, tornáda, záplavy, požáry, zemětřesení nebo jiné vnější příčiny; (b) nedbalost; (c) komerční použití; (d) úpravy nebo modifikace jakékoli části výrobku; (e) poškození způsobené použitím s jinými produkty než produkty Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) Poškození způsobené používáním Výrobku mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi.

Je vaší povinností vytvořit si zálohu veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uložené. Během servisního procesu může dojít ke ztrátě nebo přeformátování dat, softwaru nebo jiných materiálů v zařízení, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu nenese odpovědnost. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli změny, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek. S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo kdy to společnost Xiaomi slíbila jinak, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu.

Na výrobky, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. V souladu s platnými zákony můžete využít záruky od neoficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Tyto záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to až do maximální doby trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nehodami, nepřímými, zvláštními nebo následnými škodami, mimo jiné včetně ztráty zisku, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobek prodal.

V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 705, Building 1, Xinyi Lingyu R&D Center, No.30, Honglang North 2nd Road, Zone 69, Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

Další informace naleznete na www.mi.com

Podrobný elektronický manuál naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Verze uživatelské příručky: V1.0