

XIOMI Grooming Kit Pro

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

Varování

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte prosím tuto sadu mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s ní hrály.
- Tento zastříhovač lze používat pouze s dodaným napájecím zdrojem.
- Část přístroje, kterou držíte v ruce, lze čistit vodou pouze po odpojení od nabíjecího kabelu. Při čištění této části nejprve zakryjte napájecí port a udržujte jej v suchu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné jej vyměnit za originální kabel zakoupený u výrobce nebo v poprodejním servisu.
- Nepoužívejte poškozenou břitovou hlavici a hřeben na vousy. Před použitím zkontrolujte, zda není sada poškozená a zda vydává normální zvuk.
- Před vypnutím zastříhovače se ujistěte, že je břitová hlavice v dostatečné vzdálenosti od vašeho těla.
- Nenabíjejte zastříhovač ve vlhkém prostředí.
- Nerozbiřte zastříhovač kvůli výměně baterie. Tento výrobek obsahuje baterii, která není vyměnitelná.
- Při připojování a odpojování napájecího kabelu za něj netahejte.
- Tento výrobek obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii. Baterii nerozebírejte, neporušujte, nemačkejte a nevhazujte do ohně. Pokud dojde k jejímu nafouknutí, přestaňte ji používat. Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou.
- Do této sady nekládejte ani nezasouvejte žádné cizí předměty.
- Tuto sadu pro péči o tělo sami neupravujte ani neopravujte.
- Tato sada není vhodná pro použití ve vaně nebo ve sprše.
- Po delším používání se mohou břity stříhacího zařízení zahřát.
- Tato sada pro péči o tělo je určena pouze k zastříhování vousů, vlasů, chloupků na těle a chloupků v nose/uších. Nepoužívejte ji k jiným účelům.

- Pokud se dostanete do fyzického kontaktu s jakoukoli látkou, která může unikat z baterie, opláchněte místo kontaktu velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Chcete-li nabít baterii, používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto výrobkem.



Tento symbol značí, že zastříhovač lze opláchnout pod tekoucí vodou.

A520-050100U-EU1



Používejte pouze s napájecí jednotkou <A520-050100U-EU1>.



Přečtěte si návod k obsluze.


Upozornění

- Před nabíjením se ujistěte, že jsou zastříhovač a jeho nabíjecí port suché.
- Při nabíjení se ujistěte, že používáte nabíječku 5 V \square 1 A.
- Pokud zastříhovač delší dobu nepoužíváte, nabijte jej plně alespoň jednou za šest měsíců.

Poznámky

- Tato sada je určena pouze pro používání v interiéru.
- Tato sada je určena pouze pro používání jednou osobou.
- Při cestování se ujistěte, že je ochranný kryt nabíjecího portu zavřený a že je zapnutý cestovní zámek, aby byl zastříhovač chráněn.
- Zastříhovač nabíjejte, používejte a skladujte pouze při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem zastříhovače, aby nedošlo k jeho poškození.
- Tělo tohoto zastříhovače splňuje stupeň vodotěsnosti IPX7 a lze jej čistit vodou. Neměl by však být do vody ponořen po delší dobu.

Přehled produktu

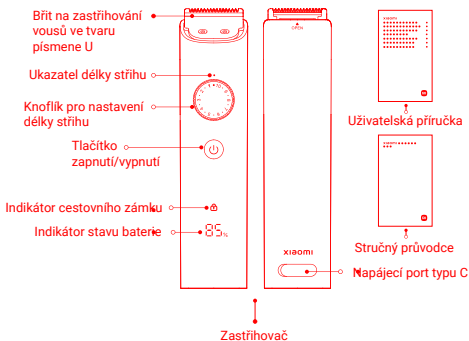



Hřeben na vousy
0,5 – 10 mm




Hřeben na vousy
10,5 – 20 mm

Hřebeny na vousy (lze použít pouze s břitem na zastrihování vousů ve tvaru písmene U)




Čistící kartáček




Napájecí adaptér



Napájecí kabel

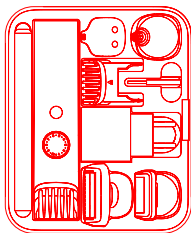

Úložné pouzdro

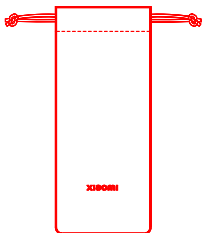

Cestovní sáček

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v této uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.


Instalace/vyjmutí

Instalace/vyjmutí břitové hlavice

- **Vyjmutí břitové hlavice:** Jak je znázorněno na obrázku, palcem přidržete břitovou hlavici a zatlačte na ní zespodu, abyste ji zvedli a oddělili od těla zastříhovače.
- **Instalace břitové hlavice:** Srovnejte klip (A) břitové hlavice s drážkou (B) těla zastříhovače a poté břitovou hlavici zatlačte dolů. Jakmile bude na svém místě, uslyšíte cvaknutí.


Poznámka:

Všechny břitové hlavice lze vyjmout a instalovat stejným způsobem.

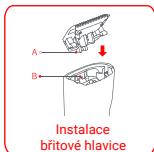

Instalace a vyjmutí hřebenu na vousy




- **Instalace hřebenu na vousy:** Vložte hřeben na vousy do hřebenového otvoru. Když je hřeben na svém místě, uslyšíte cvaknutí.
- **Vyjmutí hřebenu na vousy:** Sevřete obě strany hřebenu na vousy a vytáhněte jej svisle nahoru.

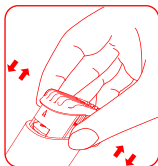

Používání

Nabíjení

- Před nabíjením se ujistěte, že je zastříhovač vypnutý.
- Otevřete ochranný kryt nabíjecího portu typu C, připojte nabíjecí kabel k nabíjecímu portu zastříhovače, druhý konec nabíjecího kabelu připojte k napájecímu adaptéru a poté jej zapněte.



- Při nabíjení nebo používání zastříhovače se na LED displeji zobrazuje stav nabití baterie.



Poznámky:

- Pokud nelze zastříhovač zapnout kvůli vybité baterii, trvá plné nabití zastříhovače přibližně 120 minut.
- Po úplném nabití jej lze používat přibližně 90 minut.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte. Při dalším používání se doporučuje baterii po vybití plně nabít, aby byl zajištěn její optimální výkon.
- Doporučuje se baterii pravidelně dvakrát ročně zcela vybit a poté znovu nabít.
- Napájecí adaptér se dokáže automaticky přizpůsobit střídavému napětí v rozsahu 100 V až 240 V.
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, odpojte včas napájecí adaptér, jakmile je zastříhovač plně nabitý.
- Nenechávejte napájecí adaptér v zásuvce zapojený déle než 24 hodin, protože může dojít k jeho spálení.

Zapnutí/vypnutí


- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zapnete zastříhovač. Po použití jej vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

Poznámka:

Nesprávné používání této sady může způsobit poškození ostří a hlavice břitů. Před použitím zkontrolujte, zda jsou ostří a hlavice nepoškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte sadu používat.

Nastavení hřebene na vousy

- Otáčením knoflíku pro nastavení délky zastřihování nastavte délku stříhu hřebenu, která představuje délku ponechaných vousů.
- Oba hřebeny na vousy mají dohromady 20 délek stříhu v intervalu 0,5 mm. Tyto délky stříhu odpovídají 20 stupnicím nastavovacího knoflíku na těle zastřihovače.

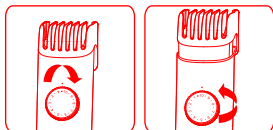

Holení

- Je normální, že po několika prvních oholeních je pokožka mírně podrážděná. Je doporučeno používat pečující sadu pravidelně po dobu tří týdnů (přibližně třikrát týdně), aby se pokožka co nejrychleji přizpůsobila.
- Nasadte holicí hlavici nebo břit ve tvaru písmene U. Nainstalujte příslušný hřeben na vousy a podle potřeby jej nastavte na požadovanou délku stříhu. Jemným, plynulým tlakem a pomalým pohybem zastřihovače po tváři vousy zastřihnete.

Zastřihávání nosních/ušních chloupků

- Po nasazení zastřihávací hlavice na chloupky v nose a uších opatrně zasuňte špičku hlavice do nosní dírký nebo ucha, aby nedošlo k poranění pokožky. Jemně v nose nebo uchu pohybujte dovnitř a ven a zároveň pomalu otáčejte, abyste odstranili nežádoucí chloupky. Jakmile není slyšet žádný stříhací zvuk, je zastřihávání nosních/ušních chloupků hotovo.
- Po zastřižení mohou v nosních/ušních dírkách zůstat zbytky chloupků. K jejich odstranění použijte například kapesník.

Cestovní zámek

- Tento zastříhovač je vybaven cestovním zámkem, který zabraňuje jeho náhodnému zapnutí.
- Zapnutí cestovního zámku: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří sekund, když je zastříhovač vypnutý. Indikátor cestovního zámku třikrát blikne, což znamená, že je cestovní zámek zapnutý.

Poznámky:

- Když je cestovní zámek zapnutý, po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí třikrát současně zabliká indikátor cestovního zámku a indikátor stavu nabití baterie, ale zastříhovač nelze zapnout.
- Vypnutí cestovního zámku: V uzamčeném stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří sekund. Indikátor cestovního zámku a indikátor stavu nabití baterie třikrát současně zabliká, což znamená, že je cestovní zámek deaktivován a zastříhovač je možné zapnout.

Péče a údržba

Varování:

- Před čištěním zastříhovače se ujistěte, že není nabitý a že je vypnutý.

Poznámky:

- Pro zajištění optimální funkčnosti vyčistěte zastříhovač po každém použití.
- Neponořujte zastříhovač do vody nebo jiných kapalin.
- Před čištěním zastříhovače jej odpojte od napájecího adaptéru a nabíjecího kabelu.
- Před čištěním zastříhovače vyjměte hřeben na vousy a odnímatelnou břitovou hlavici.



- Při čištění zastříhovače řádně zavřete ochranný kryt nabíjecího portu typu C a neoplachujte nabíjecí port a spodní část těla zastříhovače.
- Chlupy z břitové hlavice lehce odstraňte čistícím kartáčkem.
- Po vyčištění od chlupů opláchněte tělo a břitovou hlavici vodou, ale nenamáchejte je dlouho ve vodě.
- Po opláchnutí tělo zastříhovače osušte nebo otřete hadříkem, břitovou hlavici usušte a opět ji nasadte.
- K údržbě břitové hlavice se doporučuje pravidelně používat promazávací olej (prodává se samostatně). Přebytečný olej odstraňte suchým hadříkem.
- Tělo zastříhovače očistěte měkkým suchým hadříkem.

- Po vyčištění lze zastříhovač uložit do cestovního sáčku.

Ochrana životního prostředí

Po skončení životnosti sady pro péči o tělo vyjměte, zlikvidujte nebo recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde výrobek používáte. Pokud baterii nelze vyjmout, odevzdejte tento výrobek do oficiálně určeného recyklačního střediska.

Varování

- Nevystavujte baterii ohni, aby nedošlo k jejímu výbuchu nebo uvolnění toxických a nebezpečných látek.
- Nezkratujte baterii, aby nedošlo k jejímu vznícení a vzniku požáru.
- Zastříhovač nerozebírejte, pokud jej nechcete zlikvidovat, jinak dojde k jeho poškození. Před vyjmutím baterie nezapomeňte dodržet základní bezpečnostní opatření a odpojte zastříhovač ze sítě.
- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je baterie vybitá. Chcete-li baterii vybit, můžete zastříhovač nechat běžet, dokud se automaticky nevypne.
- Po vyjmutí baterie nelze zastříhovač znovu používat.

Vyjmutí baterie



Poznámky:

- Před likvidací výrobku je nutné vyjmout z něj baterii.
- Při vyjmutí baterie musí být přístroj odpojen od elektrické sítě. Baterii je zapotřebí bezpečně zlikvidovat.



1. Vypáčením otevřete zadní kryt zastříhovače, odšroubujte šrouby na zadní straně a vytáhněte ochranný kryt nabíjecího portu typu C.



2. Vypáčením otevřete tlačítko zapnutí/vypnutí a knoflík pro nastavení délky zastřížení a vytáhněte sestavu vnitřního držáku.

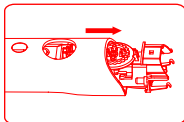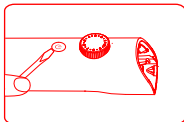

3. Vypáčením otevřete kryt uvnitř držáku a vyjměte desku s plošnými spoji a baterií. Odřízněte kabely spojující baterii a desku plošných spojů. Dávejte pozor, abyste neodstříhli oba kabely současně, aby nedošlo ke zkratu.



4. Vyjměte baterii a odneste ji do oficiálního recyklačního centra.

Odstraňování problémů

Problémy	Možná příčina	Řešení
Na plné nabití pracuje zastříhovač méně než 90 minut.	Pokud nebyl zastříhovač delší dobu čištěný, zvyšuje se zatížení motoru.	Zastříhovač důkladně vyčistěte.
	Chyba baterie.	Kontaktujte poprodejní servis.

		Baterie je vybitá.	Baterii nabíjete včas.
	Indikátor stavu nabití baterie a indikátor cestovního zámku se současně nerozsvítí.	Deska plošných spojů je poškozena.	Kontaktujte poprodejní servis.
		Tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.	Kontaktujte poprodejní servis.
Po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí motor nefunguje.	Na displeji se zobrazí 0 % baterie.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Baterii nabíjete včas.
	Na displeji se zobrazí 0 % baterie.	Úroveň nabití baterie je příliš nízká.	Baterii nabíjete včas.
	Indikátor cestovního zámku bliká.	Je aktivován cestovní zámek.	Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří sekund.
		Kontakt nabíjení je špatný.	Zastříhovač znovu připojte ke zdroji napájení.
Zastříhovač se nenabíjí.	Úroveň nabití baterie se nezobrazuje.	Zastříhovač je uvnitř poškozený.	Kontaktujte poprodejní servis.
	Chyba zobrazení úrovně nabití baterie.	Okolní teplota při nabíjení je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Zastříhovač nabíjete při teplotě mezi 5 °C a 35 °C.

Specifikace



Název: Grooming Kit Pro

Napájecí port: typ C

Model: XMGHT2KITLF

Jmenovitý vstup: 5 V 1 A

Stupeň krytí: IPX7

Pracovní napětí/výkon: 3.7 V /3

Doba nabíjení: okolo 2 hodin

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 Výstup: 5.0 V^{DC} 1.0 A, 5.0 W

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5.0	V ^{DC}
Výstupní proud	1.0	A
Výstupní výkon	5.0	W
Průměrná aktivní účinnost	73.77	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64.588	%
Spotřeba energie bez zatížení	0.075	W

Evropa-EU prohlášení o shodě




Společnost Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd., tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMGHT2KITLF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem.

 Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odevzdáte odevzdejte odpadní zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.



Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China

Další informace naleznete na adrese www.mi.com.

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599E