

xiaomi Smart Tower Heater Lite Uživatelská příručka

*Tento produkt je vhodný iba pre dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.



Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie súvisiacemu nebezpečenstvu.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod zásuvkou.
- Nepoužívajte tento vykurovací ventilátor v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu.
- Nepoužívajte tento ohrievač, pokiaľ spadol.
- Nepoužívajte, ak sú na ohrievači viditeľné známky poškodenia.
- Používajte tento ohrievač na vodorovnom a stabilnom povrchu.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo inštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom. a porozumieť súvisiacim nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.

VAROVANIE

- Ohrievač neoplachujte vodou.
- Neponárajte ohrievač do vody.
- Nelejte do ohrievača žiadnu vodu.
- Nepoužívajte ohrievač v skleníkoch alebo na staveniskách.
- Aby ste predišli prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
- Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach, kde sú obsadené osobami, ktoré nie sú schopné miestnosť samy opustiť, pokiaľ nie je zaistený neustály dohľad.
- Aby ste znížili riziko požiaru, udržiajte textilie, závesy alebo akýkoľvek iný horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu vzduchu.

POZOR

Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť treba venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.


Použitie

- Tento ohrievač je určený iba na vnútorné použitie. Počas používania umiestnite ohrievač stabilne na rovný povrch a nenakláňajte ani neprevracajte ho.
- Nedotýkajte sa ohrievača holou pokožkou, aby ste sa nepopálili.
- Nedotýkajte sa ohrievača mokrými rukami. Nepoužívajte ho na udržanie zvierat a rastlín v teple.
- Nedotýkajte sa ohrievača počas alebo tesne po jeho použití, aby nedošlo k obareniu.
- Aby ste predišli riziku prehriatia alebo požiaru, nikdy nepoužívajte predlžovací kábel.
- Ohrievač používajte iba v dobre vetranom prostredí. Zaistite, aby sa do vstupu alebo výstupu vzduchu ohrievača nedostali žiadne cudzie predmety alebo ich neblokovali.
- Do žiadneho otvoru ohrievača nekladajte drôty ani iné cudzie predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.


- Neumiestňujte ani nepoužívajte ohrievač v blízkosti horľavých a výbušných materiálov, ako je benzín a farby, ani v blízkosti predmetov, ktoré sa ľahko deformujú, odfarbujú alebo sa kazia teplom, ani v miestach so silným prachom, ako sú garáže alebo dielne.
- Počas používania tohto ohrievača nezdieľajte rovnaký elektrický obvod s inými zariadeniami, aby nedošlo k preťaženiu obvodu.
- Aby ste predišli bezpečnostným rizikám, nerozoberajte ohrievač sami. Pokiaľ ohrievač nefunguje správne, kontaktujte tím popredajného servisu.
- Funkcia prirodzeného režimu ohrievača nemôže úplne nahradiť funkciu ventilátora.
- Neodpájajte ohrievač od napájania, pokiaľ úplne nevychladol. V opačnom prípade sa môže ohrievač automaticky vypnúť, aby bola zaistená bezpečnosť. Po dôkladnom ochladení sa ohrievač vráti do normálnej prevádzky.

Prehľad produktu

Vežový ohrievač

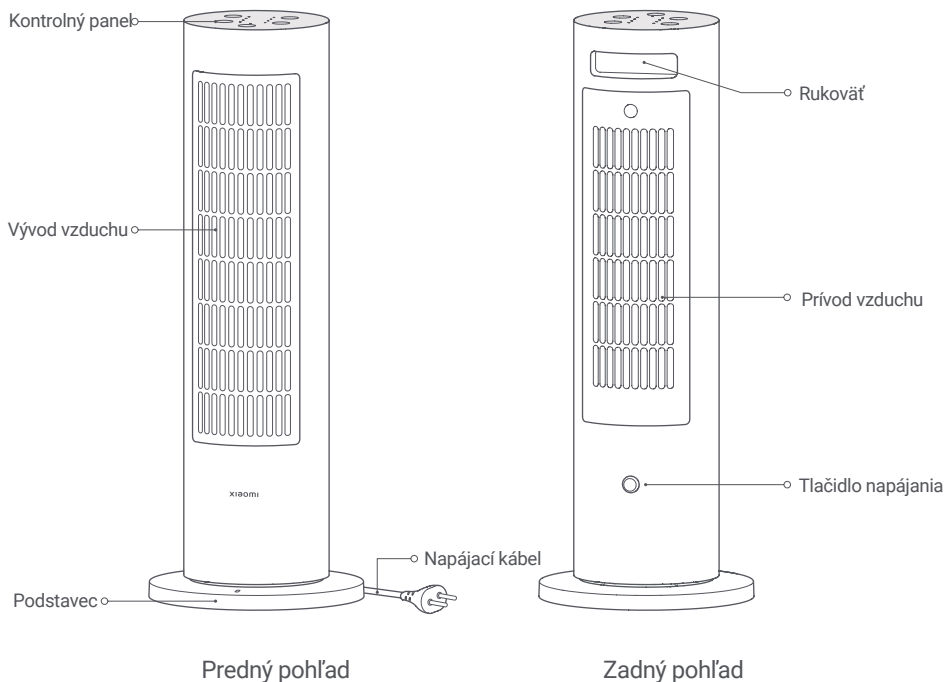

Kontrolný panel

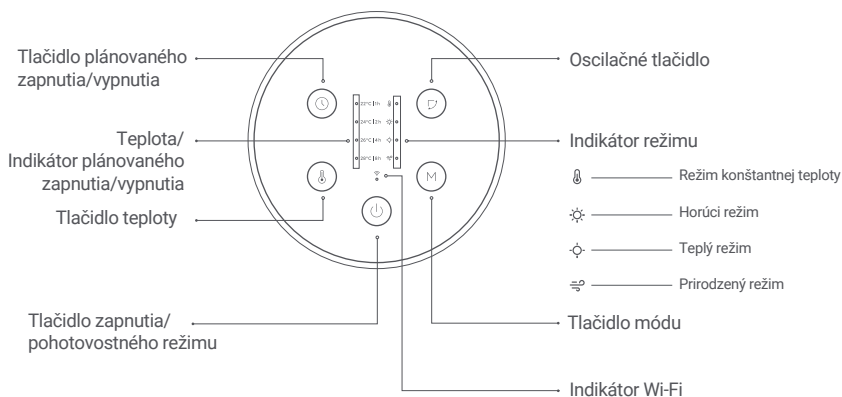

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Ako používať

Pred použitím

- Skontrolujte, či je ohrievač v dobrom stave a uistite sa, že nie je napájací kábel poškodený alebo porušený.
- Použite elektrickú zásuvku 220–240 V AC s menovitým prúdom aspoň 10 A. Odporúča sa zapojiť napájací kábel do zásuvky v stene a nezdieľajte rovnakú predlžovaciu šnúru s inými spotrebičmi.
- Pred použitím stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane ohrievača. Keď ohrievač vydá zvuk upozornenia, je pripojený k napájaniu.
- Tento ohrievač je elektrický spotrebič na blízke použitie. Pri použití ohrievača na priame fúkanie vzduchu sa odporúča umiestniť ho jeden až dva metre od seba pre optimálny výkon kúrenia.

Zapnutie/pohotovostný režim

- Stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného režimu zapnite ohrievač.
- Keď je ohrievač zapnutý, stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu; ohrievač bude rozptyľovať teplo po dobu 30 sekúnd, potom prejde do pohotovostného režimu.

Poznámka: Potom, čo ohrievač bežal v prirodzenom režime po dobu 30 sekúnd, môžete stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostný režim uviesť ohrievač priamo do pohotovostného režimu.

- Keď ohrievač odvádza teplo, stlačte tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu; ohrievač sa vráti k skôr používanému nastaveniu.

Poznámka: Pokiaľ plánujete ohrievač dlhšiu dobu nepoužívať, uistite sa, že je ohrievač v pohotovostnom režime a potom ho vypnite a odpojte napájací kábel.

Prepínanie režimov

- Stlačením tlačidla režimov môžete prechádzať režim konštantnej teploty, horúceho, teplého a prirodzeného režimu.

Úprava očakávanej teploty

- Stlačením tlačidla teploty môžete prechádzať očakávané teploty 22°C, 24°C, 26°C a 28°C.
- Po nastavení očakávanej teploty ohrievač automaticky prejde do režimu konštantnej teploty. Ostatné režimy nepodporujú nastavenie očakávanej teploty.

Poznámka: Ak je izbová teplota vyššia ako očakávaná teplota v režime konštantnej teploty, ohrievač sa môže prepnúť do prirodzeného režimu.

Plánovaný pohotovostný režim

- Stlačením tlačidla plánovaného zapnutia/vypnutia môžete prechádzať naplánované doby pohotovostného režimu: jedna hodina, dve hodiny, štyri hodiny, osem hodín a vypnuté.
- Ak nie je vykonaná žiadna operácia do troch sekúnd po zvoľnení plánovanej doby pohotovostného režimu, indikátor zobrazí očakávanú teplotu. Ak nie je nastavená žiadna očakávaná teplota, indikátor zhasne.
- Po výbere plánovanej doby pohotovostného režimu sa na indikátore zobrazí zostávajúci čas, akonáhle stlačíte tlačidlo plánovaného zapnutia/vypnutia. Do troch sekúnd môžete znova stlačiť tlačidlo a prechádzať naplánované doby pohotovostného režimu.

Povolenie/zakázanie oscilácie

- Stlačením tlačidla oscilácie aktivujete alebo deaktivujete režim oscilácie.

Zapnutie/vypnutie detského zámku

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky, stlačte a podržte súčasne tlačidlo oscilácie a tlačidlo režimov po dobu siedmich sekúnd.
- Funkciu detskej poistky je možné tiež deaktivovať opätovným zapnutím ohrievača po jeho odpojení od napájania alebo odpojení napájacieho kábla.

Povolenie/zakázanie Wi-Fi

- Ak chcete povoliť alebo zakázať Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo plánovaného zapnutia/vypnutia a tlačidlo oscilácie súčasne po dobu siedmich sekúnd.

Resetovanie Wi-Fi

- Stlačte a podržte súčasne tlačidlo plánovaného zapnutia/vypnutia a tlačidlo teploty po dobu siedmich sekúnd. Keď ohrievač vstúpi do režimu konfigurácie siete, Wi-Fi sa úspešne resetuje.

Prepojenie s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home

Pre stiahnutie a inštaláciu aplikácie naskenujte QR kód. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte. Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na „+“ vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť považovaný za predvolený.

Poznámky:

- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie aplikácie.
- Ak sa vám nepodarí naskenovať QR kód ohrievača, vyhľadajte jeho názov a pridajte ho.



99EE4FEC

Popis stavu indikátora Wi-Fi

Stav ohrievača	Stav indikátora Wi-Fi
Čaká na spojenie	Pomalé blikanie (svieti na 0,2 sekundy, potom zhasne na 0,8 sekundy, opakovane)
Sieť bola úspešne pripojená	Zapnuté
Automatické opätovné pripojenie po odpojení	Rýchle blikanie (svieti na 0,1 sekundy, potom zhasne na 0,2 sekundy, opakovane)
Aktualizácia firmvéru	Blikanie (svieti na 0,05 sekundy, potom zhasne na 0,1 sekundy a svieti 0,05 sekundy a potom opakovane zhasne na 0,8 sekundy)
Funkcia sieťového pripojenia je zakázaná	Vypnuté

Starostlivosť a údržba

- Pred čistením ohrievač vypnite a odpojte zo zásuvky a počkajte, až úplne vychladne.
- Na utretie ohrievača používajte čistú, mäkkú a vlhkú handričku. Počas čistenia nekvapkajte vodu do ohrievača.
- Počas starostlivosti a údržby ohrievač nerozoberajte.
- Po vyčistení sa uistite, že je ohrievač pred použitím alebo uskladnením úplne suchý.
- Vyhňte sa nárazom alebo poškrabaniu ohrievača, aby nedošlo k poškodeniu jeho povrchovej úpravy a korózii.
- Pokiaľ plánujete ohrievač dlhšiu dobu nepoužívať, skladujte ho na suchom mieste v pôvodnom obale.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ohrievač sa nepripája k napájaniu.	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Skontrolujte, či sú zástrčka a napájací kábel správne zapojené.
	Ohrievač nie je zapnutý.	Stlačením tlačidla napájania zapnite ohrievač.
	Ohrievač nie je stabilne umiestnený.	Umiestnite ohrievač stabilne na rovnú plochu.
Ohrievač nefunguje	Ohrievač nie je spustený.	Stlačením tlačidla zapnutia/pohotovostného režimu na ovládacom paneli ohrievač spustíte.
	Teplota je príliš vysoká a ohrievač sa automaticky vypne, aby bola zaistená bezpečnosť.	Udržujte vstup a výstup vzduchu voľný a voľný a po vychladnutí ohrievač reštartujte.
	Funkcia detského zámku je povolená.	Vypnite detskú poistku.
Ohrievač nie je možné v aplikácii nájsť.	Sieťové pripojenie zlyhá.	Resetujte Wi-Fi.
	Signál Wi-Fi je slabý.	Udržujte telefón a ohrievač v blízkosti zdroja signálu Wi-Fi.
	Napájací kábel nie je správne zapojený.	Ohrievač riadne zapojte a znovu zapnite.
Ohrievač vydáva neobvyklé zvuky, keď sa s ním pohybuje alebo trasie.	Oceľová guľička v spínači proti preklopeniu hrká.	Umiestnite ohrievač na rovnú plochu stabilne a vyhnite sa prudkým otrasom.

Špecifikácia

Názov: Ohrievač ventilátora

Model: LSNFJ02LX

Menovité napätie: 220–240 V~

Menovitá frekvencia: 50–60 Hz

Menovitý výkon: 2000 W

Výkon v prirodzenom režime: 12 W

Rozmery položky: 184 × 184 × 500 mm

Čistá hmotnosť: Pribl. 2,2 kg

Prevádzková frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon: < 20 dBm

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť udržiavané vo vzdialenosti aspoň 20 cm medzi anténou a telom užívateľa.

Informácie o zhode s predpismi

EÚ vyhlásenie o zhode



Spooločnosť Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LSNFJ02LX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštaláčného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Identifikátory modelu:					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného príkonu, iba pre elektrické akumuláčne lokálne ohrievače (vyberte jeden)	
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.0	kW	Manuálna regulácia ohrevu, s integrovaným termostatom	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	1.4	kW	Manuálna regulácia nabíjania so spätnou väzbou na izbovú a/alebo vonkajšiu teplotu	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	2.0	kW	Elektronická regulácia tepelného nabíjania so spätnou väzbou na izbovú a/alebo vonkajšiu teplotu	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Spotreba pomocnej elektriny				Tepelný výkon podporovaný ventilátorom	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
Pri menovitom tepelnom výkone	eI_{max}	0.000	kW	Typ tepelného výkonu/regulácie pokojovej teploty (vyberte jednu)	
Pri minimálnom tepelnom výkone	eI_{min}	0.000	kW	Jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia izbovej teploty	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
V pohotovostnom režime	eI_{SB}	0.001	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadna regulácia izbovej teploty	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
				S mechanickým termostatom na reguláciu izbovej teploty	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
				S elektronickou reguláciou teploty v miestnosti	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus denný časovač	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
				Elektronická regulácia izbovej teploty plus týždenný časovač	<input checked="" type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
	Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
	Regulácia izbovej teploty, s detekciou otvoreného okna	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
	S možnosťou ovládania vzdialenosti	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
	S adaptívnym riadením štartu	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
	S obmedzením pracovného času	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie
	So snímačom čiernej žiarovky	<input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie

Identifikátory modelu:			
Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálne prúdenie ventilátora	<i>F</i>	74	m ³ /min
Vstup napájania ventilátora	<i>P</i>	5.6	W
Servisná hodnota	SV	1.3	(m ³ /min)/W
Spotreba v pohotovostnom režime	P _{SB}	1.04	W
Úroveň akustického výkonu ventilátora	L _{WA}	53	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu	<i>c</i>	0.9	metrov/sec
Štandard merania pre servisnú hodnotu	IEC 60879:1986 +cor1:1992		

ZÁRUČNÉ UPOZORNENIE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNE PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA USTANOVENÉ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ČI ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ČI ŠTÁTOCH MÔŽE SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO UKLADAŤ MINIMÁLNE ZÁRUČNÉ OBDOBIE. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE VAŠE ĎALŠIE PRÁVA INAK, NEŽ ŇOU POVOĽUJE ZÁKON. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVOM VÁM ODPORÚČAME KONZULTOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú pri bežnom používaní v súlade s užívateľskou príručkou počas záručnej doby bez väd materiálu a spracovania. Trvanie a podmienky vzťahujúce sa k zákonnej záruke sú stanovené príslušnými miestnymi zákonmi. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jej Xiaomi produkt nebude mať pri bežnom používaní vo vyššie uvedenom období vady materiálu a spracovania. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude nepreerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak je zistená chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi počas záručnej doby dostane platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) produkt bezplatne opraví, (2) produkt vymení alebo (3) vráti peniaze za produkt, s výnimkou prípadných nákladov na prepravu.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte produkt doručiť na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi, a to v pôvodnom obale alebo obale podobnom, ktorý poskytuje rovnaký stupeň ochrany produktu. S výnimkou rozsahu zakázaného platnými zákonmi môže spoločnosť Xiaomi vyžadovať, aby ste pred obdržaním záručného servisu predložili dôkazy alebo doklad o nákupe a/alebo vyhovelí registračným požiadavkám.

4. VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, vzťahuje sa táto obmedzená záruka len na produkty vyrobené spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu a identifikovateľné ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) škody spôsobené prírodou alebo vyššou mocou, napríklad úderom blesku, tornádom, povodňami, ohňom, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (b) nedbalosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti produktu; (e) poškodenie spôsobené použitím s inými ako Xiaomi produktmi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie produktu spôsobené prevádzkovaním produktu mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi, nesprávnym napätím alebo napájaním; alebo (h) Poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácie a rozšírenia) vykonaného kýmkoľvek, kto nie je zástupcom Xiaomi. Je vaša zodpovednosťou zálohovať všetky dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré ste na produkte uložili alebo uchovali. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu dát, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za také poškodenie alebo stratu. Žiadny predajca, agent alebo zamestnanec Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek podmienka uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, nebude ovplyvnená ani narušená zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak sľubuje spoločnosť Xiaomi, budú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo od oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Podľa platných zákonov môžete využívať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Súčasná záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou rozsahu zakázaného príslušnými zákonmi budú mať všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzenú dobu trvania až do maximálnej doby trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenie dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie nebude v týchto prípadoch použité.

6. OBMEDZENIE POŠKODENIA

S výnimkou rozsahu zakázaného platnými právnymi predpismi nebude spoločnosť Xiaomi zodpovedná za žiadne škody spôsobené nehodami, nepriamymi, zvláštnymi alebo následnými škodami, okrem iného vrátane straty ziskov, výnosov alebo dát, škôd vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky či podmienky alebo podľa akejkoľvek inej právnej teória, aj keď bola spoločnosť Xiaomi informovaná o možnosti takých škôd.

7. KONTAKTY XIAOMI

Pre zákazníkov, prosím navštívte nasledujúci web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktou osobou pre popredajnú službu môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti Xiaomi, autorizovaní distribútori Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Hangzhou Lexiu Electronic Technology Co., Ltd.
(spoločnosť Mi Ecosystem)

Adresa: 2006-2010, Building 1, 501, 2nd Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, 310018 Zhejiang, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

