




# Mi Router 4A

Uživatelská příručka

Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a mohou se lišit  
od skutečného produktu podle modelu a oblasti.


## Krok 1: Zapojte kabely

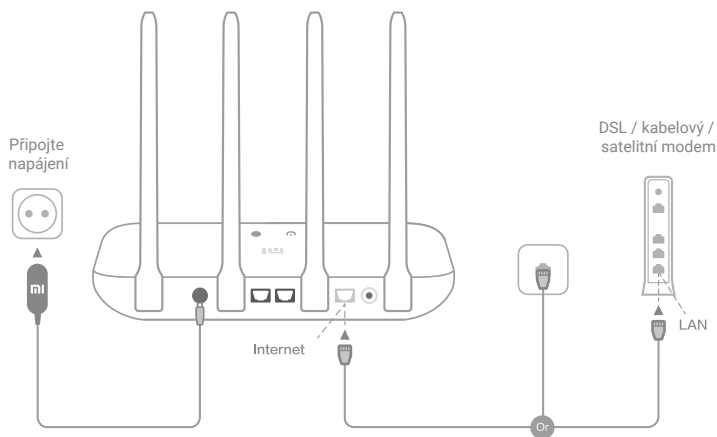

**Zapněte router a poté připojte internetový (WAN) port k DSL / kabelovému / satelitnímu modemu.**

\* Pokud je vaše internetová síť připojena pomocí ethernetového kabelu ze zdi, připojte ethernetový kabel přímo k internetovému (WAN) portu na routeru.

## Krok 1: Nastavte síťové připojení

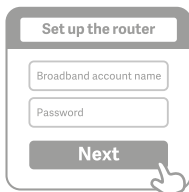

1

Připojte se k W-Fi pomocí telefonu nebo počítače (bez hesla). Název Wi-Fi najdete na panelu na spodní straně routeru.

\* Počkejte, až se kontrolka systému  rozsvítí modře. Vyhledejte síť Wi-Fi a připojte se.

2

V tomto okamžiku budete automaticky přesměrováni na vstupní stránku pro připojení k internetu (pokud nejste, otevřete prohlížeč, který je součástí vašeho systému, a zadejte „miwifi.com“ nebo „192.168.31.1“)

3

Zadejte název účtu a heslo poskytnuté poskytovatelem širokopásmového připojení a poté klepněte na tlačítko Další (existují různé způsoby připojení k internetu, takže tento krok může být přeskočen).

\* Pokud jste zapomněli jméno či heslo k účtu širokopásmového připojení, můžete je získat kontaktováním svého poskytovatele širokopásmového připojení.

**Setting Wi-Fi**

Wi-Fi name

Wi-Fi password

**Next**




**Set admin password**

Same as Wi-Fi password ☐

Admin password

**Done**

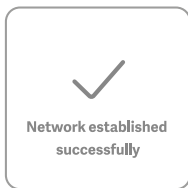

**4**

Nastavte nové heslo k Wi-Fi a heslo správce. Můžete se rozhodnout použít heslo Wi-Fi i jako heslo správce.

\* Počkejte, až se kontrolka rozsvítí modře a přestane blikat, poté znovu připojte Wi-Fi

## Spravujte Mi Wi-Fi

Web pro správu webu je [miwifi.com](http://miwifi.com) a podporuje základní internetové funkce.

Naskenujte QR kód, stáhněte si aplikaci Mi Wi-Fi a spravujte svůj router kdykoli a kdekoli.



QoS



Prevence neautorizovaného přístupu



Optimalizace Wi-Fi



Další funkce

# FAQ

## Dokončil jsem nastavování své sítě. Proč se nemohu připojit k internetu?

**Krok 1:** Pomocí telefonu vyhledejte síť Wi-Fi nastavenou směrovačem. Pokud ji nemůžete najít, ujistěte se, že je router připojen k napájení a dokončil bootování.

**Krok 2:** Připojte telefon k Wi-Fi síti routeru, přejděte na „miwifi.com“ a pokuste se problém vyřešit na základě výsledků diagnostiky sítě.

## Zapomněl jsem administrátorské heslo routeru. Co bych měl dělat?

Pokud jste nenastavili konkrétní heslo, bude vaše heslo správce stejné jako vaše heslo Wi-Fi, zkuste se tedy přihlásit pomocí tohoto hesla. Pokud problém přetrvává, doporučujeme obnovit router do továrního nastavení, potom znovu nastavte síť.

## Jak obnovím výchozí nastavení routeru?

Nejprve se ujistěte, že se router zcela spustil, poté podržte tlačítko Reset na základně routeru po dobu alespoň 5 vteřin. Pusťte jej, když se stavová kontrolka routeru změní na oranžovou. Poté, co se router znovu spustí, byl reset úspěšný.

## Co znamenají jednotlivé indikátory na routeru?

Na předním panelu by měly být dva indikátory, kterými jsou stavová kontrolka sítě (modré světlo) a kontrolka stavu systému (tři barvy: modrá, oranžová a fialová).



| Stavová kontrolka sítě  | Světlo jedné barvy (modrá)                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nesvíí                  | Do externího internetového portu není nic připojeno nebo je problém s připojením |
| Svíí                    | Normální síťové připojení                                                        |
| Bliká                   | Posílání nebo přijímání dat                                                      |
| Kontrolka stavu systému | Tři barvy (modrá, oranžová, fialová)                                             |
| Nesvíí                  | Vypnuto nebo odpojeno od napájení                                                |
| Oranžová                | Bliká: Aktualizace systému; Svíí: Spouštění systému                              |
| Modrá                   | Svíí: Vše funguje                                                                |
| Fialová                 | Bliká: Bezpečnostní režim; Svíí: Selhání systému                                 |

Tento produkt může být používán ve všech zemích Evropské unie  
(BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/  
SI/BG/RO/HR)

Maximální provozní teplota: 40°C

Provozní frekvence (maximální vysílaný výkon):

2 400 MHz – 2 483,5 MHz (20 dBm)

5 150 MHz – 5 250 MHz (23 dBm)

Varování před vystavením vysokofrekvenčnímu záření: Aby byly splněny požadavky  
na vystavení vysokofrekvenčnímu záření v CE, musí být zařízení nainstalováno  
a provozováno 20 cm (8 palců) nebo více od těl osob.

Výstup napájecího adaptéru: 12 V == 0,6 A

Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v uživatelské příručce.

Model napájecího adaptéru: RD1200600-C55-350GD

Výrobce: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Název: Mi Router 4A

Model: R4AC

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: 9F, Second stages, The Rainbow City of China Resources, No. 68,  
Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56,

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

