

# Xiaomi Smart Camera C400 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

## Přehled produktu


Výrobní štítek je umístěn na spodní straně kamery.

Indikátor

Objektiv

Mikrofon

Slot pro microSD kartu  
(viditelný když  
objektiv směřuje  
nahoru)

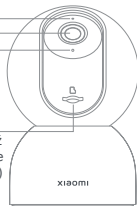


Pohled z přední strany

Reproduktor

Tlačítko resetu

Napájecí  
port typu C

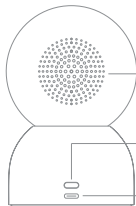

Pohled ze zadní strany

**Poznámka:** Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.


**Obsah balení:** Xiaomi Smart Camera C400, nabíjecí kabel, sada pro montáž na stěnu, uživatelská příručka, záruční list


## Instalace

Kameru Xiaomi Smart Camera C400 můžete umístit na vodorovné povrchy, jako jsou pracovní stoly, jídelní stoly a konferenční stolky. Můžete ji také připevnit na zeď.

Upevnění kamery na stěnu:

1. Nejprve si tužkou označte pozice montážních otvorů základny na stěně a poté vyvrtejte dva otvory na označených místech. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka přibližně 30 mm.
2. Do každého vyvrtaného otvoru vložte plastovou hmoždinku.
3. Umístěte základnu stranou se šípkami směrem dopředu a poté zarovnejte otvory. Vložte šrouby a poté je utáhněte do hmoždinek křížovým šroubovákem.
4. Zarovnejte drážky na spodní straně fotoaparátu s vyvýšenou částí na základně a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

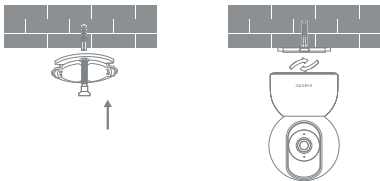

 Upozornění pro montáž kamery na stěnu  
Stěna musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

 **VAROVÁNÍ**  
Aby se předešlo možnému zranění, musí být kamera bezpečně fixována ke stropu nebo stěně podle instalačních pokynů.

## Používání

---

### Instalace microSD karty


Zkontrolujte, zda je kamera vypnutá. Zatlačte objektiv směrem nahoru, abyste odhalili slot pro microSD kartu. Vložte microSD kartu do slotu tak, aby její kontaktní body směřovaly dolů.

Poznámka: Při instalaci nebo vyjímání microSD karty odpojte kameru od napájení. Používejte microSD kartu od kvalifikovaného výrobce (kamera podporuje microSD kartu s maximální kapacitou 256 GB a pouze ve formátu FAT32; microSD kartu s kapacitou 64 GB a vyšší je potřeba před použitím naformátovat na formát FAT32 prostřednictvím "Nastavení > Správa úložiště" v pluginu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home). Doporučujeme používat microSD kartu s rychlost čtení/zápisu nejméně U1/třída 10.

- **Zapnutí**

Zapojte nabíjecí kabel do napájecího portu micro-USB na zadní straně, kamera se automaticky zapne a indikátor rychle bliká oranžově.

**Poznámka:** Při práci s kamerou neotáčejte objektivem kamery ani ji nenuťte k otáčení. Pokud je umístění objektivu nepřesné, zkalibrujte jej v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

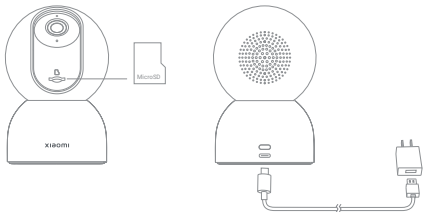

- **Indikátor**

Svíí modrá: Úspěšně připojeno/funguje správně

Bliká modře: Síťová chyba

Rychle blikající oranžová: Připojuje se

Pomalou blikající oranžová: Aktualizuje se

**Poznámka:**

Použijte napájecí adaptér s výstupem 5 V/2 A vyrobený kvalifikovaným výrobcem.

## Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

---

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládejte zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Chcete-li tento produkt používat, je nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci Mi Home/Xiaomi Home. Naskenujte QR kód a stáhněte si a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace již nainstalována, budete přeměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte "Mi Home/Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte si ji a nainstalujte.



CCC4EB49

Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" vpravo nahoře a poté podle pokynů přidejte své zařízení.

\* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý a síťové připojení je během připojování stabilní. Při čekání na připojení indikátor rychle bliká oranžově a po úspěšném připojení kamery se změní na modrý.

- **Obnovení továrního nastavení**

Pokud došlo ke změně síťového připojení nebo účtu Xiaomi, se kterým je kamera spárována, je třeba obnovit tovární nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu asi tří sekund. Jakmile začne indikátor rychle oranžově blikat, bylo tovární nastavení úspěšně obnoveno. Poté můžete fotoaparát znovu připojit k aplikaci.

Poznámka: Obnovením továrního nastavení nedojde k odstranění obsahu na microSD kartě.

## Sledování v reálném čase

---

V aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete v pluginu kamery zobrazit sledování v reálném čase, upravit ostrost obrazu, změnit horizontální a vertikální úhel kamery, snímat a nahrávat obrazovku a uskutečňovat vzdálené hovory.

## Infračervené noční vidění

---

Kamera se v noci automaticky přepne do režimu nočního vidění podle změny okolního světla. Díky vestavěným infračerveným diodám nočního vidění může ve tmě kamera pořizovat jasné fotografie/videoa.

## Přehrávání

---

- Funkce přehrávání videa z kamery je dostupná pouze po instalaci kompatibilní microSD karty nebo po zakoupení služby cloudového úložiště pro kameru Xiaomi Smart Camera C400.
- V nabídce pluginu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home klepněte na položku Časová osa a vyberte časový úsek, který chcete přehrát. Podporováno je přehrávání s proměnlivou rychlostí.

## Automatický dohled

Pokud je zapnutý asistent domácího dohledu, kamera bude nahrávat videa, pokud ve sledované oblasti zaznamená pohyb lidí a změny v reálném čase. V aplikaci pak obdržíte oznámení. Funkci asistenta domácího dohledu můžete povolit nebo zakázat v pluginu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

- Můžete nastavit celodenní, denní, noční sledování nebo jakýkoli jiný čas, který vyhovuje vašim požadavkům. V aplikaci lze také přizpůsobit citlivost upozornění a časové intervaly upozornění.



## Sdílení videa

---

V pluginu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete v nabídce nastavení vybrat možnost sdílení zařízení a sdílet kameru s ostatními. Osoba, se kterou je kamera sdílena, si musí stáhnout aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a přihlásit se pomocí účtu Xiaomi.

## Specifikace

---

Název: Xiaomi Smart Camera C400

Model: MJSXJ11CM

Vstup: 5 V = 2 A

Rozměry položky: 119 × 78 × 78 mm

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz

Úložiště: MicroSD karta (až 256 GB)

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483.5 MHz/5150–5250 MHz/

5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/5725–5850 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: <20 dBm

Rozlišení: 1440p

Čistá hmotnost: cca 318 g

Video kodek: H.265

Clona: F1.4



## Upozornění

- Rozsah provozních teplot této kamery je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami vyššími nebo nižšími, než je uvedený rozsah.
- Tato kamera je přesným elektronickým výrobkem. Aby byl zajištěn její normální provoz, nainstalujte kameru do prostředí s vysokou vlhkostí ani nedovolte, aby se do ní dostala voda.
- Pro zlepšení výkonu kamery neumisťujte její objektiv směrem nebo vedle reflektivního povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, protože by to způsobilo, že by se obraz v místech blízko kamery jevil příliš světlý a v místech vzdálenějších tmavší nebo by kamera vytvářela bílé obrazy.
- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neumisťujte kameru poblíž objektů, které mohou rušit její signál Wi-Fi, jako jsou kovové předměty a mikrovlnné trouby.
- Za normálních podmínek používání by u tohoto zařízení měla být mezi anténou a tělem uživatele dodržena odstupová vzdálenost alespoň 20 cm.

## Informace o OEEZ

---



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Měli byste chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

## EU prohlášení o shodě

---

 Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi Smart Camera C300 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/sup-port/declaration.html>.

Funkce WLAN je u tohoto zařízení omezena pouze na vnitřní použití při provozu ve frekvenčním rozsahu 5150-5250/5250-5350 MHz.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Další informace naleznete na [www.mi.com](http://www.mi.com).

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599