

Fire Legend

FHD LED projektor AOPEN
Řada QF23s/L52/CD52/U1P2405

Uživatelská příručka

Copyright © 2023. Aopen Incorporated. Všechna práva
vyhrazena. Projektor Aopen – uživatelská příručka
Původní vydání: 01/2025





VAROVÁNÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte pouzdro zařízení. Vnitřní součásti zařízení nelze uživatelsky opravovat. Je-li zapotřebí oprava, obraťte se na odborný personál zabývající se údržbou.

Poznámka

Přestože je v projektoru umístěn UZAVŘENÝ PROJEKČNÍ MODUL, neblokuje během používání přívod vzduchu žádnými předměty.

Neinstalujte prachový filtr do větracích otvorů a neomezujte přívod vzduchu, jinak dojde ke spuštění ochranného mechanismu LCD panelu a COB projektoru v důsledku špatného větrání.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Neinstalujte zařízení na špatně větraném místě



Neinstalujte zařízení v horkých a vlhkých oblastech




Neblokuje větrací otvor (sací ani výfukový)




Neinstalujte zařízení na prašných nebo zakouřených místech

Části a funkce

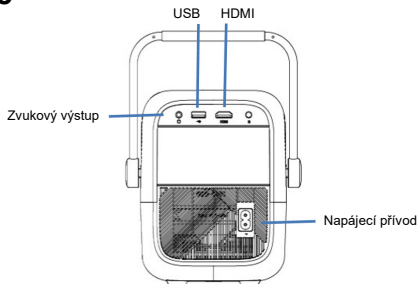

Důležité upozornění:
Zvukový výstup nemusí správně fungovat se sluchátky nebo reproduktory s funkcí mikrofону.

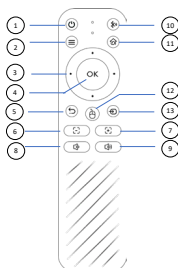


Č.	Ikona	Funkce	Popis
1		Zapnout/Vypnout	Zapnutí/vypnutí projektoru.
2		Nabídka	Zobrazení nabídky OSD pro různá nastavení a úpravy.
3		Čtyři směrová tlačítka pro výběr	Pomocí tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava můžete vybírat položky nebo provádět úpravy.
4		Vybrat/potvrdit OK	Potvrzení vybrané položky.
5		Zpět	Návrat na předchozí stránku.
6		Zaostření -	Snížení zaostření.
7		Zaostření +	Zvýšení zaostření.
8		Snížit hlasitost	Snížení hlasitosti.
9		Zvýšit hlasitost	Zvýšení hlasitosti.
10		Spárovat dálkový ovladač	Stisknutím povolíte BT dálkový ovladač.
11		Domů	Návrat na stránku Domů.
12		Režim myši	Stisknutím tlačítka funkci myši povolíte, dalším stisknutím ji zakázete.
13		Vstupní zdroj	Změna zdroje vstupu.

Poznámka: Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi AAA. (není zahrnuto)


Připojení zařízení a přístrojů

Směr toku signálu

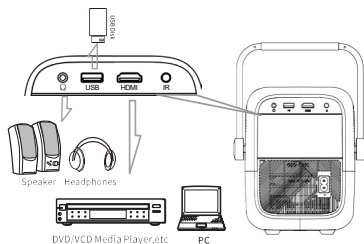


Disk USB / Reprodukter / Sluchátka / Přehrávač médií DVD/VCD atd. / PC

Instalace projektoru

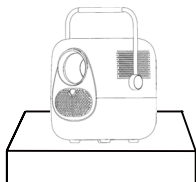

Horizontální umístění

Nastavení obrazu pro boční projekci 30°

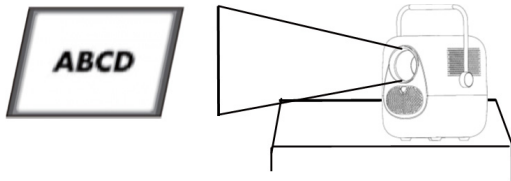


Reference projekční vzdálenosti





Projekční vzdálenost odpovídá velikosti obrazovky

Velikost projekce (palce)	Délka obrazovky (cm)	Šířka obrazovky (cm)	Vzdálenost objektivu od obrazovky (cm)
40	89	50	112
55	122	68	153
60	133	75	167
70	155	87	195
80	177	100	223
90	199	112	250
100	221	125	278
110	244	137	307
120	266	149	335

Instalace a nastavení

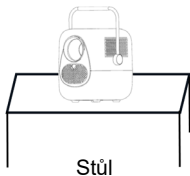

Automatické ostření

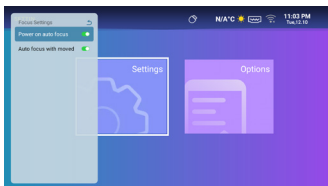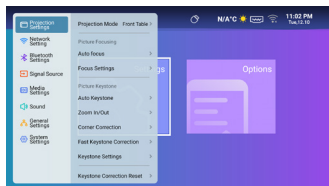
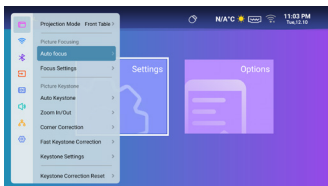
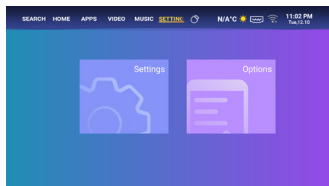


Tento chytrý projektor je vybaven systémem automatického ostření (volitelně s laserovým ostřením), který podporuje ostření pomocí dálkového ovladače a zajišťuje optimální čistotu obrazu.

Automatické ostření se spustí po zapnutí a zajišťuje jasnou projekční plochu.



Vzhledem k různým osobním vizuálním zkušenostem mohou existovat rozdíly v kritériích pro posuzování jasnosti promítaného obrazu. Uživatelé mohou pomocí tlačítka ostření na dálkovém ovladači upravit obraz pro dosažení nejlepšího efektu při sledování.

Korekce lichoběžníkového zkreslení

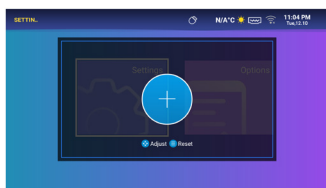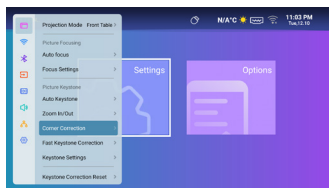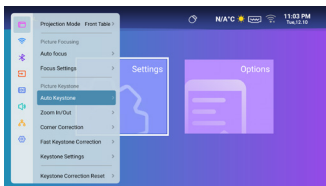



Chytrý projektor podporuje automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení při spuštění a uživatel může podle potřeby provést i ruční korekci.

▪ Připojení k bezdrátové síti

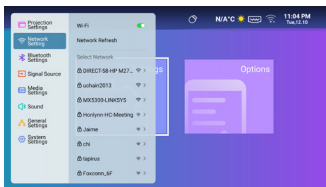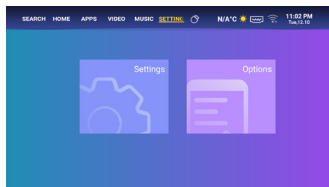



1. Zapněte Wi-Fi kliknutím na „Wi-Fi Settings“ a stiskněte „OK“.
2. Vyberte požadovanou síť a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Nastavení Bluetooth

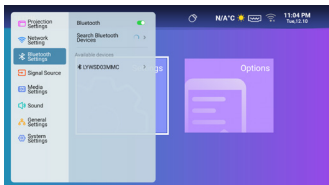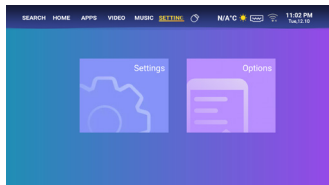



1. Klikněte na „Bluetooth Settings“ a stiskněte „OK“. Poté klikněte na tlačítko „Add accessory“.
2. Zapněte přepínač Bluetooth, vyhledejte požadované zařízení (např. reproduktory Bluetooth) a připojte ho.

Jazyková nastavení:

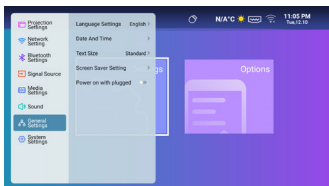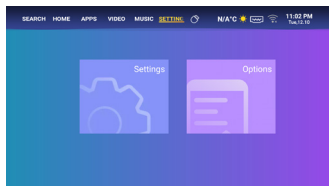



Vyberte si jazyk, který nejlépe vyhovuje vašim osobním preferencím.

Nastavení data a času:

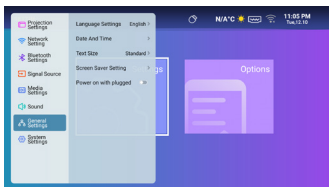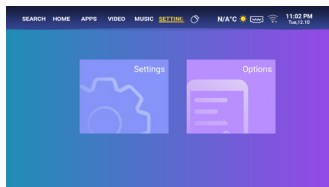



Vyberte preferovaný formát data a času podle svých osobních preferencí.

Nastavení aplikace:

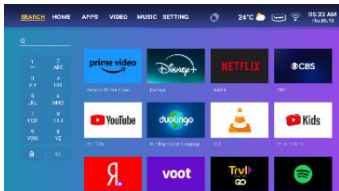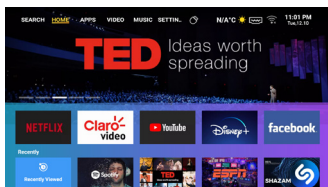


Stáhněte si aplikaci z nabídky Vyhledávání, zadejte název aplikace a vyhledejte ji. Kliknutím na „Application Settings“ zobrazíte všechny stažené aplikace a vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

Výběr vstupního zdroje

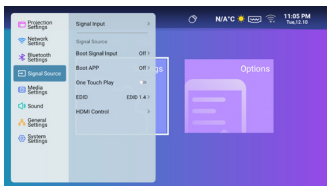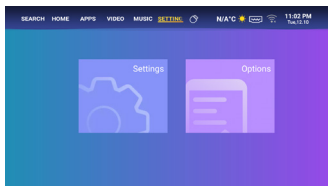



Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko „Input Source“ pro vstup do nabídky zdroje. Vyberte vhodný vstupní zdroj podle svých potřeb.

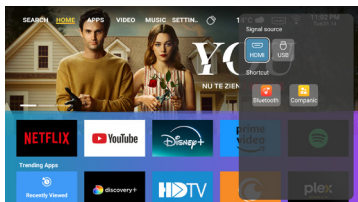

Pokyny pro zrcadlení obrazovky

• **Systém Windows:**



1. Přejděte do nabídky „My apps“ a vyberte aplikaci „Android Mirroring“.
2. Stiskněte klávesu s logem Windows (Win+P) a (Win+K) a poté vyberte bezdrátový displej „QF23s“ pro spuštění projekce.

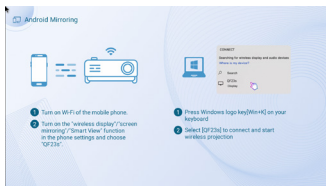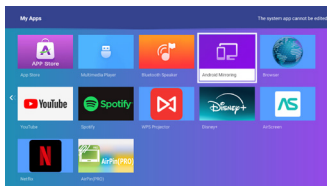

• **Systém Android:**

Android Mirroring:



1. Zapněte funkci bezdrátové projekce na mobilním zařízení.
2. Přejděte do nabídky „My apps“ a vyberte aplikaci „Android Mirroring“.
3. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte „QF23s“ a spusťte projekci.

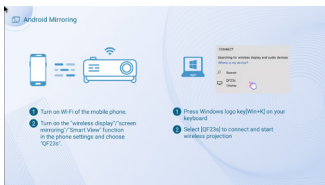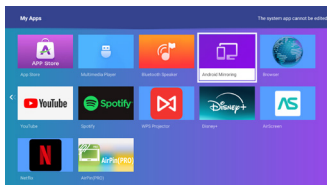

• **System iOS:**


• AirPin(PRO):

1. Zapněte funkci bezdrátové projekce na mobilním zařízení.
2. Přejděte do nabídky „My apps“ a vyberte aplikaci „AirPin(PRO)“
3. Zkontrolujte, zda jsou projektor i mobilní zařízení připojeny ke stejnému Wi-Fi routeru.
4. Přistupte k funkci zrcadlení obrazovky v mobilním zařízení a vyberte ze seznamu „ATV“ pro spuštění projekce.

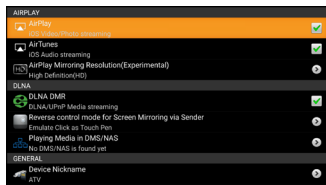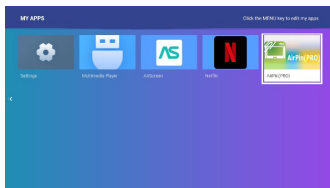

• **tranScreen: systémy Android/iOS**

1. Zapněte funkci bezdrátové projekce na mobilním zařízení.
2. Přejděte do nabídky „My apps“ a vyberte aplikaci „tranScreen“.
3. Ze seznamu dostupných zařízení vyberte „tranScreen XXXXX“ a spusťte projekci.


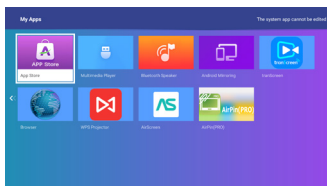


Pokyny k nastavení nabídky

- Nastavení teploty obrazu/barev:**



„Picture modes“: V nabídce „Settings“ vyberte možnost „Picture Mode“: Standard/Light/Soft/Game/Customized.

„Color temperature“: V nabídce „Settings“ vyberte možnost „Color Temperature“: Standard/Cold/Warm/Customized.

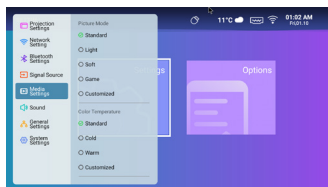
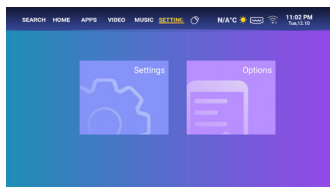




- Nastavení zvukový režim/časovače vypnutí:**

„Sound mode“: V nabídce „Settings“ vyberte možnost „Sound Mode“: Standard/Music/Movie/Customized.

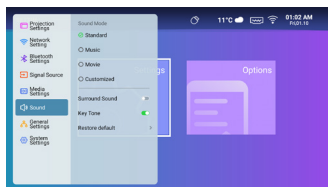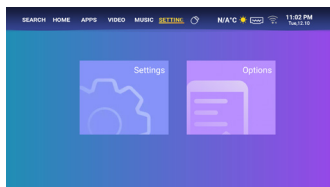

„Screen saver setting“: V nabídce „Settings“ vyberte „General Settings“ > „Screen Saver Setting“ a nastavte časovač „Screen Saver“ a časovač vypnutí.

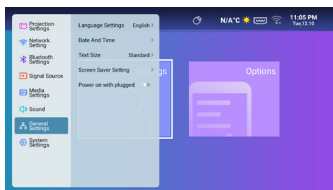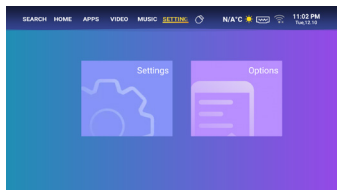

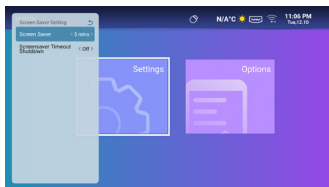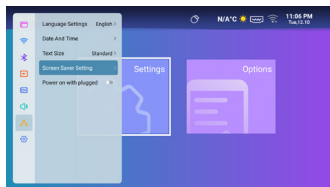

Běžné problémy a jejich řešení

Problémy	Řešení
Není napájení, kontrolka LED nesvíí a projektor nelze zapnout.	Zkontrolujte, zda není uvolněný napájecí kabel.
Kontrolka LED svítí, ale projektor nelze zapnout	Zkontrolujte, zda není uvolněný napájecí kabel. Stisknutím tlačítka napájení projektor zapnete.
Nelze zrcadlit obrazovku	1. Správné používání funkce zrcadlení obrazovky naleznete v uživatelské příručce. 2. Pro lepší kvalitu zrcadlení obrazovky zkraťte vzdálenost mezi chytrým zařízením a projektorem. 3. Zkontrolujte, zda je chytré zařízení připojeno ke správnému SSID sítě Wi-Fi.
Nelze streamovat média	Zkontrolujte internetové připojení chytrého zařízení.
Dálkové ovládání nereaguje	1. Vyměňte jeho baterie. 2. Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač zarovnan s infračerveným senzorem.
Nelze vypnout projektor	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud se projektor nevypne.

Připomenutí

1. Projektor slouží především ke sledování nativního videa nebo online videa a nelze jej používat jako mobilní telefon nebo počítač.
2. Pokud dálkový ovladač neumožňuje ovládat aplikaci třetí strany, použijte jako pomocnou funkci myš USB.
3. Chcete-li si stáhnout video aplikaci třetí strany, mějte na paměti, že je třeba stáhnout televizní verzi, nikoli mobilní nebo jinou verzi.
4. Tento přístroj nepodporuje zvukové nebo video soubory s kódováním Dolby.
5. Pokud se objektiv delší dobu nepoužívá, zakryjte jej, aby se na něj neprášilo.
6. Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru, když lampa svítí. Jasné světlo může poškodit váš zrak.
7. Nastavení funkcí souvisejících s napájením může zvýšit spotřebu energie.

Pokyny pro likvidaci



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Při likvidaci použitých zařízení je vaší povinností odevzdat je na sběrném místě, které recykluje použitá elektrická a elektronická zařízení. Třídění a recyklace použitých zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajišťuje jejich recyklaci způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o recyklačních

místech pro použitá zařízení vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Metody čištění

Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojené od elektrické sítě. Na projektor nebo objektiv nepoužívejte pesticidy ani jiné těkavé chemikálie a nenechávejte gumové nebo vinylové výrobky delší dobu v kontaktu s projektorem, protože by mohlo dojít k poškození nebo odloupení zbývajících vrstev.

Čištění projektoru:

1. K očištění povrchu projektoru používejte měkký a suchý bavlněný hadřík.
2. Navlhčete měkký bavlněný hadřík zředěným neutrálním čisticím prostředkem a jemně otřete povrch projektoru. Osušte suchým bavlněným hadříkem.
3. Na projektor nepoužívejte vodu, benzen ani jiná rozpouštědla.
4. Nepoškrábejte hlavní část projektoru nehty ani jinými tvrdými předměty.

Čištění objektivu:

1. Sfoukněte prach z povrchu objektivu a otřete případné skvrny měkkým hadříkem.
2. Použijte profesionální vysoušeč nebo papír na čištění čoček určený speciálně pro fotoaparáty a brýle.

POZNÁMKA: K čištění objektivu nepoužívejte obyčejný kapesník. Obyčejný kapesník obsahuje velké částice nečistot, které mohou objektiv poškrábat

Čištění prachového filtru přívodu vzduchu:

Před čištěním prachových filtrů větracích otvorů vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Čištění provádějte každé tři měsíce. Tím se zabrání tomu, aby nedostatečné větrání spustilo ochranný mechanismus LCD panelu a COB lampy projektoru.

Specifikace projektoru

Model	QF23s
CPU	MT9269
DDR / eMMC	1G / 8G
Systém Android	Android 9.0
WIFI	Dvoupásmová wifi 6 2,4G a 5G
Nativní rozlišení	1920*1080
Maximální podporované rozlišení	4K
Kontrastní poměr	1000:1
Poměr stran	16:9
Velikost projekce	40"-120"
LCD displej	3,97"
Zdroj světla	LED
Funkce zoomu	60%-100%
Zaostření	automatické ostření
Port	1* port HDMI / 1* port USB / 1* zvukový port
Obsah balení	1* projektor
	1* napájecí šňůra
	1* kabel HDMI