


# NEWSTAR

## AV & IT MOUNTS

### LED-W140

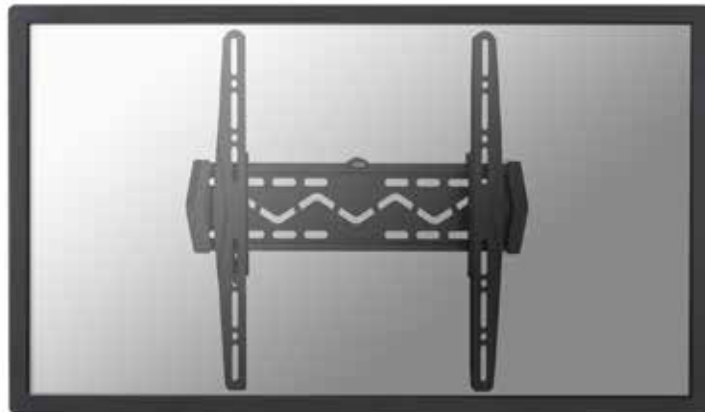

<b>Step 1a</b>	Přípevněte stěnovou desku na dřevěný povrch
<b>Step 1b</b>	Přípevněte nástěnnou desku k cihlové nebo betonové stěně
<b>Step 2</b>	Namontujte ramena držáku
<b>Option</b>	V případě potřeby použijte vymezovací podložky
<b>Step 3</b>	Přípevněte TV k nástěnné desce

#### **CZ** **Varování**

- Pro zajištění bezpečnosti si prosím před instalací pečlivě přečtete tuto příručku a postupujte podle pokynů. Tuto příručku uložte na bezpečném místě pro pozdější použití.
- Výrobce neodpovídá za žádné škody na zařízení nebo zranění osob způsobené nesprávnou instalací nebo provozem, než které jsou uvedeny v této příručce.
- Držák je navržen pro snadnou instalaci a demontáž. Výrobce neodpovídá za poškození zařízení nebo zranění osob způsobené lidskými faktory nebo přírodními živly jako je zemětřesení nebo tajfun.
- Doporučuje se, aby montáž byla provedena pouze kvalifikovaným personálem.
- K instalaci nebo vyjmutí produktu jsou zapotřebí nejméně dvě osoby.
- Pečlivě zkontrolujte oblast, kde má být držák nainstalován:
  - Vyvarujte se míst, která jsou vystavena vysokým teplotám, vlhkosti nebo kontaktu s vodou.
  - Neinstalujte výrobek v blízkosti větracích otvorů nebo prostorů s nadměrným množstvím prachu a kouře.
  - Instalujte pouze na svislé stěny a vyhybejte se šikmým povrchům.
  - Neinstalujte na místa vystavená nárazům nebo vibracím.
  - Neinstalujte na místa vystavená přímému vystavení jasnému světlu, protože to může způsobit únavu očí při prohlížení panelu displeje.
- Kolem displeje udržte dostatečný prostor, aby bylo zajištěno dostatečné větrání.
- Abyste zajistili bezpečnou instalaci, tak nejprve zkontrolujte strukturu stěny, stropu nebo podlahy a vyberte bezpečné místo pro montáž.
- Stěna, strop nebo podlaha by měly být dostatečně pevné, aby udržely váhu nejméně čtyřikrát kombinovanou s displejem a držákem. Místo montáže musí odolat zemětřesení nebo jinému silnému nárazu.
- Neupravujte žádné příslušenství ani nepoužívejte poškozené součásti. S dotazy se obraťte na svého prodejce.
- Utáhněte všechny šrouby (nevyvíjejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození šroubu nebo poškození jeho závitu).
- Po vyjmutí displeje a držáku zůstanou ve zdi, stropu nebo podlaze vyvrtané otvory a šrouby. Po dlouhodobém používání se mohou objevit skvrny.
- Protože výrobce nemá způsob, jak zkontrolovat typ stěny, stropu nebo podlahy a instalaci držáku, záruka na výrobek se vztahuje pouze na tělo držáku. Záruční doba produktu je 5 let.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce.