


# *Aveli*

## SKARTOVAČKA AVELI BASIC 116

### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## PŘEHLED ČÁSTÍ

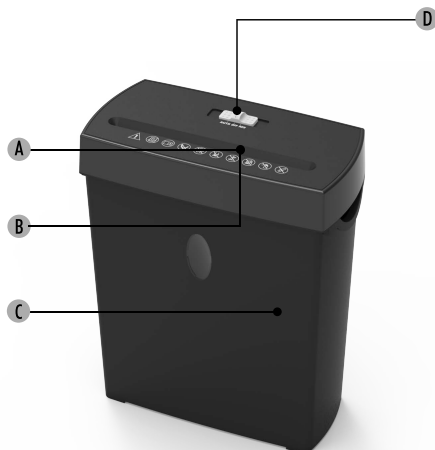

- A Podavač pro vkládání karet
- B Podavač pro vkládání papírů
- C Nádobka na odpad
- D Zpětný chod motoru / Vypnuto / Automaticky

## NÁVOD K OBSLUZE

Pozor!	Nebezpečí úrazu	Nebezpečí úrazu	Nebezpečí úrazu	Nebezpečí úrazu	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo poškození	Pozor!	Pozor!
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny!	Přečtěte si bezpečnostní pokyny, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a/ nebo vážným zraněním!	Do skartovacího otvoru nestrkejte prsty nebo jiné části těla.	Dejte pozor, ať se Vám do skartovacího otvoru nedostanou vlasy.	Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.	Chraňte spotřebič před navlhnutím, např. deštěm a vlhkostí vzduchu, udržujte z dosahu aerosolových produktů.	Volné části oděvu jako např. kravaty, bižuterii a také vlasy a jiné drobné předměty udržujte v bezpečné vzdálenosti od skartovacího otvoru.	Nevkládejte kancelářské sponky.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### Před použitím skartovačky si pečlivě pročtěte uživatelskou příručku!

- Zajistěte, aby napětí a frekvence napájecího zdroje odpovídaly údajům na energetickém štítku! Nesprávné napětí může vést ke zničení zařízení!
- Zásuvka musí být snadno přístupná
- Neotevírejte víko skartovačky! Může to způsobit vážná zranění, například úraz elektrickým proudem! Vnitřní části není možné udržovat.
- Veškeré opravy musí provádět pouze personál kvalifikovaného poprodejního servisu, jinak bude záruka na tento přístroj považována za neplatnou. Bezpečnostní zařízení se nesmí odstraňovat ani se s nimi nesmí manipulovat.

## INSTALACE

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Tato skartovačka má vestavěný bezpečnostní mechanismus, který vyžaduje, aby odpadní nádoba byla správně vložena do skartovačky. Pokud do odpadní nádoby vložíte pytel na odpady, může to narušit toto bezpečnostní opatření a znemožnit fungování skartovačky.

## POUŽITÍ

Odstraňte všechny svorky a kancelářské sponky! To prodlouží životnost skartovačky. Max. kapacita = 6 listů papíru najednou (s maximální gramáží 80 g/m²)!

1. Nastavte přepínač funkcí na „AUTO“.
2. Když vložíte list do podavače, skartovačka se automaticky zapne. Jakmile papír projde, skartovačka se zastaví.
3. Při skartování kreditních karet nenastavujte přepínač do polohy REVERSE (REV), jinak by mohlo dojít k poškození skartovačky. Skartovačka nemůže současně skartovat papíry a kreditní karty a v jednu chvíli může skartovat pouze jednu kreditní kartu.
4. Při skartování malého materiálu, jako např. kreditní karty nebo účtenky, je vložte do středu skartovacího otvoru.

## CO DĚLAT, KDYŽ SE PAPÍR ZASEKNE

1. a. Pokud skartovačka přestane fungovat z důvodu zaseknutí papíru, přepněte přepínač do polohy REVERSE (REV).  
b. Pokud se zaseknutý papír neuvolní pouhým zapnutím režimu REV, přepínejte mezi FORWARD (FWD) a REV.  
Při přepínání z FWD na REV vždy na chvíli počkejte, abyste zabránili možnému poškození motoru.
2. Vytáhněte zaseknuté papíry a vložte do skartovačky méně listů. Nikdy nevytahujte papír ze skartovačky, mohlo by dojít k poškození nožů.
3. Pokud skartovačka nereaguje, je velmi pravděpodobné, že je motor přehřátý. Zkuste předchozí kroky zopakovat po 30 až 40 minutách.

### POZOR!

1. a. Tato skartovačka je navržena pro krátký provoz. Pokud skartovačka běží příliš dlouho nebo se přehřívá, automaticky se vypne a před opětovným zahájením provozu se musí nechat několik minut vychladnout. 2 minuty zapnuto, 20 - 30 minut vypnuto.  
b. Nepřekračujte maximální řeznou kapacitu!
2. Udržujte ruce a prsty dál od skartovacího otvoru. Může to vést k vážným zraněním. Dejte pozor na dlouhé vlasy, kravaty, náramky a jiné šperky.
3. Nevystavujte skartovačku dešti nebo vlhku.
4. Nepoužívejte přístroj bez dohledu

5. Před přemístěním nebo čištěním vždy skartovačku vypněte vytažením zástrčky ze zásuvky. Čistěte jen vlhkým hadříkem!
6. Nepoužívejte v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Nepoužívejte v blízkosti korozivních materiálů.
7. Pro hladký a bezproblémový provoz často vysypávejte odpadní nádobu a skartovačku promazávejte.
8. Napájecí kabel neupravujte!

### POZNÁMKA:

**Skartovačka je vhodná pouze pro skartování papíru a kreditních karet (ne jiných materiálů jako jsou štítky, kartony nebo plasty)! Nikdy neskartujte obálky, štítky ani nic s lepidlem nebo lepicí látkou, protože by to mohlo vést k zaseknutí papíru.**

**Neotvírejte víko přístroje! Může to způsobit vážná zranění, například úraz elektrickým proudem! Záruka na přístroj přestane platit, jakmile do něj zasáhne nekvalifikovaná osoba.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita listů:	6 (A4/80 g/m <sup>2</sup> )
Šířka skartovacího otvoru:	220 mm
Velikost zbytků papíru:	4 × 38 mm
Skartuje dokument za:	cca 410 kusů
Kapacita odpadní nádoby	11 l
Rychlost řezání:	2,2 m/min
Výkon:	230V/50 Hz 150 W

**Řezací mechanismus je potřeba pravidelně promazávat pomocí olejové obálky nebo oleje do skartovacího stroje na papíře. V případě, že nebude docházet k promazávání mechanismu bude docházet ke zvýšení hlučnosti stroje.**