


CZ Návod na elektrická plátna




- Jednoduché a přesné funkce
- Odolné proti vlhkosti
- Pokročilý RF přijímací modul
- Snadná instalace
- Součástí balení jsou dvě tužkové baterie

Parametry:

Model: AC232-01
Frekvence: 433,92 HMz
Výkon: 500 W
Příkon: 110 dBm
Vysílání: 20 pcs

Zapojení:

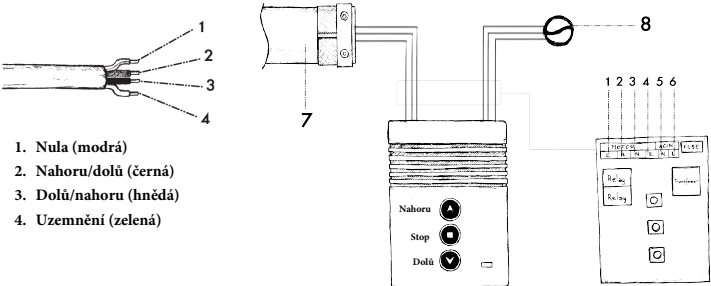

1. Nula (modrá)
2. Nahoru/dolů (černá)
3. Dolů/nahoru (hnědá)
4. Uzemnění (zelená)

1. Dolů/nahoru
2. Nahoru dolů
3. Nula
4. Uzemnění
5. Nula
6. Fáze
7. Motor
8. Napájení

Synchronizace přístroje a ovladače:

Stiskněte tlačítko STOP na 10 sec. -2x blikne červené světlo - stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání šipka nahoru /UP - 1x blikne červená kontrolka a nastavení je dokončeno.

Vymazání synchronizace:


Stiskněte tlačítko STOP na 20 sec.-pokud 3x bliklo červené světlo, všechny kódy byly vymazány

	Problém	Řešení
1.	Kontrolka svítí, ale neprobíhá žádná reakce	Zkontrolujte správné zapojení
2.	Kontrolka je vypnutá nebo nesvítí	Zkontrolujte prosím baterie v ovladači, zda nejsou vybité
3.	Vysílač i přijímač pracují, ale motor se neotáčí	Zkontrolujte zda je motor poškozen nebo ne



Pokud chcete zařízení zlikvidovat, odneste jej do recyklačního centra. Elektronická zařízení nikdy nevyhazujte společně s odpady z domácnosti.

SK Návod na elektrická plátna




- Jednoduché a presné funkcie
- Odolné proti vlhkosti
- Pokročilý RF prijímací modul
- Jednoduchá inštalácia
- Súčasťou balenia sú dve tužkové batérie

Parametre:

Model: AC232-01
Frekvencia: 433,92 HMZ
Výkon: 500 W
Příkon: 110 dBm
Vysielanie: 20 pcs

Zapojenie:

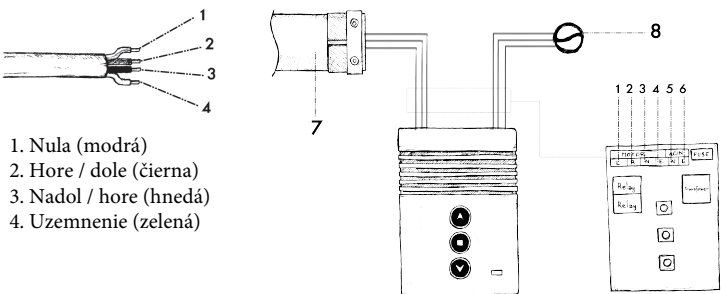

1. Nula (modrá)
2. Hore / dole (čierna)
3. Nadol / hore (hnědá)
4. Uzemnenie (zelená)

1. Nadol / hore
2. Hore dole
3. Nula
4. Uzemnenie
5. Nula
6. Fáza
7. Motor
8. Napájanie

Synchronizácia prístroja a ovládače:


Stlačte tlačidlo STOP na 10 sek. -2x blikne červené svetlo - stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní šípka hore / UP - 1x blikne červená kontrolka a nastavenie je dokončené.

Vymazanie synchronizácia:

Stlačte tlačidlo STOP na 20 sec.-pokiaľ 3x bliklo červené svetlo, všetky kódy boli vymazané

	Problém	Řešení
1.	Kontrolka svítí, ale neprobíhá žádná reakce	Zkontrolujte správné zapojení
2.	Kontrolka je vypnutá nebo nesvítí	Zkontrolujte prosím baterie v ovladači, zda nejsou vybité
3.	Vysílač i přijímač pracují, ale motor se neotáčí	Zkontrolujte zda je motor poškozen nebo ne


DE - Anweisungen für elektrische Bildschirme




- Einfache und präzise Funktionen
- Feuchtigkeitsbeständig
- Erweitertes RF-Empfängermodul
- Einfach zu installieren
- Zwei AA-Batterien sind enthalten

Parameter:
Modell: AC232-01
Frequenz: 433,92 HMz
Leistung: 500 W
Leistung: 110 dBm
Sendung: 20 Stück

Engagement:



1. Null (Blau)
2. Auf / Ab (Schwarz)
3. Ab / Auf (Braun)
4. Erdung (grün)

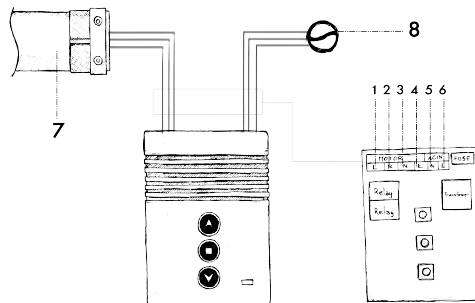

1. Ab / Auf
2. Up Down
3. Null
4. Erdung
5. Null
6. Phase
7. Motor
8. Macht

Geräte- und Treibersynchronisierung:


Drücken Sie die STOP-Taste 10 Sekunden lang. - 2 blinkt rotes Licht - Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, Pfeil auf / auf - 1x rotes Licht blinkt und die Einstellung ist abgeschlossen.

Sync löschen:

Drücken Sie die STOP-Taste 20 Sekunden lang. - Wenn das rote Licht dreimal blinkt, sind alle Codes gelöscht

Problem	Lösungen
1. Das Licht ist an, aber es findet keine Reaktion statt	Überprüfen Sie die Verdrahtung
2. Das Licht ist aus oder ist aus	Bitte überprüfen Sie die Batterien im Treiber, um festzustellen, ob sie leer sind
3. Sender und Empfänger funktionieren, aber der Motor lässt sich nicht drehen	Überprüfen Sie, ob der Motor beschädigt ist oder nicht

HU - Az elektromos képernyőkre vonatkozó utasítások

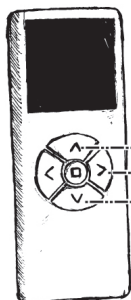


egyszerű és pontos funkciók

- Nedvességálló
- Speciális RF-vevő modul
- Könnyen telepíthető
- Két AA elem található


paraméterek:

Modell: AC232-01
Gyakoriság: 433,92 HMz
Teljesítmény: 500 W
Teljesítmény: 110 dBm
Broadcast: 20 db

bevonása:



1. Null (Blau)
2. Auf / Ab (Schwarz)
3. Ab / Auf (Braun)
4. Erdung (grün)

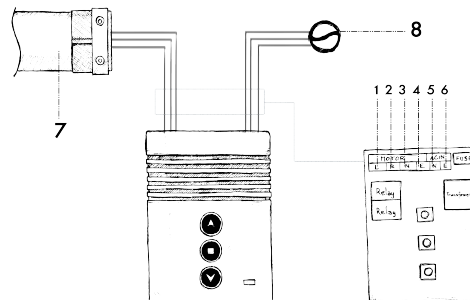

1. Ab / Auf
2. Fel le
3. Null
4. Erdung
5. Null
6. Fázis
7. Motor
8. Macht

Eszköz és illesztőprogram-szinkronizálás:

Nyomja meg a STOP gombot 10 másodpercig. - 2 pirosan villog - nyomja meg a gombot a távirányítón felfelé / UP - 1x piros fény villog és a beállítás befejeződött.

Szinkronizálás törlése:

Nyomja meg a STOP gombot 20 másodpercig - Ha a piros lámpa háromszor villog, az összes kód törlődött

Probléma	Megoldások
1. A fény világít, de nincs reakció	Ellenőrizze a vezetékeket
2. A lámpa kialszik vagy kikapcsol	Kérjük, ellenőrizze, hogy az akkumulátorok üresek-e
3. Az adó és a vevő működik, de a motor nem fordul el	Ellenőrizze, hogy a motor sérült-e vagy sem