

2500 SP2
2500 CP4/CP5



2500 CP5



2500 CP4



000676

2500 SP2

intimus 2500 SP2/CP4/CP5

Typ/Type/Tipo:

252-4S+ 252-4C+ 252-2C



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!



Návod k obsluze

(strana 3 - 7)

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	3	5 Údržba / likvidace.....	6
2 Uvedení do provozu	4	5.1 Čištění fotobuněk.....	6
2.1 Oblast použití	4	5.2 Promazání řezacího mechanismu	7
2.2 Instalace.....	4	5.3 Tip pro úsporu energie.....	7
3 Obsluha	4	5.4 Likvidace stroje	7
3.1 Ovládací prvky.....	4	6 Technické údaje.....	7
3.2 Přívod materiálu	5	7 Příslušenství.....	7
3.3 Indikátor hladiny v záchytné nádrži	5	8 Prohlášení o shodě.....	23
3.4 Vyprazdňování sběrné nádoby.....	5		
4 Porucha	6		
4.1 Zaseknutí materiálu v zařízení.....	6		
4.2 Ochrana motoru	6		
4.3 Kontrolní seznam v případě poruch	6		

1 Bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění! Poškození stroje!

- ☞ Připojení stroje k elektrické síti musí být v blízkosti stroje a volně přístupné!
- ☞ Stroj používejte pouze v uzavřených a temperovaných (10–25 °C) prostorách.
- ☞ Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, nechte jej vypnutý nebo odpojený od elektrické sítě.



Zařízení nesmí obsluhovat více osob současně!

Bezpečnostní prvky jsou navrženy pro bezpečné ovládání „jednou osobou“.



Během procesu drcení nesmí být na stroji prováděny žádné jiné práce (např. čištění atd.)!

Stroj není hračka a není vhodný pro použití a manipulaci dětmi!

Celková bezpečnostní koncepce (rozměry, vstupní otvory, bezpečnostní vypínače atd.) tohoto stroje nezaručuje bezpečné zacházení dětmi.



Nebezpečí zranění! Volné části oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty udržujte mimo vstupní otvor!



Nebezpečí poranění! Nevkládejte prsty do vstupního otvoru!



V případě nebezpečí vypněte stroj hlavním vypínačem nebo nouzovým vypínačem nebo vytáhněte síťovou zástrčku!



Před otevřením stroje jej odpojte ze zásuvky! Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný technik!

2 Uvedení do provozu

2.1 Oblast použití



POZOR!

Poškození řezacího mechanismu!

intimus 2500 CP5

Stroj smí být používán pouze k drcení papíru a kreditních karet!

intimus 2500 SP2/CP4

Stroj smí být používán pouze ke skartování papíru, CD, DVD a kreditních karet!

Skartace jiných druhů datových nosičů může vést k poškození zařízení (např. zničení řezacího mechanismu atd.).

Skartovač **intimus 2500 SP2/CP4/CP5** je stroj určený ke skartování běžných dokumentů a datových nosičů, jako jsou CD, DVD a kreditní karty.

Stroj také skartuje kancelářské sponky a kancelářské svorky.



POZOR!

Poškození řezacího mechanismu u modelu CP5!

Model 2500 CP5 nemůže skartovat kancelářské sponky!

2.2 Instalace

1. Vybalte zařízení a postavte jej na rovný povrch.
2. Připojte zařízení k elektrické síti pomocí síťové zástrčky (údaje o požadované pojistce síťové zásuvky viz „Technické údaje“ na straně 7).

3 Obsluha




POZOR!

Nebezpečí zranění!

Shredder nesmí být v žádném případě používán jako sedátko nebo nášlapná plocha. Nebezpečí pádu v důsledku poškození materiálu!

3.1 Ovládací prvky

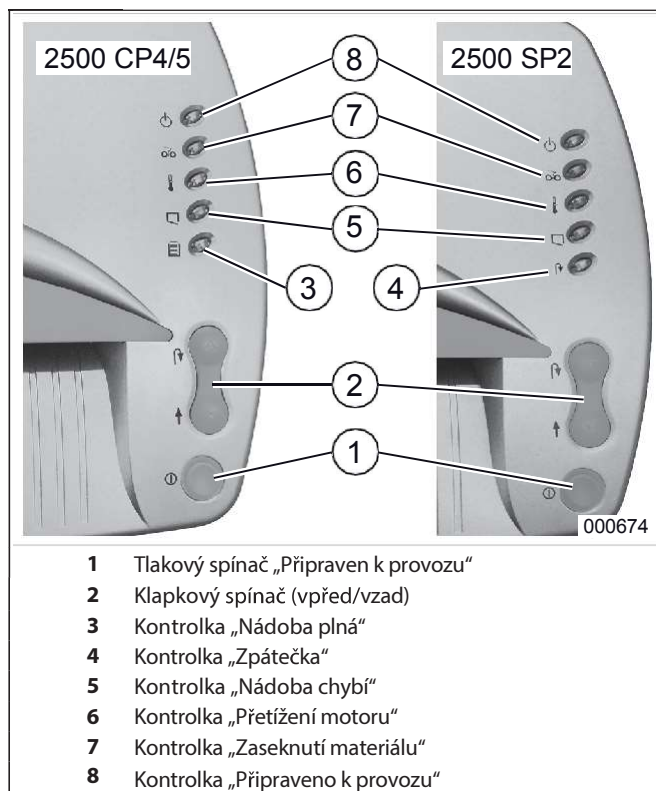

Obr. 1 Ovládací prvky intimus 2500 CP4/CP5 a 2500 SP2

- ① = **Tlačítko „Připraveno k provozu“**
Tímto spínačem se stroj zapíná a vypíná.
- ② = **Klapkový spínač vpřed / vzad**
Tento přepínač má následující funkce: Poloha „↑“: Řezací ústrojí běží dopředu.
Poloha „↵“: Řezací mechanismus běží dozadu.
- ③ = **Kontrolka „Nádoba plná“ – pouze 2500 CP**
Rozsvítí se, když je sběrná nádoba plná a je třeba ji vyprázdnit. Současně se stroj automaticky vypne.
- ④ = **Kontrolka „Zpětný chod“ – pouze 2500 SP**
Rozsvítí se, když je řezací ústrojí přepnuto na zpětný chod.
- ⑤ = **Kontrolka „Chybí nádoba“**
Rozsvítí se, pokud není sběrná nádoba zcela zasunuta. Při

Vyjmutím nádoby se stroj automaticky vypne a nelze jej spustit, pokud není nádoba zasunuta pod stroj.

⑥ = **Kontrolka „Přetížení motoru“**

Rozsvítí se, pokud došlo k přetížení motoru. Během fáze ochlazování motoru nelze stroj spustit.


⑦ = **Kontrolka „Zaseknutí materiálu“**

Rozsvítí se, pokud bylo do řezacího ústrojí vloženo příliš mnoho materiálu. Řezací ústrojí se zablokuje, poté se posune o kousek zpět a zastaví se. Motor se vypne.

⑧ = **Kontrolka „Připraveno k provozu“**

Rozsvítí se, když je tlakový spínač (obr. 1/1) zapnutý.

Světelná závora

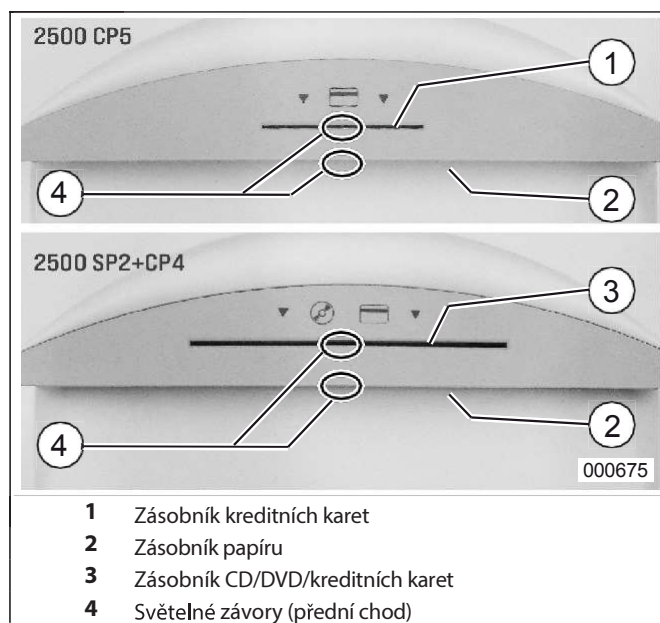

Obr.2 Světelná závora

Světelná závora (přední chod) (obr. 2/3) spustí proces drcení, jakmile je materiál vložen do jedné ze dvou podávacích šachet (obr. 2/1+2+3).

3.2 Přívod materiálu



POZOR!

Poškození stroje!

! Nikdy do zařízení nevkládejte více materiálu, než je uvedeno v maximálním množství. (viz „Technické údaje“ na straně 7)!

! Pokud se do řezacího mechanismu dostalo příliš mnoho materiálu, viz „Zaseknutí materiálu v zařízení“ na straně 6.

Zapněte stroj pomocí tlakového spínače (obr. 1/1). Kontrolka (obr. 1/8) se rozsvítí.

Zadávání papíru

Papír vkládejte do řezacího mechanismu přes podávací šachtu (obr. 2/2).



UPOZORNĚNÍ!

Pro skartování průsvitných fólií musí být stroj ručně přepnut do předního chodu (přepněte kolébkový spínač (obr. 1/2) do polohy „“).



Zadávání datových nosičů

Datové nosiče (CD, DVD nebo kreditní karty) vkládejte do řezacího mechanismu jednotlivě přes samostatný podávací otvor (obr. 2/1+3).

Stroj se automaticky přepne do režimu dopředu a vtáhne materiál. Po dokončení drcení se stroj automaticky vypne.

3.3 Indikátor naplnění sběrného zásobníku


Pokud je řezaný materiál viditelný v kontrolním okénku pro indikaci hladiny (obr. 3/1), je nutné sběrnou nádobu vyprázdnit.

Model 2500 CP4/5 – další zobrazovací funkce:

Před dosažením maximálního naplnění, při kterém se stroj vypne, zazní až třikrát pípnutí, které signalizuje, že je třeba nádobu vyprázdnit.

Je-li sběrná nádoba plná, stroj se vypne. Kontrolka (obr. 1/3) se rozsvítí.

3.4 Vyprazdňování sběrné nádoby

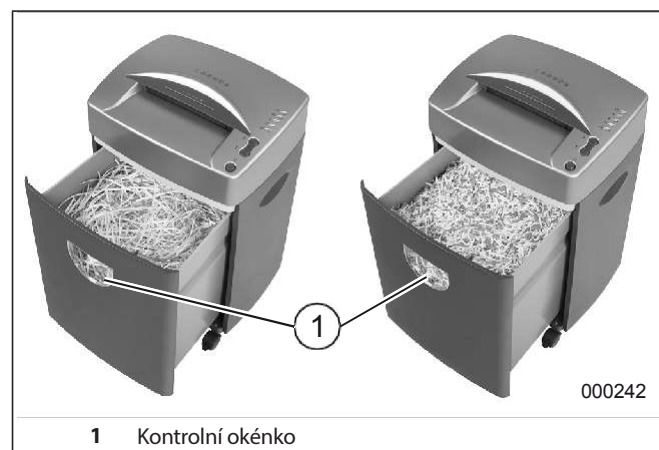

Obr.3 Vyprazdňování sběrné nádoby

Postupujte následovně:

1. Vyjměte sběrnou nádobu zepředu a vyprázdněte její obsah.

➤ Kontrolka (obr. 1/5) se rozsvítí.

2. Vysypanou nádobu vraťte zpět pod zařízení a zasuňte ji dozadu.



UPOZORNĚNÍ!

Stroj běží pouze tehdy, když je sběrná nádoba zcela zasunuta.

4 Porucha

4.1 Zaseknutí materiálu v zařízení (funkce Auto-Reverse)

Pokud dojde k ucpání v důsledku přebytku množství materiálu, stroj reaguje následovně:

- Řezací mechanismus se zablokuje, poté se posune o kousek zpět (materiál se uvolní) a zastaví se.
- Motor se vypne.
- Kontrolka (obr. 1/7) se rozsvítí. Postupujte následovně:

Zaseknutí papíru v podávacím zásobníku (obr. 2/2)

1. Odtrhněte zpětně posunutý papír těsně nad vstupní štěrbínou.
2. Krátce přepněte kolébkový spínač (obr. 1/2) do polohy „↑“.
 ➤ Kontrolka (obr. 1/7) zhasne.
 ➤ Řezací mechanismus nyní běží dopředu a rozřezává zbytky papíru, které v něm zůstaly.
3. Pokračujte v drcení s menším množstvím papíru.

Zaseknutí materiálu v podávací šachtě CD/DVD (obr. 2/3)



POZOR!

Nebezpečí poranění!

Materiál vyjímejte opatrně, protože ostré hrany mohou způsobit zranění.

1. Vyjměte vrácený materiál.
2. Krátce přepněte kolébkový spínač (obr. 1/2) do polohy „↑“.
 ➤ Kontrolka (obr. 1/7) zhasne.
 ➤ Zbývající řezaný materiál se nyní znovu dopraví do řezacího mechanismu.
3. Jakmile je řezaný materiál prohnán, pokračujte v drcení ve správném dávkování.
4. V případě potřeby přepínejte řezací mechanismus ručně střídavě na dopředný a zpětný chod, dokud není řezaný materiál zcela prohnán a rozdrcen.



UPOZORNĚNÍ!

Při každém přepnutí směru chodu počkejte, až se motor zastaví!

4.2 Ochrana motoru

Pokud je motor přetížen, vypne se. Rozsvítí se kontrolka (obr. 1/6). Vypněte zařízení pomocí tlakového spínače (obr. 1/1).

Po ochlazení po dobu cca 45 minut (v závislosti na pokojové teplotě) můžete zařízení znovu spustit.

4.3 Kontrolní seznam pro poruchy


Pokud zařízení nefunguje, zkontrolujte následující body:

- Je síťová zástrčka zapojena do sítě?
- Je tlakový spínač (obr. 1/1) zapnutý?
- Je pod přístrojem umístěna sběrná nádoba?
- Je sběrná nádoba plná?
 ➤ Nádoba musí být vyprázdněna.
- Došlo k ucpání materiálu v zařízení?
 ➤ Postupujte podle pokynů v části „Zácpa materiálu v zařízení“ na straně 6.
- Došlo k přetížení motoru?
 ➤ Počkejte, až motor vychladne, a poté jej znovu spustěte.

Pokud žádný z kontrolních bodů neplatí, informujte svého prodejce.

5 Údržba / Likvidace

5.1 Čištění fotočidel

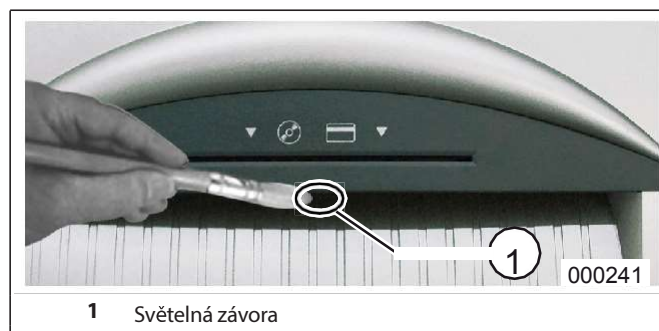

Obr. 4 Čištění fotobuněk

Pokud se v přívodní štěrbíně nacházejí kousky papíru (např. po zaseknutí papíru), je možné, že se zařízení kvůli „obsazené“ světelné závěři již nevypne.

Kousky papíru můžete odstranit nebo fotobuňku vyčistit tak, že do řezacího mechanismu vložíte další list papíru nebo zařízení vypnete a oběma „očima“ fotobuňky krátce přejedte štětcem (obr. 4).

5.2 Promazání řezacího mechanismu

Křížové řezací mechanismy (CP4/CP5) by měly být pravidelně po určité době provozu promazány, aby byla zachována jejich řezací výkonnost.

Toho nejlépe dosáhnete tak, že nanesete trochu speciálního oleje (objednací číslo viz „Příslušenství“ na straně 7) na list papíru a ten pak vložíte do řezacího mechanismu přes vkládací štěrbinu (obr. 5).



Obr. 5 Mazání řezacího mechanismu

5.3 Tip pro Úspora energie

Dbejte na to, aby bylo zařízení přes noc vypnuté (stiskněte tlačítko (obr. 1/1)).

Pokud drtič delší dobu nepoužíváte, nechte jej odpojený od elektrické sítě.

5.4 Likvidace stroje



Na konci životnosti stroje jej vždy zlikvidujte ekologickým způsobem. Žádné části stroje ani obalu nevyhazujte do domovního odpadu.

6 Technické údaje o zařízení

intimus 2500 SP2/CP4/CP5

Velikost řezu

intimus 2500 SP2:	4 mm
intimus 2500 CP4:	4,3 x 33 mm
intimus 2500 CP5:	2 x 12 mm

Řezací výkon papír

intimus 2500 SP2:	18–19 listů (80 g/m ²)
intimus 2500 CP4:	16–17 listů (80 g/m ²)
intimus 2500 CP5:	10–11 listů (80 g/m ²)

Řezací výkon kreditní karty/CD/DVD:

1 kus na každý průchod

Připojovací napětí:

220–240 V/50–60 Hz

Předřadný jistič:

10 A (zpomalená)

Hladina hluku SP2/CP5:

CP4:	55 dB(A)
	60 dB(A)

Výkon

intimus 2500 SP2:	0,32 kW
intimus 2500 CP4:	0,44 kW
intimus 2500 CP5:	0,44 kW

Pracovní cyklus

intimus 2500 SP2:	4 min. ZAP / 45 min VYP
intimus 2500 CP4:	8 min. ZAP / 45 min VYP
intimus 2500 CP5:	8 min. ZAP / 45 min VYP

Vkládací štěrbinu:

235 mm

Rozměry (ŠxHxV):

400 x 300 x 600 mm

Hmotnost

intimus 2500 SP2:	10 kg
intimus 2500 CP4:	11 kg
intimus 2500 CP5:	11,5 kg

7 Příslušenství

Označení

Plastový sáček, 300 x 300 x 700 x 0,018 mm

Láhev na olej, 110 ml

Objedn. č.

99925

88035



UPOZORNĚNÍ!

V případě dodatečné objednávky příslušenství a náhradních dílů se obraťte na svého prodejce.