

Zkrácená uživatelská
příručka

CPT-8200

Obsah

Obsah.....	2
Základní p ehled.....	3
Obsah balení.....	4
Vložení baterie a pam tové karty.....	5-6
Popis kláves.....	7
LED indikace.....	8
Nabíjení Baterie.....	9
Volba MENU.....	10

Základní přehled

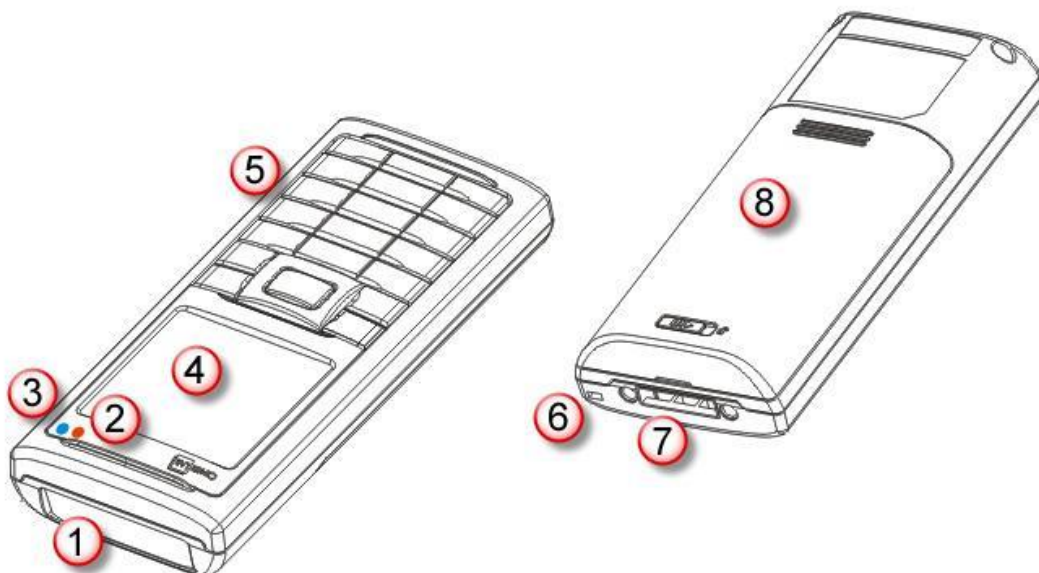


Figure 1: Overview

No.	Description	No.	Description
1	Skenovací sklíčko	2	LED pro správné nastavení a nabíjení baterie
3	LED pro bezdrátovou komunikaci	4	LCD obrazovka
5	Klávesnice	6	Zdíčka pro poutko
7	Komunikační / nabíjecí port	8	Kryt baterie


Obsah Balení


Následující položky jsou součástí balení.

- ▶ CPT-8200
- ▶ LI-Ion baterie
- ▶ Poutko
- ▶ Standardní USB kabel
- ▶ Univerzální zdroj
- ▶ Produkt CD
- ▶ Stručný návod k obsluze

Poznámka : všechny nesprávné manipulace mohou snížit životnost baterie.

1. Na krytu baterie posuňte západku směrem do prava pro odemknutí krytu baterie.
2. Posuňte kryt baterie směrem dolů.
3. Prstem posuňte zajišťovací plíšek pro odemknutí SD karty.
4. Odklopte zajišťovací plíšek směrem nahoru.
5. Vložte paměťovou kartu (micro SD nebo micro SDHC) na držák pro SD kartu.
6. Zaveďte zajišťovací plíšek směrem dolů.
7. Posuňte zajišťovací plíšek pro zamknutí paměťové karty.
8. Zasuňte baterii do bateriového prostoru pod úhlem 30 -45 stupňů, tak aby se kovové kontakty spojily s nabíjecími kontakty uvnitř bateriového prostoru.
9. Zasuňte bateriový kryt
10. Posuňte západku směrem doleva pro zamknutí bateriového krytu.

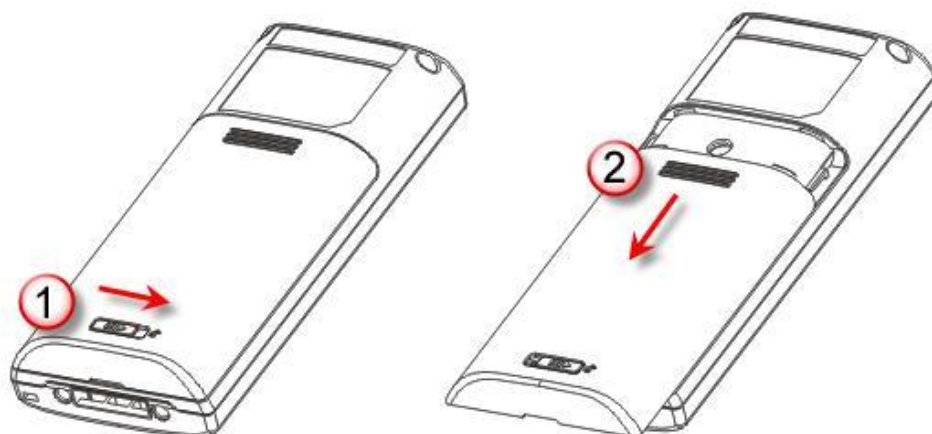

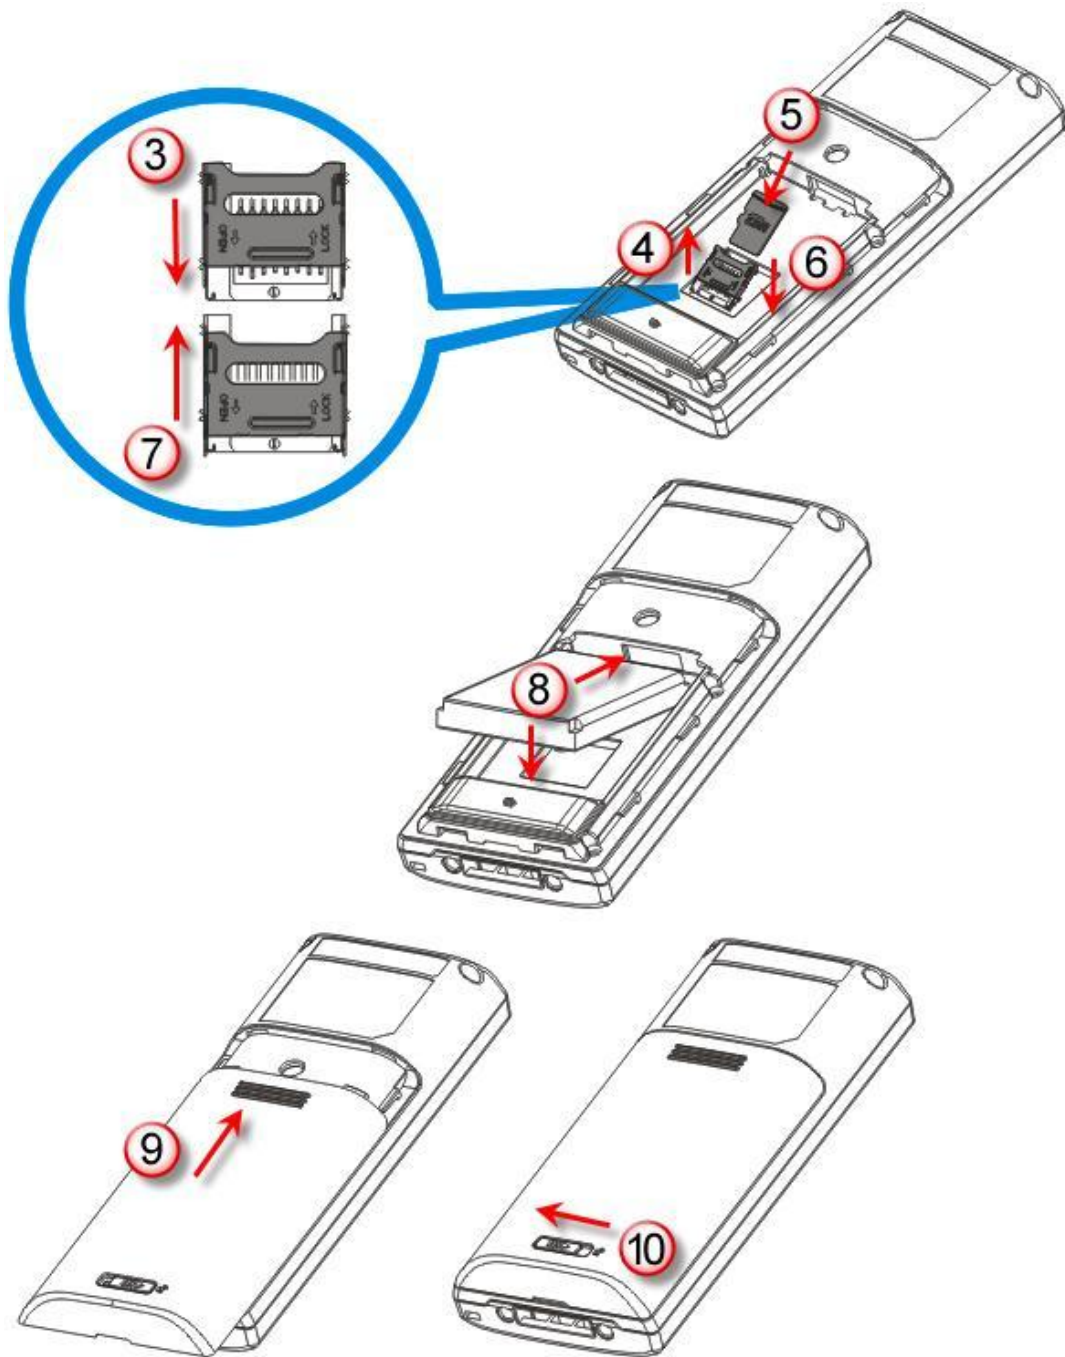

Níže stručně popsané funkce běžných tlačítek na CPT-8200.

SCAN

Žluté tlačítko se používá k práci jako klávesa ENTER ve výchozím nastavení.
Hlavní funkci má žluté tlačítko pro scanování čárových kódů.

ENTER

Dvojnásobné horní tlačítko označené modrou barvou. Obvykle se používají pro spuštění příkazů nebo vstupní potvrzení.

ESC (Escape)

Toto tlačítko se nachází na levé spodní straně od tlačítka SCAN, běžně se používá k zastavení a ukončení aktuální operace.

Navigation Pad

4 navigační tlačítka kolem klávesy SCAN se používá k pohybu kurzoru doleva, nahoru, dolů, doprava.


Backspace

Tato klávesa se najde na pravé straně dole od tlačítka SCAN. Používá se k mazání načteného kódu, textu.

LED indikace


Dvě dual barevné LED diody nad LCD obrazovkou.

- ▶ LED1 slouží k poskytování informací o stavu nabíjení a správném nastavení rádiových kódů.
- ▶ LED2 slouží k poskytování informací o bezdrátových komunikacích

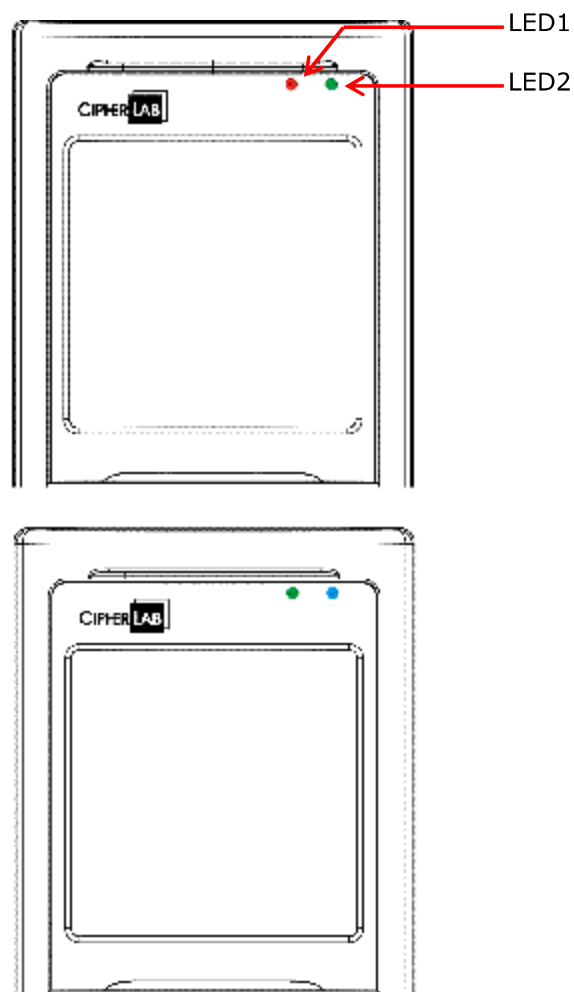


Nabíjení baterie

Pro nabíjení přes USB kabel standardní nabíjecí proud 500 mA.
Nicméně, doporučujeme připojit napájecí adaptér k urychlení nabíjení baterie.

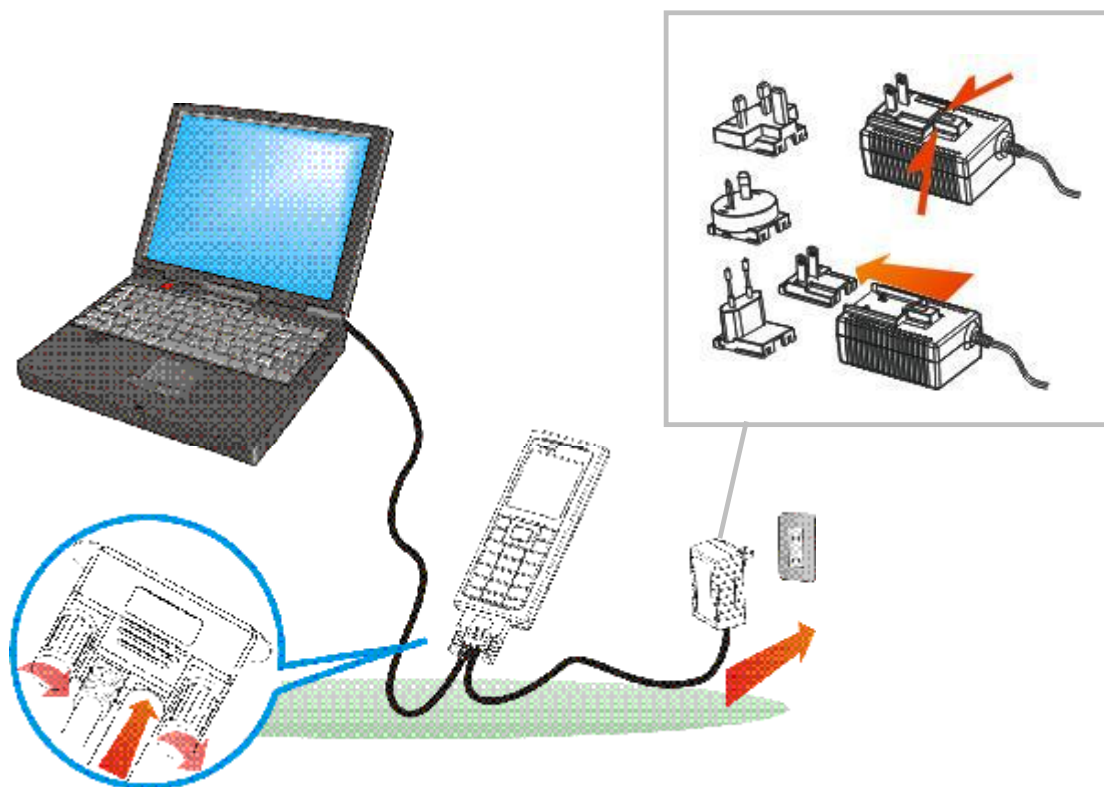

Volba MENU

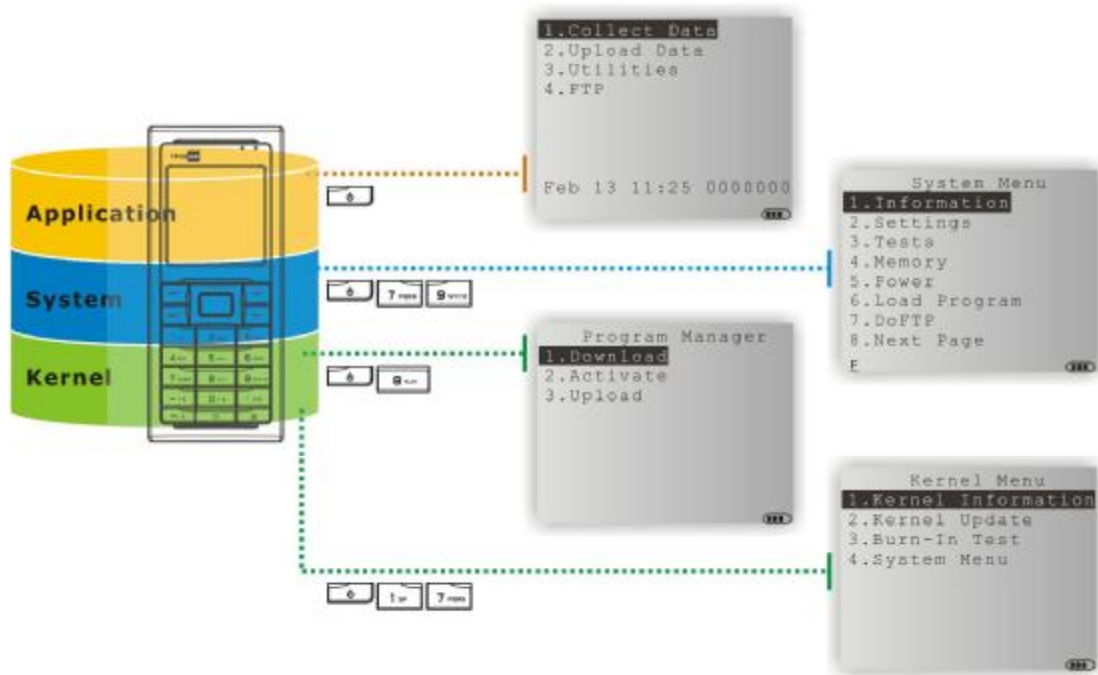

Více informací naleznete v kompletním manuálu pro 8200.
Na přiloženém CD, nebo ke stažení na www.codeware.cz