


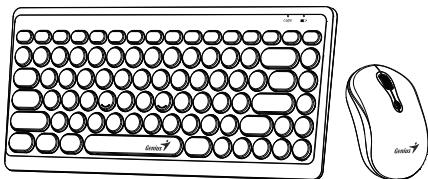

# LuxeMate Q8000


## Stylish Wireless

### Keyboard & Mouse Combo




## Figure


- 1 Remove the battery cover from the mouse. Install one AA battery into the mouse.

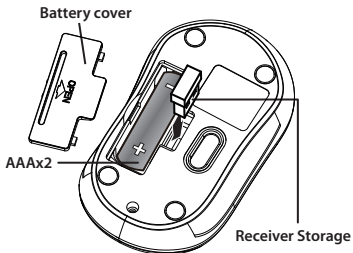


- 2 Remove the battery cover from the keyboard. Install one AAA battery into the keyboard.

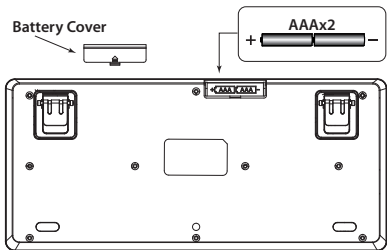

## 3

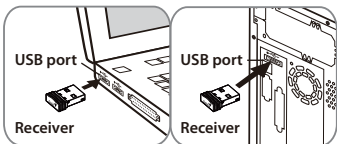**Plug the receiver into your computer**

*Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin*

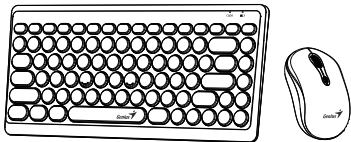**Mouse Button Assignments:**

1. Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. Magic-Roller: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
3. Right Button: Provides traditional mouse right click function
4. DPI: 800 / 1200 / 1600.

## Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.













Warning: do not mix or use different types of batteries at the same time.

## Notes on Battery Usage

When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below:

- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time according to local regulations. you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

## Keyboard function key definition

	<b>Fn + F1</b>	<b>Media Player</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Volume —</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Volume +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Mute</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Previous</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Track</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Play / Pause</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Stop Playing</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Web / Homepage</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>Email</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>My computer</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>My favorite</b>







## Определение функциональных клавиш клавиатуры

	Fn + F1	проигрыватель Windows Media
	Fn + F2	понижение уровня звука
	Fn + F3	повышение уровня звука
	Fn + F4	отключение звука
	Fn + F5	назад
	Fn + F6	далее
	Fn + F7	воспроизведение и пауза
	Fn + F8	остановка воспроизведения
	Fn + F9	веб-браузер
	Fn + F10	электронная почта
	Fn + F11	Мой компьютер
	Fn + F12	Мое любимое

## Tastaturfunktionstastendefinition













	<b>Fn + F1</b>	<b>Media Player</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Lautstärke –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Lautstärke +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Stumm</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Vorheriger</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Nächster</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Wiedergabe / Pause</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Wiedergabe stoppen</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Webbrowser</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>Email</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Mein Computer</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Mein Favorit</b>

## Définition de la touche de fonction du clavier



	<b>Fn + F1</b>	<b>Lecteur multimédia</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Volume —</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Volume +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Sourdine</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Précédent</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Suivant</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Lecture / Pause</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Arrêt de la lecture</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Navigateur</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>Email</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>mon ordinateur</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>mon préféré</b>















## Definición de la tecla de función del teclado

	<b>Fn + F1</b>	<b>Reproductor multimedia</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Volume —</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Volume +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Silencio</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Anterior</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Siguiente</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Reproducir / Pausar</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Pausar reproducción</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Navegador de Internet</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>Correo electrónico</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Mi computadora</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Mi favorito</b>







## Definição da tecla de função do teclado

	<b>Fn + F1</b>	<b>Tocador de Mídia</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Volume —</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Volume +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Mudo</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Anterior</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Próximo</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Play / Pausa</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Parar Reprodução</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Navegador Web</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>E-mail</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Meu computador</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Meu favorito</b>

## Definice funkční klávesy na klávesnici

	<b>Fn + F1</b>	<b>Media Player</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Hlasitost –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Hlasitost +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Ztlumení zvuku</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Předchozí</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Další</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Přehrát / Pauza</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Ukončení přehrávání</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Internetový prohlížeč</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>Email</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Můj počítač</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Můj oblíbený</b>

## Billentyűzet funkciógomb meghatározása

	<b>Fn + F1</b>	<b>Médialejátszó</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Hangerő –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Hangerő +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Néma</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Előző</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Következő</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Lejátszás / Szünet</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Lejátszás leállítása</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Webböngésző</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>E-mail</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>A számítógépem</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>A kedvencem</b>

## Definicja klawisza funkcyjnego klawiatury

	<b>Fn + F1</b>	<b>Odtwarzacz multimedialny</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Głośność —</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Głośność +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Wyciszenie</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Poprzednie</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Następne</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Odtwarzanie / Pauza</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Zatrzymanie odtwarzania</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Przeglądarka internetowa</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>E-mail</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Mój komputer</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Mój ulubiony</b>

## Definicija funkcijske tipke na tipkovnici

	<b>Fn + F1</b>	<b>Predvajalnik medijev</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Glasnost –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Glasnost +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Utišaj</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Prejšnja</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Naslednja skladba</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Predvajaj / zaustavi</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Ustavi predvajanje</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Spletni brskalnik</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>E-pošta</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Moj računalnik</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Moj najljubši</b>

## Definícia funkčného klávesu klávesnice













	<b>Fn + F1</b>	<b>Media Player</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Hlasitosť –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Hlasitosť +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Stíšenie</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Predchádzajúci</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Nasledujúci</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Prehrať / Prerušiť</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Zastavenie prehrávania</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Webový prehliadač</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>e-mail</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Môj počítač</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Môj obľúbený</b>

## Definicija funkčného klávesu klávesnice

	<b>Fn + F1</b>	<b>Media plejer</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Jačina zvuka –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Jačina zvuka +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Prigušenje</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Prethodno</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Sledeće</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Reprodukcija / Pauza</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Prekid reprodukcije</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Pregledač veba</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>E-pošta</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>moje računalo</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>moj favorit</b>



## Definiția cheii funcției tastaturii

	<b>Fn + F1</b>	<b>Player media</b>
	<b>Fn + F2</b>	<b>Volum –</b>
	<b>Fn + F3</b>	<b>Volum +</b>
	<b>Fn + F4</b>	<b>Oprire sunet (Mute)</b>
	<b>Fn + F5</b>	<b>Înapoi</b>
	<b>Fn + F6</b>	<b>Înainte</b>
	<b>Fn + F7</b>	<b>Redare / Pauză</b>
	<b>Fn + F8</b>	<b>Oprire redare</b>
	<b>Fn + F9</b>	<b>Browser web / Home</b>
	<b>Fn + F10</b>	<b>E-mail</b>
	<b>Fn + F11</b>	<b>Calculatorul meu</b>
	<b>Fn + F12</b>	<b>Preferatul meu</b>

## Визначення клавішної функції клавіатури

	<b>Fn + F1</b>	Медіа плеєр
	<b>Fn + F2</b>	Гучність –
	<b>Fn + F3</b>	Гучність +
	<b>Fn + F4</b>	Без звуку
	<b>Fn + F5</b>	Попередній
	<b>Fn + F6</b>	Наступний
	<b>Fn + F7</b>	Відтворення / Пауза
	<b>Fn + F8</b>	Зупинити відтворення
	<b>Fn + F9</b>	Веб-Браузер
	<b>Fn + F10</b>	Електронна пошта
	<b>Fn + F11</b>	Мій комп'ютер
	<b>Fn + F12</b>	Мій улюблений

## Пернетақта функциясы кілтін анықтау

	Fn + F1	Мультимедиа ойнатқышы
	Fn + F2	Дыбыс деңгейі –
	Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Алдыңғы
	Fn + F6	Келесі
	Fn + F7	Ойнату / тоқтатып қою
	Fn + F8	Ойнатуды тоқтатыңыз
	Fn + F9	Веб браузер
	Fn + F10	Электрондық пошта
	Fn + F11	Менің компьютерім
	Fn + F12	Менің сүйікті

## تعريف مفتاح وظيفة لوحة المفاتيح

مشغل الوسائط	Fn + F1	
شدة الصوت -	Fn + F2	
شدة الصوت +	Fn + F3	
كتم الصوت	Fn + F4	
السابق	Fn + F5	
التالي	Fn + F6	
تشغيل / توقف مؤقت	Fn + F7	
إيقاف التشغيل	Fn + F8	
متصفح الإنترنت	Fn + F9	
بريد إلكتروني	Fn + F10	
جهاز الكمبيوتر الخاص بي	Fn + F11	
أفضله	Fn + F12	

## Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.  
Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



## Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

## Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.  
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

## Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

## Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.  
No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

## Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado.  
Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

## Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.  
Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

## Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně. Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

## Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a vizonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

## Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki. Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

## Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ένδειξιμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

## Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğinin göstergesidir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir.

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöprü olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

## Sümböl eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis. Ärge likvideerige seda kui olmejääki.
- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

## Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānošķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Lai iegūtu papildu informāciju,azinieties ar mazumtirgotāju vai vietējam institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

## Simbols atskiram atlieku iřmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sėkanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.
- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

**Federal Communication Commission interference statement:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient / Relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

**FCC CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

**Disclaimer**

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

KYE Systems Corp. All rights reserved.



M/N: GK-210013/R

FCC ID: FSUGM2M4

Rating: DC 5V  $\pm$  50mA (Max)

[www.geniusnet.com](http://www.geniusnet.com)

KYE Systems Corp.

MADE IN CHINA

**KYE SYSTEMS CORP.**

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 24160, Taiwan

Ricky Chen  
QADV Department  
KYE SYSTEMS CORP.



The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW. Operating temperature: 0-40°C

Product storage conditions: Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity: 5% ~ 85%



**KYE Systems Corp.**

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,

New Taipei City 24160, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: support@geniusnet.com.tw (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>

**Remark:**

Product color and images shown on the package are for reference ONLY.

For actual items, refer to the physical goods contained herein.

Limited hardware warranty. Warranty void if unauthorized opening or repair.

Product storage conditions: Temperature: -20°C~ 50°C / Humidity: 5%~ 85% .



12030088400-C