Použití rozbočky 4250, 4251

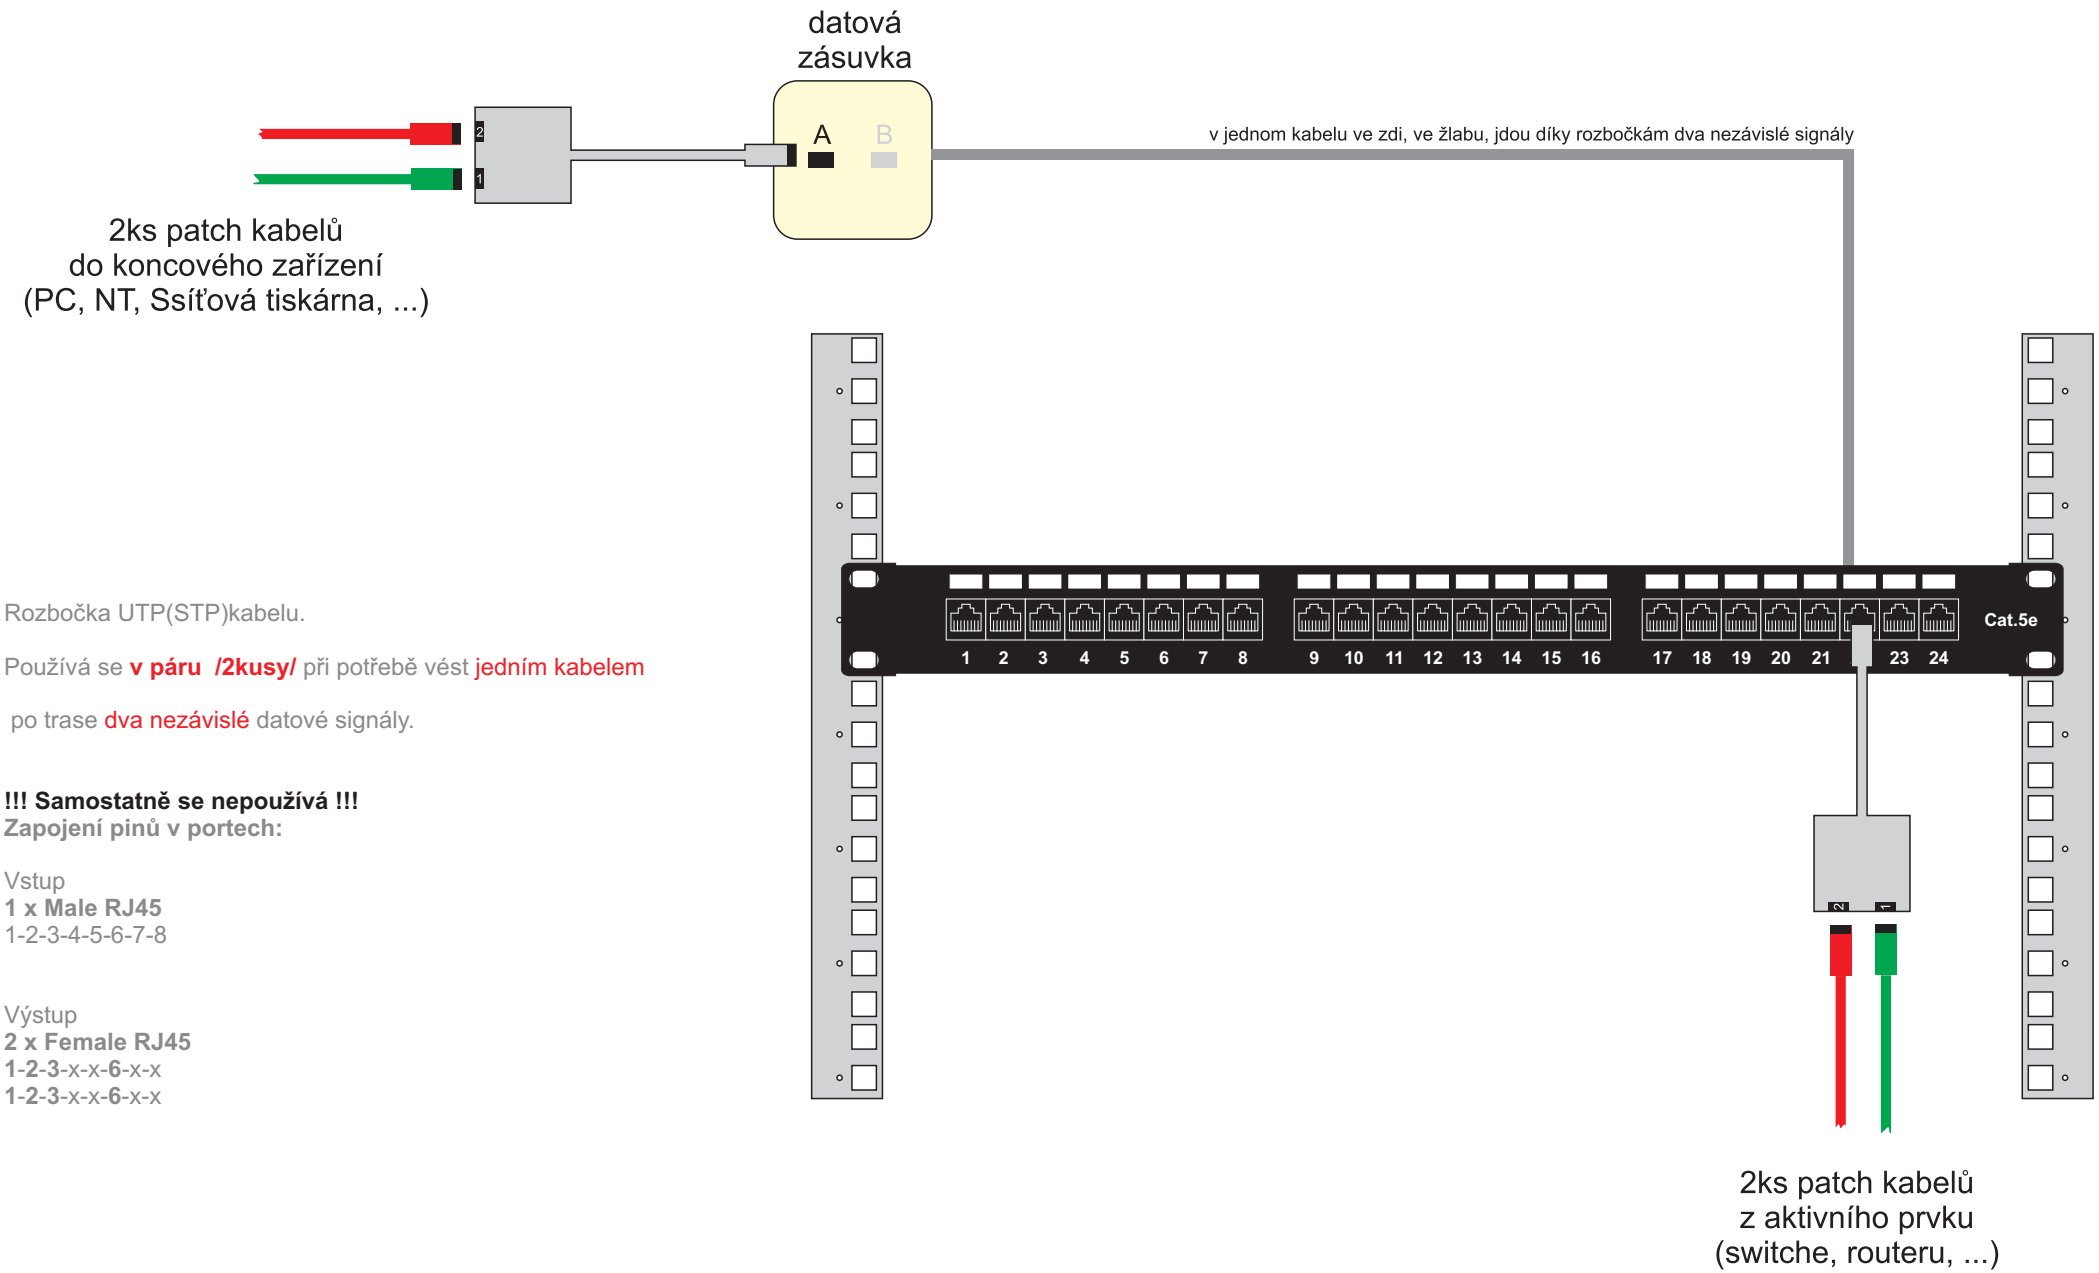

Rozbočka UTP(STP)kabelu.

Používá se **v páru /2kusy/** při potřebě vést jedním kabelem

po trase dva nezávislé datové signály.

!!! Samostatně se nepoužívá !!!
Zapojení pinů v portech:

Vstup
1 x Male RJ45
1-2-3-4-5-6-7-8

Výstup
2 x Female RJ45
1-2-3-x-x-**6**-x-x
1-2-3-x-x-**6**-x-x