


DATACOM Datová zásuvka UTP CAT6 1xRJ45 na omítku (protiprachová)

GTIN 8596250004018 ; PN: 2335




Instalační návod


Balení obsahuje tyto komponenty:
- tělo zásuvky včetně keystone RJ45 (8p8c)
- stahovací pásku, oboustrannou lep.pásku
- označovací štítky, vruty

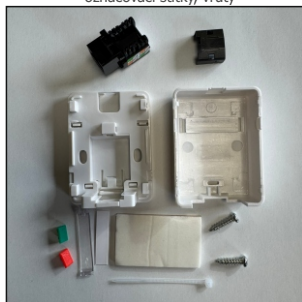


(1) Pomocí šroubováku povolte kryt těla zásuvky v přední části

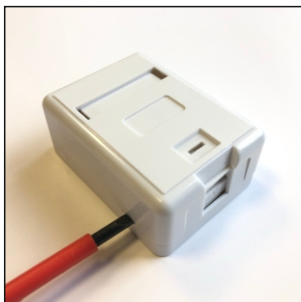

(2) Totiž proveďte na druhé straně.

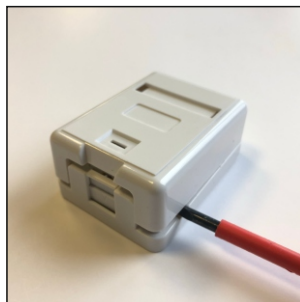


(3) Na dně zásuvky povolte držáky zadní části. Nyní můžete odejmout kryt zásuvky.

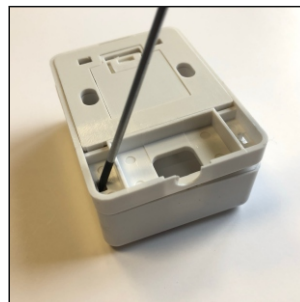


(4) Povolte keystone od těla zásuvky.




(5) Odizolujte plášť datového kabelu.

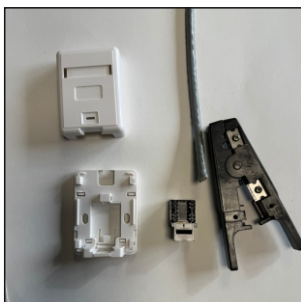


(6) Odizolujte plášť datového kabelu. Bočními kleštěmi odstraňte dělicí kříž i odplášťovací lanko.

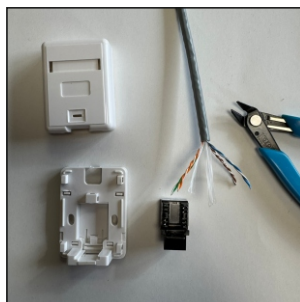


(7) Rozplet'te jednotlivé páry.

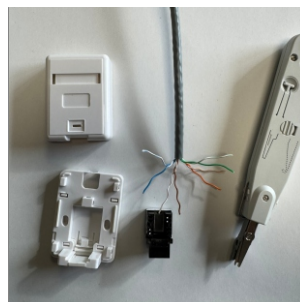


(8) Přiveďte jednotlivé vodiče podle zvoleného barevného schématu. (na obrázku zvoleno T568B)

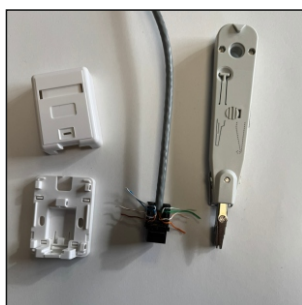


(9) Pomocí zářezového nástroje zařežte jednotlivé vodiče do svých pozic.

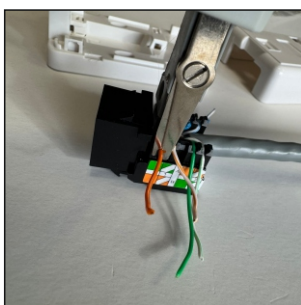


(10) Přebytečné délky vodičů odstříhnete při zářezu přímo nástrojem.

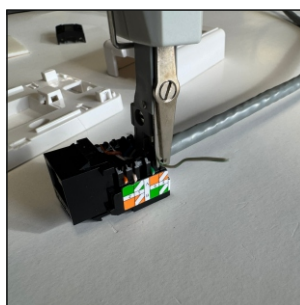

(11) Vložte keystone do těla datové zásuvky a zasuňte jej do určené pozice.

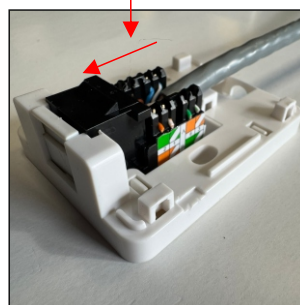

(12) Stahovací páskou přichyťte datový kabel k zásuvce. Tělo zásuvky připevněte na určené místo. Materiál na uchycení zvolte podle typu materiálu zdiva.

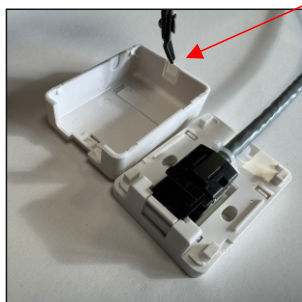

(13) Pomocí kleští upravte vstup kabelu na víku zásuvky. Nasaďte kryt datové zásuvky. Označte zásuvku štítky.



Možnosti zařezání vodičů v zářezovém poli

