




4048 Keystone RJ45 STP CAT6A (10Gbit) SILVER

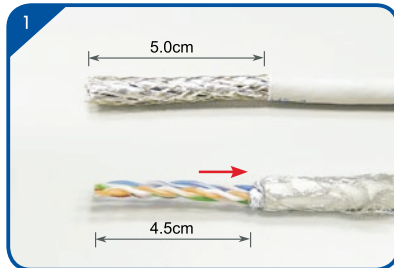


- Odizolujte 5cm pláště kabelu. Oplet kabelu přetáhněte přes plášť kabelu. Z jednotlivých párů odstraňte 4,5 cm AL fólie.

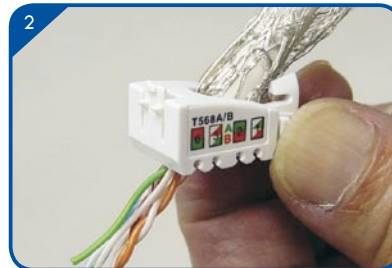

- Krytku prostrčte odizolovaný kabel a rozpleťte jednotlivé páry podle barevné tabulky.

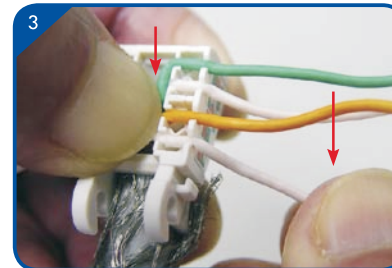


- Uspořádejte jednotlivé vodiče do pozic dle zvoleného značení (T568A nebo T568B).

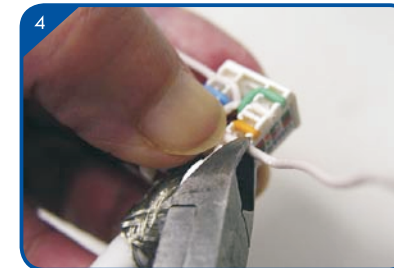


- Pomocí kleští odstraňte přebytečné délky jednotlivých vodičů.



- Nasadíte tělo keystoneu na krytku a pevně stisknete. Tím dojde k zařezání jednotlivých vodičů do zářezových polí na těle keystoneu.

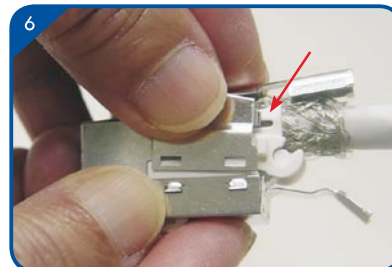

- Umístíte stíněný plášť na krytku keystoneu. Dbejte přitom na zapadnutí do drážek (obr.6).

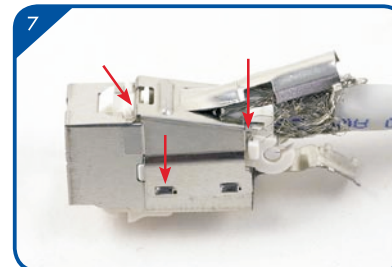

- Zamáčkněte stíněný plášť krytky do stíněného pláště keystoneu. Dojde k zacvaknutí v několika místech (obr.7).



- Stlačte stínění keystoneu i stínění krytky na stíněný opletu kabelu. Fixujte přiloženou stahovací páskou. Přebytek stahovací pásky ustříhnete.



- Takto připravený keystone je možno vložit do pozice neosazeného patchpanelu nebo neosazené datové zásuvky.

