


Podpora dokumentů (víko)

Nastavitelné vodítko okraje


Kolečko pro nastavení vodítka hřebene

Páka pro rozevření hřebene

Ukládání hřebene a měřidlo dokumentů

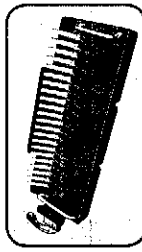

Vyjmutelná plošina (vazná kazeta)

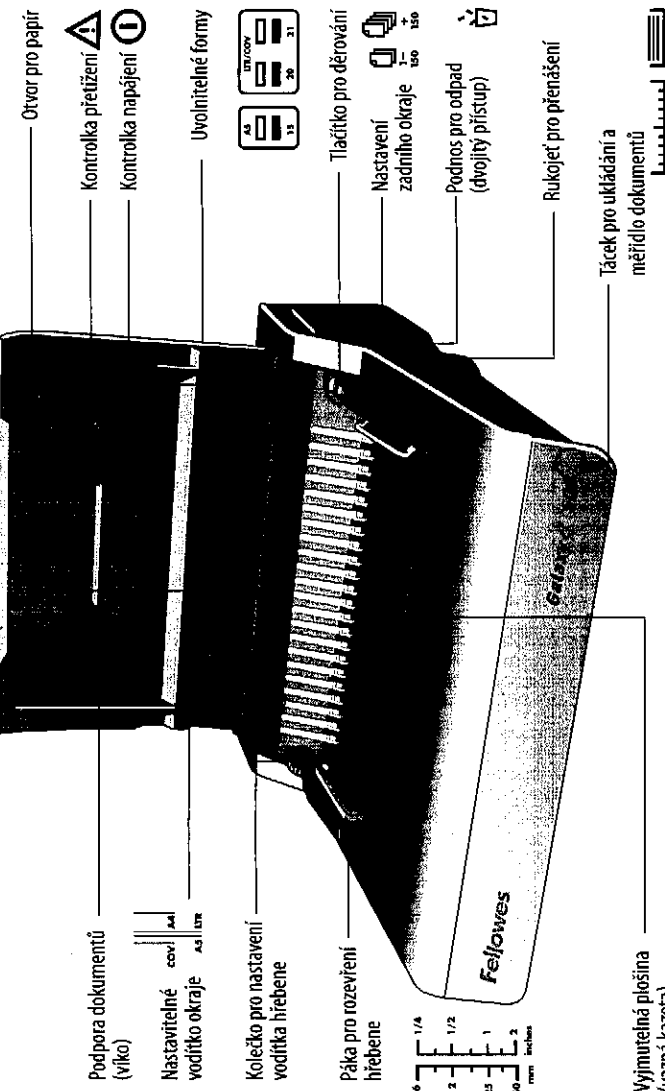

Otvor pro papír

Kontrolka přetížení

Kontrolka napájení

Uvolnitelné formy

Tlačítko pro děrování

Nastavení zadního okraje

Podnos pro odpad (dvojitý přístup)

Rukojeť pro přemášení

Částek pro ukládání a měřidlo dokumentů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Kapacita děrování

Listy papíru	25 listů
70-80 g	

### Průhledné obálky

100 - 200 mikronů	4 listy
přes 200 mikronů	3 listy

### Jiné standardní obálky

160-270 g	4 listy
přes 270 g	3 listy

### Kapacita vázání

Maximální velikost hřebene	51 mm
Max dokument (80 g)	c. 500 listů

### Technické parametry

Rozměry papíru	A4, A5, dopisní velikost USA, průvodní dopis USA
Děrovací otvory	21
Uvolnitelné formy	3 formy (15, 20, 21)
Nastavitelný zadní okraj	ano - 2 polohy (min = 2,5 mm, max = 4,5 mm)
Rozestup otvorů	14,28 mm
Upravitelné vodítko okraje	ano - rotační
Kapacita podnosu pro odpad	c. 3000 listů
Napětí	220-240 V 50/60 Hz
Výkon motoru ve watttech	160W 1,0 A
Pracovní cyklus	30 minut zapnuto / 30 minut vypnuto
Čistá váha	9,8 kg
Rozměry (D x H x V)	530 x 450 x 165 mm

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si před použitím!



Při děrování:

- vždy zkontrolujte, aby byl stroj na stabilním podkladu
- ozkoušejte děrování na nepotřebných listech a stroj seřadíte, než provedete děrování na finálních dokumentech
- před děrováním odstraňte sponky a další kovové materiály
- nikdy nepřekračujte uvedený výkon stroje

Přečtěte si prosím před použitím. Uchovávejte pro budoucí využití.

Při vázání:

- vyjmutelnou vaznou plošinu je možno použít mimo děrovací jednotku
- vždy zkontrolujte, aby vyjmutelná vazná plošina byla na stabilním povrchu

Mějte stroj stranou od zdrojů tepla a vody.

Nikdy se nepokoušejte zařízení otvírat ani žádným způsobem opravovat.

Zařízení zapojte do snadno přístupné zásuvky.

Poznámka - toto zařízení obsahuje tepelnou pojistku, která se aktivuje, když se stroj při používání přehřeje. Automaticky se znovu nastaví, když lze zařízení bezpečně použít.

## PRŮMĚR HRĚBENE A FORMÁTY DOKUMENTŮ


### Velikosti průměru hřebene

mm	počet listů	Nastavitelný zadní okraj
6 mm	2-20	1-150
8 mm	21-40	
10 mm	41-55	+150
12 mm	56-90	
16 mm	91-120	
18 mm	121-150	
22 mm	151-180	
25 mm	181-200	
32 mm	201-240	
38 mm	241-340	
45 mm	341-410	
51 mm	411-500	

## Potřebujete pomoc?

Služba zákazníkům... [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)  
Dovoďte našim odborníkům, aby vám pomohli. Než se obrátíte na místo, kde jste výrobek zakoupili, vždy nejprve zavolejte společnosti Fellowes.


## INSTALACE

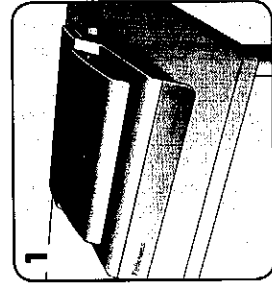


1. Zkontrolujte, aby byl stroj na stabilním podkladu.




2. Zkontrolujte, zda je podnos pro odpad prázdný a správně upevněný. Přístup k táčce je zleva i zprava. Táček má "vyhazovací funkci", která funguje, když je táček na čipy přeplněný.

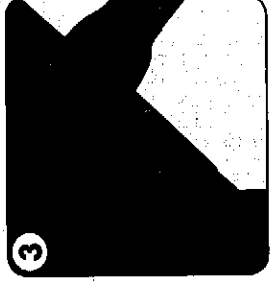


3. Stroj se dodává s volnými napájecími kabely. Zvolte správný kabel pro příslušný zdroj napětí.

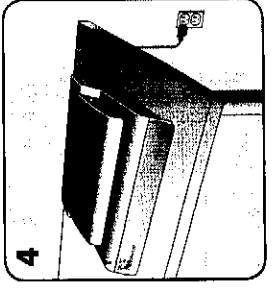


4. Zapojte kabel do uzemněné zásuvky.

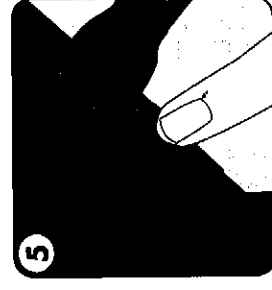


5. Zapněte stroj (spínač je na zadní straně stroje).

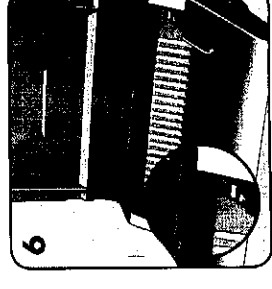

6. Zvedněte víko. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

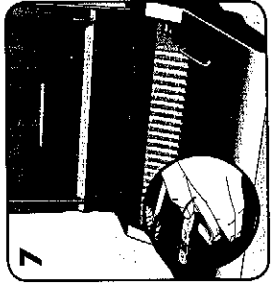


7. Zkontrolujte, aby byla páka pro otevírání hřebene zatlačena dozadu.

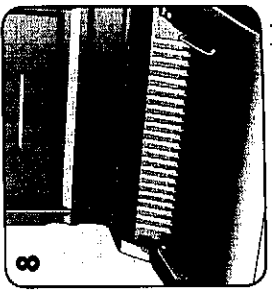


8. Zkontrolujte, aby vazná plošina byla správně umístěna ve stroji.




## VÁZÁNÍ

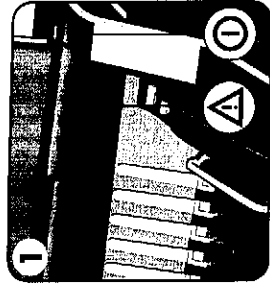


1. Zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

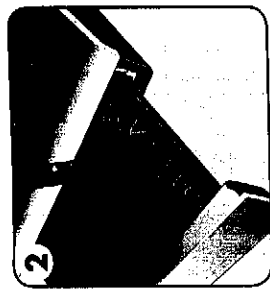


2. Zvolte správný průměr hříbene pomocí skladovacího táčku.

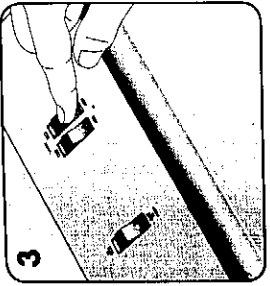


3. Zvolte správný profil děrování pro velikost listu. Zvolte podle potřeby uvolnitelná razidla (otvory 15, 20, 21).

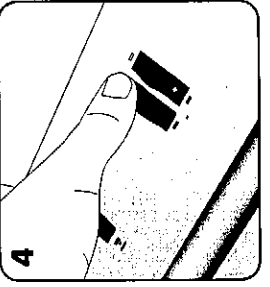


4. Pokud chcete zkusit děrování, stiskněte tlačítko vzadu. Otestujte děrování listu.

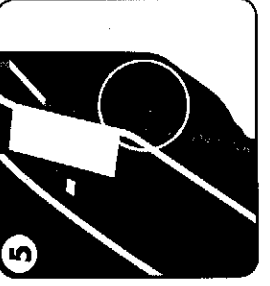


5. Zvolte správnou hloubku okraje pro počet listů.

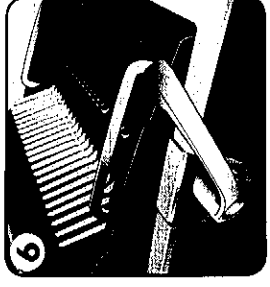


6. Zasuňte plastový hříben do otevíracího mechanismu. Otvírejte hříben přitažením páky pro jeho otevření dopředu.

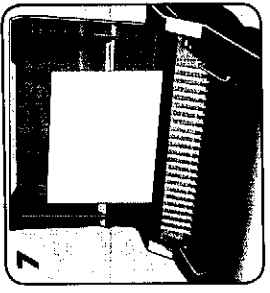


7. Otestujte děrování na nepotřebných listech pro kontrolu nastavení vodítko okraje.

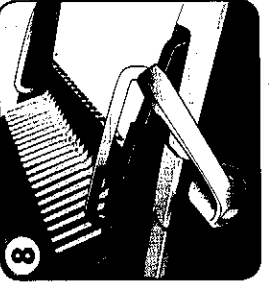

8. Děrované listy zavádějte přímo na rozsvěcený hříben.

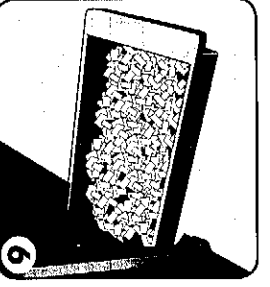


9. Vyprazdňujte pravidelně podnos pro odpad - ideálně po každém použití.

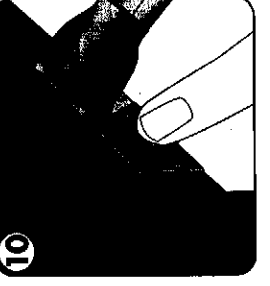


10. Vypněte stroj.


## VÁZÁNÍ DOKUMENTU

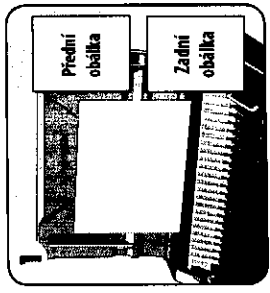


1. Nejprve děrujte přední a zadní obálku.

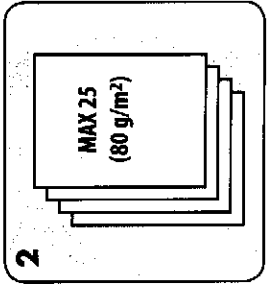

2. Listy děrujte po malých dávkách, jež nepřetěžují stroj ani uživatele.

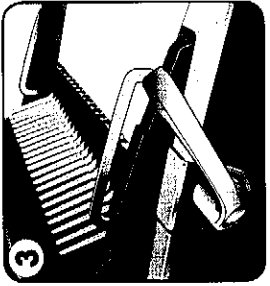

3. Děrované listy zavádějte přímo na rozsvěcený hříben. Začněte přední částí dokumentu.

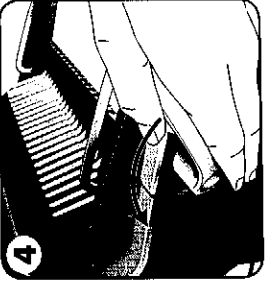

4. Když jsou na hříben vloženy všechny listy, uzavřete hříben zatlačením páky pro uzavření hříbene a vyjměte svázaný dokument.

## VYJMUTELNÁ VAZNÁ PLOŠINA

Galaxy má jedinečnou mobilní vaznou desku. Plošinu je možno zdvihnout ze základny a používat na stabilním povrchu k vázání dokumentů pomocí normálních vazných postupů a také umožňuje společnou práci různých uživatelů. Když se plošina nepoužívá, měla by být bezpečně uložena v děrovacím stroji.

## OPRAVA SVÁZANÉHO DOKUMENTU

Další listy lze kdykoli přidat nebo odebrat tak, že otevřete a pak zavřete hříben dle předchozího popisu.

## ODSTRANĚNÍ ODPADNÍHO MATERIÁLU

Podnos pro odpad je umístěn pod strojem a lze k němu přistoupit z pravé strany. Pro co nejlepší výsledek prostor pravidelně čistěte. Tento podnos by se měl vyprázdnit po každých 50 operacích, aby se zabránilo ucpání.

## USKLADNĚNÍ

Sklepote víko. Hříbenový vazací Galaxy je určen k vodorovnému skladování na stole.

## ODSTRANOVÁNÍ PORUCH

Problém	Příčina	Řešení
Msvítí zelená kontrolka napájení	Stroj není zapnut	Zapněte stroj vzadu vedle zástrčky a do zásuvky
Červená kontrolka připravenosti	Stroj je při děrování přetížen	Stiskněte tlačítko pro děrování. Stroj stáhne otvory a znovu se nastaví. Pokračujte v tomto procesu do dokončení děrovacího cyklu
Vyřazené otvory nejsou vystředěné	Vodítko okraje není nastaveno	Upravte vodítko okraje, dokud není vzorec otvorů správný
Stroj neděruje	Zablokování	Zkontrolujte, zda je podnos na odpad prázdný. Zkontrolujte průchodnost vstupního otvoru pro papír
Děrované otvory nejsou rovnoběžné s okrajem	Odrážky uvíznou pod výsekem	Zasuňte do vstupního otvoru pro papír pevný karton. Pusuňte karton do strany tak, abyste uvolnili volné odrážky do podnosu pro odpad
Částečné otvory	Listy nejsou správně zarovnané na vzorec děrování	Upravte vodítko okraje a otestujte děrování na odpadním papíru, dokud není vzorec otvorů správný
Chybějící otvory	Volitelná razidla nejsou zvolena k děrování	Zkontrolujte, zda jsou zvolena správná razidla pro děrování otvorů. Pokud chcete zvolit razidlo, stiskněte tlačítko voliče v přední části
Listy nelze otačit ve svázaném dokumentu	Zadní okraj je příliš velký pro menší hříben	Zvolte menší hloubku odstupů pro hříbeny do průměru 18 mm. Zvolte větší hloubku odstup pro hříbeny o průměru větším než 18 mm.
Poškozené okraje děrovaného otvoru	Pravidelodobné přetížení stroje	Plastové obaly děrujte s listy papíru. Snižte počet děrovaných listů
Únik odpadu z podnosu pro odpad	Podnos pro odpad není správně zasunutý nebo se aktivovala 'vyhazovací funkce'	Zkontrolujte, zda je podnos pro odpad prázdný a 'vyhazovací funkce' uzavřena

## CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA

Společnost Fellowes zaručuje, že všechny součásti vazací budou prosty vad materiálu a provedení po dobu 2 let od data nákupu prvotním spotřebitelem. Pokud v průběhu záruční doby kterákoliv část bude závadná, vaše jediná a vylučná forma opravy bude oprava nebo výměna vadné části podle volby a na náklady společnosti Fellowes. Tato záruka neplatí v případě zneužití, nesprávného použití nebo nepovolené opravy. Jakákoliv implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel, je tímto časově omezena jakákoliv implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro určitý účel, je tímto časově omezena jakákoliv implikovaná záruka, včetně záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro

určitý účel, je tímto časově omezena na odpovídající výše uvedenou záruční lhůtu. V žádném případě nebude společnost Fellowes zodpovědná za eventuelní následné škody přisuzované tomuto produktu. Tato záruka vám přiznává specifická zákonná práva. Vedle těchto práv však mohou existovat ještě práva další či odlišná. Trvání, termíny a podmínky této záruky platí celosvětově, kromě případů, kde místní zákony ukládají různá omezení, restrikce nebo podmínky. Se žádostí o další podrobnosti nebo o servis v rámci této záruky se obraťte přímo na společnost Fellowes nebo svého prodejce.