

Dell Pro 3 16

P316265

Nastavení a technické údaje

Tento obsah mohl být přeložen pomocí umělé inteligence. Další informace naleznete v [odkazu](#).

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Pohledy na počítač Dell Pro 3 16 P316265.....	5
Right view.....	5
Left view.....	5
Horní pohled.....	6
Pohled zepředu.....	7
Bottom view.....	8
Vyhledání štítku s výrobním číslem nebo kódem Express Service Code počítače.....	9
Indikátor stavu baterie.....	9
Kapitola 2: Nastavení počítače Dell Pro 3 16 P316265.....	10
Kapitola 3: Technické údaje Dell Pro 3 16 P316265.....	12
Rozměry a hmotnost.....	12
Procesor.....	12
Čipová sada.....	13
Operační systém.....	13
Paměť.....	13
Externí porty a sloty.....	13
Interní sloty.....	14
Ethernet.....	14
Bezdrátový modul.....	14
Moduly WWAN.....	15
Audio.....	16
Úložiště.....	16
Klávesnice.....	17
Klávesové zkratky.....	17
Klávesové zkratky.....	19
Camera.....	20
Dotyková podložka.....	20
Power adapter.....	21
Power adapter requirements.....	22
Baterie.....	22
Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3článkovou 45Wh baterií).....	23
Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3článkovou 57Wh baterií).....	23
Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3článkovou 70Wh baterií).....	24
Displej.....	24
Čtečka otisků prstů.....	25
Grafická karta (GPU) – integrovaná.....	25
Zabezpečení hardwaru.....	26
Provozní a skladovací podmínky.....	26
ComfortView Plus.....	27
Using the privacy shutter.....	27
Čidla.....	28
Dell Optimizer.....	28

Zásady podpory společnosti Dell.....	28
Kapitola 4: Náповěda a kontakt na společnost Dell.....	29
Kapitola 5: Historie revizí.....	30

Pohledy na počítač Dell Pro 3 16 P316265

Right view



Obrázek 1. Right view

1. Nano-SIM card slot (optional)

Install a nano-SIM card to connect to a mobile broadband network.

POZNÁMKA: The nano-SIM card slot is only available on computers shipped with a WLAN card.

2. Global headset jack

Supports connection of headphones or combo headsets with integrated microphone for audio input and output.

3. USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare

Supports data transfer speed of up to 5 Gbps for connecting external storage and peripheral devices, and provides power output capability for charging compatible devices even when the computer is turned off.

POZNÁMKA: If your computer is turned off or in a hibernate state, you must connect the power adapter to charge your devices using the PowerShare port. You must enable this feature in the BIOS setup program.

4. RJ45 ethernet (1 Gbps) port

Provides wired network connectivity by connecting to a router or modem via an Ethernet cable. Supports data transfer speeds up to 1 Gbps for stable and high-speed internet or LAN access.

5. Wedge-shaped lock slot

Provides a slot for a cable lock to secure the computer against unauthorized removal or movement.

Left view



Obrázek 2. Left view

1. HDMI 2.1 (TMDS) port

Outputs high-definition video and audio to external displays, TVs, or HDMI-in devices. Supports resolutions up to 4096 × 2160 at 60 Hz with HDCP 2.3 for secure content playback, enabling users to extend or mirror their display for entertainment, presentations, or multi-screen setups.

2. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port

Supports data transfer speed of up to 5 Gbps for connecting external storage and peripheral devices.

3. Two Thunderbolt 4 (40 Gbps) ports with Power Delivery and DisplayPort 2.1: Transfers data at high speed, charges your device, and connects to external displays—all through one port:

- **Thunderbolt 4:** Offer up to 40 Gbps data transfer speed, enabling ultrafast file transfers, external SSDs, and high-performance peripherals. Offers backward compatibility with USB 3.2, USB 2.0, and Thunderbolt 3.
- **DisplayPort 2.1:** Allows video output to external monitors, making it ideal for docking stations or multi-monitor setups. Compatible with USB-C to HDMI/DP adapters and docking stations.
- **USB4 Compatibility:** Ensures broad support for USB devices with efficient bandwidth sharing and backward compatibility with USB 3.2, USB 2.0, and Thunderbolt 3.
- **Power Delivery (PD):** Supports charging of laptops, tablets, and other devices with up to 100 W power through the same port, reducing the need for separate power adapters.

POZNÁMKA: A USB Type-C to DisplayPort adapter (sold separately) is required to connect a DisplayPort device.

4. Battery-status light

Indicates the current battery charge level and charging status through LED signals, helping users monitor power availability and charging progress.

- White—Battery is charging.
- Solid yellow—Battery charge is low.
- Blinking yellow—Battery charge is critical.
- Off—Battery is fully charged.

Horní pohled



Obrázek 3. Horní pohled

1. Vypínač s volitelnou čtečkou otisků prstů

Poskytuje standardní řízení výkonu. Pokud je vybaven čtečkou otisků prstů, podporuje také bezpečné ověření uživatele jediným dotykem.

POZNÁMKA: Když je počítač zapnutý, uvedete jej stisknutím vypínače do režimu spánku. Když vypínač stisknete a podržíte po dobu 10 sekund, dojde k vynucenému vypnutí počítače.


POZNÁMKA: Indikátor stavu napájení na vypínači je k dispozici pouze na počítačích bez čtečky otisků prstů. Počítače dodávané se čtečkou otisků prstů integrovanou ve vypínači nemají ve vypínači indikátor stavu napájení.

POZNÁMKA: Chování vypínače lze přizpůsobit v operačním systému.

2. Dotyková podložka

Slouží k pohybu ukazatele myši. Klepnutím, přejetím prstem nebo tažením prstu můžete klikat, posouvat nebo přesouvat položky na obrazovce – stejně jako pomocí myši.

Pohled zepředu

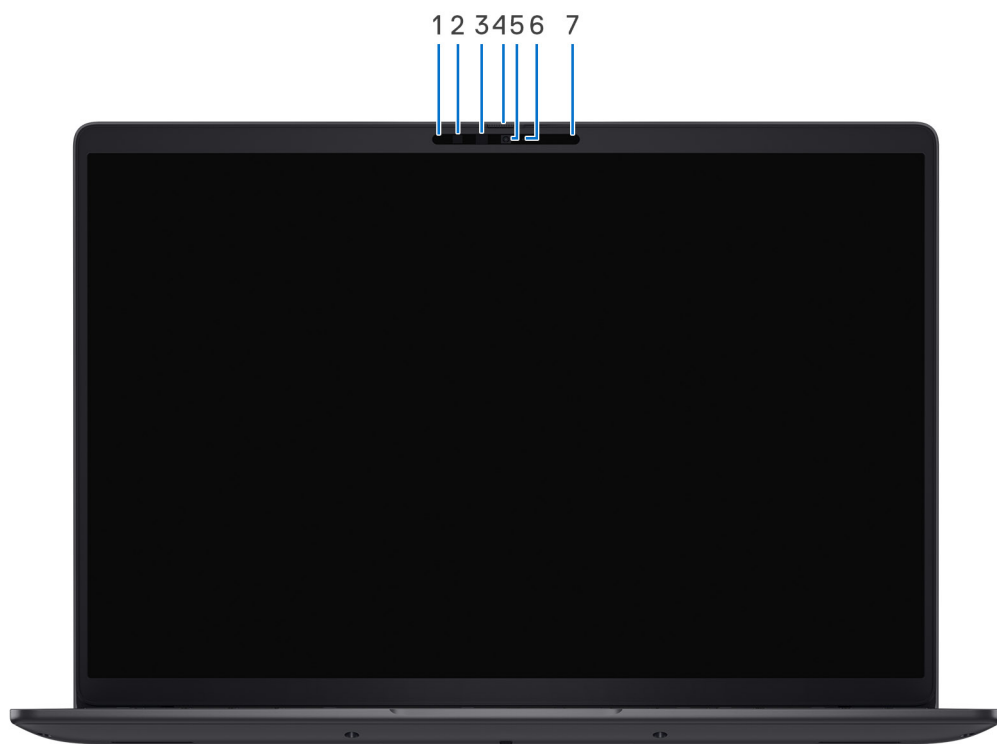

Obrázek 4. Pohled zepředu

1. Levý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

2. Infračervený snímač (volitelný)

Senzor detekuje nepřítomnost uživatele a uzamkne počítač za účelem zabezpečení počítače a snížení spotřeby energie.

3. Infračervený vysílač (volitelné příslušenství)

Infračervený emitor vyzařuje infračervené světlo, které umožňuje infračervené kameře snímat a sledovat pohyb.

4. Závěrka kamery

Obsahuje ruční závěrku pro ochranu soukromí, kterou lze vysunout pro přístup k čočce kamery a posunutím zakrýt její pohled a ochránit vaše soukromí, když kameru nepoužíváte.

5. Kamera

Umožňují vést videohovory, pořizovat statické snímky a nahrávat videoobsah pro účely komunikace a dokumentace.


6. Kontrolka stavu kamery

Illumin automaticky indikuje aktivní využití kamery a dává vám vědět, kdy kamera nahrává nebo streamuje.

7. Pravý mikrofon

Poskytuje digitální zvukový vstup pro záznam zvuku a hlasová volání.

Bottom view

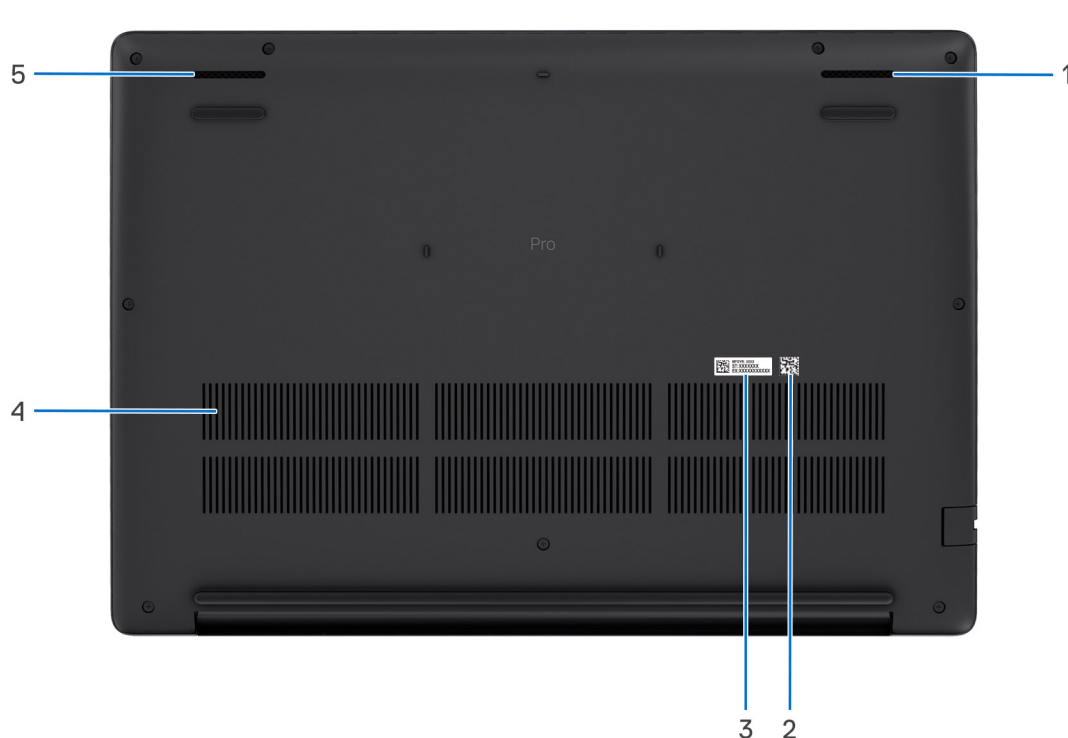

Obrázek 5. Bottom view

1. Right speaker

Provide audio output.

2. MyDell QR code

MyDell is your hub for content that is personalized to your Dell Pro 3 16 P316265, including videos, articles, manuals, and access to support.

3. Service Tag label

The Service Tag is a unique alphanumeric identifier that enables Dell service technicians to identify the hardware components in your computer and access warranty information.

4. Air vents

Provides ventilation for your computer. Clogged air vents can cause overheating and can affect the performance of your computer and potentially cause hardware issues. Keep the air vents clear of obstructions and clean them regularly to prevent the build-up of dust and dirt. For more information about cleaning air vents, search [Dell Support site](#).

5. Left speaker

Provide audio output.

Vyhledání štítku s výrobním číslem nebo kódem Express Service Code počítače

Výrobní číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor, který umožňuje servisním technikům společnosti Dell identifikovat hardwarové komponenty v počítači a přistupovat k informacím o záruce. Kód Express Service Code je číselná verze výrobního čísla.

Další informace o tom, kde najít výrobní číslo počítače, naleznete na [webu podpory společnosti Dell](#).



Obrázek 6. Umístění výrobního čísla / kódu Express Service Code

Indikátor stavu baterie

V následující tabulce je uveden indikátor stavu baterie Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 1. Chování indikátoru stavu baterie

Zdroj napájení	Chování indikátoru	Stav napájení systému	Úroveň nabití baterie
Napájecí adaptér	Nesvítí	S0 nebo S5	100 %
Napájecí adaptér	Svítící bílá	S0 nebo S5	< 100 %
Baterie	Nesvítí	S0 nebo S5	11–100 %
Baterie	Svítí oranžově	S0 nebo S5	< 10 %

- S0 (ON): Počítač je zapnutý.
- S3 (spánek): Obrazovka je vypnutá a počítač je v režimu spánku.
- S4 (Hibernation): Počítač spotřebovává ve stavu hibernace nejméně energie než ve stavu ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Počítač je téměř vypnutý. Kontextová data se zapisují na úložné zařízení, takže po zapnutí počítače můžete pokračovat tam, kde jste skončili.
- S5 (OFF): Počítač je vypnutý.

Nastavení počítače Dell Pro 3 16 P316265

O této úloze

POZNÁMKA: Obrázky v tomto dokumentu se mohou lišit od vašeho počítače v závislosti na sestavě, kterou jste si objednali.

Kroky

1. Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač.

POZNÁMKA: Kvůli úspoře energie může baterie přejít do úsporného režimu. Před zapnutím počítače se ujistěte, že je připojen napájecí adaptér.



Obrázek 7. Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

2. Dokončete nastavení operačního systému.

V systému Ubuntu:

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Další informace o instalaci a konfiguraci systému Ubuntu naleznete na [webu podpory společnosti Dell](#).

V systému Windows:

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při konfiguraci se doporučuje:

- Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

- Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se pomocí stávajícího účtu Microsoft nebo si účet vytvořte. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce **Podpora a ochrana** zadejte kontaktní údaje.

3. Vyhledejte a využijte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows. Tento krok je volitelný, ale doporučený.

Tabulka 2. Vyhledání aplikací Dell

Zdroje informací	Popis
	Dell Optimizer je aplikace, která zvyšuje výkon a produktivitu počítače optimalizací nastavení napájení, baterie, displeje, touchpadu pro spolupráci a detekce přítomnosti. Poskytuje také přístup k aplikacím zakoupeným s novým počítačem. Více informací naleznete v uživatelské příručce k aplikaci Dell Optimizer na webu podpory Dell.
	Dell Product Registration Zaregistrujte svůj počítač u společnosti Dell.
	Dell Help & Support Přístup k nápovědě a podpoře pro váš počítač.
	SupportAssist Aplikace SupportAssist je proaktivní a prediktivní technologie, která nabízí pro počítače Dell automatizovanou technickou podporu. Proaktivně monitoruje hardware i software, řeší problémy s výkonem, předchází bezpečnostním hrozbám a automatizuje spolupráci s technickou podporou společnosti Dell. Více informací naleznete v dokumentaci k aplikaci SupportAssist na webu podpory společnosti Dell.  POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.
	SupportAssist Aplikace SupportAssist je proaktivní a prediktivní technologie, která nabízí pro počítače Dell automatizovanou technickou podporu. Proaktivně monitoruje hardware i software, řeší problémy s výkonem, předchází bezpečnostním hrozbám a automatizuje spolupráci s technickou podporou společnosti Dell. Více informací naleznete v dokumentaci k aplikaci SupportAssist na webu podpory společnosti Dell.  POZNÁMKA: V aplikaci SupportAssist lze kliknutím na datum konce záručního období obnovit nebo upgradovat záruku.

Technické údaje Dell Pro 3 16 P316265

Rozměry a hmotnost

V následující tabulce je uvedena výška, šířka, hloubka a hmotnost počítače Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 3. Rozměry a hmotnost

Popis	Hodnoty
Výška vepředu	11,16 mm (0,44 palce)
Výška vzadu	15,41 mm (0,61 palců)
Šířka	358,60 mm (14,12 palců)
Hloubka	253,40 mm (9,98 palců)
Hmotnost  POZNÁMKA: Hmotnost počítače závisí na objednané konfiguraci.	1,91 kg (4,21 lb)

Procesor

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o procesorech podporovaných počítačem Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 4. Konfigurace procesoru Možnost jedna

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ procesoru	AMD Ryzen AI 7 PRO 450	AMD Ryzen AI 7 450	AMD Ryzen AI 5 PRO 435
Konfigurovatelný tepelný výkon (cTDP)	20 W	20 W	20 W
Tepelný režim / navržený tepelný výkon (TDP)			
Optimalizováno.	18 W	18 W	18 W
Výkon	23 W	23 W	23 W
Počet jader procesoru	8	8	6
Počet vláken procesoru	16	16	12
Rychlost procesoru	Až 5,1 GHz	Až 5,1 GHz	Až 4,5 GHz
Procesorová cache L2	8 MB	8 MB	6 MB
Procesorová cache L3	16 MB	16 MB	8 MB
Integrovaná grafická karta	AMD Radeon 860M	AMD Radeon 860M	AMD Radeon 840M
Výkon jednotek NPU (Neural Processing Unit)	Až 50 TOPS	Až 50 TOPS	Až 50 TOPS
 POZNÁMKA: Tera Operations Per Speed (TOPS) je metrika výkonu AI, která udává, kolik bilionů operací může procesor AI provést za sekundu.			

Čipová sada

Následující tabulka obsahuje podrobné údaje o čipové sadě podporované Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 5. Čipová sada

Popis	Hodnoty
Čipová sada	Integrováno s procesorem
Procesor	• AMD Ryzen AI 5 • AMD Ryzen AI 7
Šířka sběrnice DRAM	64 bitů
Flash EPROM	64 MB
Sběrnice PCIe	Podporuje až 4. generaci

Operační systém

Počítač Dell Pro 3 16 P316265 podporuje následující operační systémy:

- Windows 11 Home
- Windows 11 Pro
- Ubuntu Linux 22.04 LTS

Paměť

Následující tabulka obsahuje specifikace paměti podporované počítačem Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 6. Specifikace paměti

Popis	Hodnoty
Paměťové sloty	Dva sloty SODIMM
Typ paměti	DDR5
Rychlost paměti	Až 5 600 MT/s
Maximální konfigurace paměti	64 GB
Minimální konfigurace paměti	16 GB
Velikost paměti na slot	16 GB a 32 GB
Podporované konfigurace paměti	• 16 GB, 1 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, jednokanálová • 16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5600 MT/s, dvoukanálová • 32 GB: 2 × 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, dvoukanálová • 32 GB, 1 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, jednokanálová • 64 GB: 2 × 32 GB, DDR5, 5600 MT/s, dvoukanálová

Externí porty a sloty

V následující tabulce jsou uvedeny externí porty a sloty v Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 7. Externí porty a sloty

Popis	Hodnoty
Síťový port	Jeden ethernetový port RJ45 (1 Gb/s)
Porty USB	• Dva porty Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s funkcí Power Delivery a rozhraním DisplayPort 2.1 • Jeden port USB 3.2 1. generace (5 Gb/s) • Jeden port USB 3.2 1. generace (5 Gb/s) s technologií PowerShare
Zvukový port	Jeden globální konektor pro náhlavní soupravu
Videoporty	Jeden port HDMI 2.1
Port napájecího adaptéru	Dva porty Type-C Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s napájením a rozhraním DisplayPort 2.1
Slot bezpečnostního kabelu	Jeden slot bezpečnostního kabelu (klínový)
Slot na kartu SIM	Jeden slot karty nano-SIM (volitelné příslušenství)

Interní sloty

V následující tabulce jsou uvedeny interní sloty počítače Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 8. Interní sloty

Popis	Hodnoty
Rozhraní M.2	• Jeden slot M.2 Key-E 2230 pro kartu WLAN • Jeden slot M.2 Key-B 3042 pro kartu WWAN (volitelné příslušenství) • Jeden slot M.2 Key-M 2230 pro disk SSD  POZNÁMKA: Další informace o funkcích různých typů karet M.2 naleznete na webu podpory společnosti Dell.

Ethernet

Následující tabulka obsahuje parametry pevného ethernetového připojení LAN (Local Area Network) Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 9. Specifikace ethernetu

Popis	Hodnoty
Model	• PŘÍSTROJOVÁ DESKA: RTL8111EPP-CG • BEZ POMLČKY: RTL8111H-CG
Přenosová rychlost	10/100/1 000 Mb/s

Bezdrátový modul

Následující tabulka uvádí moduly WLAN (Wireless Local Area Network) podporované v počítačích Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 10. Specifikace bezdrátového modulu

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Modelové číslo	MediaTek MT7922	MediaTek MT7925
Přenosová rychlost	Až 2 400 Mb/s	Až 2882 Mb/s
Podporovaná frekvenční pásma	2,4 GHz 5 GHz 6 GHz	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Bezdrátové standardy	- Wi-Fi 802.11 a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)	- Wi-Fi 802.11 a/b/g - Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) - Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) - Wi-Fi 7 (Wi-Fi 802.11be)
Šifrování	64bitové/128bitové WEP - AES-CCMP - TKIP	64bitové/128bitové WEP - AES-CCMP - TKIP
Specifikace jádra Bluetooth	Bezdrátová karta Bluetooth 5.2	Bezdrátová karta Bluetooth 5.4
 POZNÁMKA: Tyto bezdrátové karty splňují uvedené specifikace Bluetooth Core.		

Moduly WWAN

Následující tabulka obsahuje parametry modulu Qualcomm Snapdragon SDX12 Global LTE-Advanced (DW5826e-m) WWAN.

 **POZNÁMKA:** Podpora sítě WWAN je k dispozici pouze v určitých konfiguracích a v určitých oblastech.

 **POZNÁMKA:** Dostupnost funkce eSIM na kartě WWAN závisí na regionu a požadavcích mobilního operátora

 **POZNÁMKA:** Pokyny k nastavení karty SIM a připojení karty eSIM v počítači najdete v [Průvodci konfigurací karty SIM/eSIM pro systém Windows](#), který je k dispozici v dokumentaci k produktu na [webu podpory společnosti Dell](#).

Tabulka 11. Parametry WWAN

Popis	Hodnota
Modelové číslo	DW5826e-m Qualcomm Snapdragon SDX12 Global LTE-Advanced
Mobilní standardy	Sítě 4G
Provedení	M.2 3042 Key-B
Hostitelské rozhraní	- USB 3.0 - USB 2.0
Síťový standard	- LTE FDD/TDD - WCDMA - GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Přenosová rychlost	- Až 600 Mb/s DL (CAT12) - Až 150 Mb/s UL
Provozní frekvenční pásma	- LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B71) - WCDMA (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)
Napájecí zdroj	3,135 V až 4,4 V ss., obvykle 3,3 V

Tabulka 11. Parametry WWAN (pokračování)

Popis	Hodnota
Karta SIM	Podporována prostřednictvím externího slotu na kartu SIM
eSIM se dvěma kartami SIM (DSSA)	Podporováno  POZNÁMKA: Dostupnost funkcionality karty eSIM vestavěné v modulu závisí na regionu a specifických požadavcích operátora.
Diverzitní anténa	Podporováno
Zapnutí/vypnutí rádia	Podporováno
Probudit při bezdrátovém příjmu	Podporováno v moderním pohotovostním režimu
Normální provozní teplota	-30 °C až +70 °C
Rozšířená provozní teplota	-40 °C až +85 °C
Teplota pro skladování	-40 °C až +85 °C
Anténní konektor	1× hlavní anténa WWAN 1× diverzitní anténa WWAN

Audio

The following table lists the audio specifications of your Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 12. Audio specifications

Description	Values
Audio controller	Realtek ALC3329B
Stereo conversion	Supported with SoundReal
Internal audio interface	High definition audio Interface
External audio interface	Global headset port
Number of speakers	2
Internal-speaker amplifier	Supported (audio codec integrated)
External volume controls	Keyboard shortcut controls
Speaker output:	
Average	2 W x 2 = 4 W
Peak	2.5 W x 2 = 5 W
Microphone	Digital-array microphones in camera assembly

Úložiště

Tato část obsahuje možnosti úložiště v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Počítač Dell Pro 3 16 P316265 podporuje jeden disk SSD M.2 2230.

Tabulka 13. Parametry úložiště

Typ úložiště	Typ rozhraní	Kapacita
Disk SSD M.2 2230, TLC	PCIe Gen5 x4 NVMe, až 128 GT/s	Až 2 TB
Disk SSD M.2 2230, QLC	PCIe Gen4 x4 NVMe, až 64 GT/s	Až 512 GB

Klávesnice

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace klávesnice v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 14. Specifikace klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	- Standardní podsvícená klávesnice - Standardní nepodsvícená klávesnice
Rozložení klávesnice	- Belgická, francouzská evropská: AZERTY - Ostatní: QWERTY
Počet kláves	- USA a Kanada: 99 kláves - Velká Británie: 100 kláves - Portugalština (Brazílie), francouzština Kanada (Québec): 101 kláves - Japonsko: 103 kláves
Rozteč kláves	Vodorovně = 18,05 mm Svisle = 19,05 mm
Klávesové zkratky	Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. - Stisknutím klávesy Shift a požadované druhé klávesy lze napsat alternativní znak. - Stisknutím klávesy Fn a požadované klávesy provedete sekundární funkci. i POZNÁMKA: Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete změnit změnou nastavení Chování funkčních kláves v nastavení systému BIOS. i POZNÁMKA: Pokud ve vašem počítači v systému Windows není nástroj Copilot k dispozici, spustí klávesa Copilot funkci vyhledávání v systému Windows. Další informace o funkci Copilot v systému Windows naleznete na webu podpory společnosti Dell. Další informace naleznete v části Funkční klávesy.

Klávesové zkratky

i POZNÁMKA: Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Stisknete-li klávesu Shift a danou klávesu, napíše se symbol, který je zobrazen v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy k ovládání multimédií, jak ukazuje ikona ve spodní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy aktivujete úlohu znázorněnou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn** + **Esc**. Následně lze ovládání multimédií zapnout stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn** + **F1**.

 **POZNÁMKA:** Primární chování funkčních kláves (F1–F12) můžete také změnit úpravou nastavení **Chování funkčních kláves** v konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 15. Seznam klávesových zkratek

Funkční klávesa	Akce
Klávesa F1	Ztlumit nebo zrušit ztlumení zvuku
Klávesa F2	Snížit hlasitost
Klávesa F3	Zvýšit hlasitost
Klávesa F4	Ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu
Klávesa F5	- ŘÁDEK : Diktát - Němčina : Druhý pilot  POZNÁMKA: Chování klávesy F5 se může lišit v závislosti na jazyku klávesnice.
Klávesa F6	Přepnout podsvícení klávesnice (volitelné příslušenství)  POZNÁMKA: Nepodsvícené klávesnice nemají u funkční klávesy F10 ikonu podsvícení a nepodporují funkci přepínání podsvícení klávesnice.  POZNÁMKA: Kolečkem přepínejte stav podsvícení klávesnice na vypnuto, slabé podsvícení a výrazné podsvícení.
Klávesa F8	Snížení jasu displeje
Klávesa F9	Zvýšení jasu displeje
Klávesa F10	Vytisknout obrazovku
Klávesa F11	Začátek řádku
Klávesa F12	Konec řádku

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

Tabulka 16. Sekundární chování

Funkční klávesa	Akce
Fn + F1	Chování klávesy F1 specifické pro chování operačního systému
Fn + F2	Chování F2 specifické pro chování operačního systému
Fn + F3	Chování klávesy F3 specifické pro chování operačního systému
Fn + F4	Chování F4 specifické pro chování operačního systému
Fn + F5	Chování klávesy F5 specifické pro chování operačního systému
Fn + F6	Chování klávesy F6 specifické pro chování operačního systému
Fn + F7	Chování klávesy F7 specifické pro chování operačního systému
Fn + F8	Chování F8 specifické pro chování operačního systému
Fn + F9	Chování klávesy F9 specifické pro chování operačního systému
Fn + F10	Chování F10 specifické pro chování operačního systému
Fn + F11	Chování F11 specifické pro chování operačního systému

Tabulka 16. Sekundární chování (pokračování)

Funkční klávesa	Akce
Fn + F12	Chování klávesy F12 specifické pro chování operačního systému
Fn + Copilot	Chování kontextu operačního systému
Fn + Esc	Zapnout/vypnout zámek funkčních kláves
Fn + PgUp (kurzor nahoru)	Posun dokument nebo stránku nahoru
Fn + PgDn (kurzor dolů)	Posunout dokument nebo stránku dolů

Klávesové zkratky

POZNÁMKA: Znak na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Některé klávesy na klávesnici mají na sobě dva symboly. Tyto klávesy lze použít pro zápis alternativních znaků nebo k provádění sekundárních funkcí. Symbol zobrazený v dolní části klávesy odkazuje na znak, který se napíše při stisknutí klávesy. Stisknete-li klávesu Shift a danou klávesu, napíše se symbol, který je zobrazen v horní části klávesy. Pokud například stisknete **2**, napíše se **2**; jestliže stisknete **Shift + 2**, napíše se **@**.

Klávesy F1–F12 v horní řadě klávesnice jsou funkční klávesy k ovládání multimédií, jak ukazuje ikona ve spodní části klávesy. Stisknutím funkční klávesy aktivujete úlohu znázorněnou ikonou. Například klávesa F1 ztlumí zvuk (viz tabulka níže).

Nicméně, jsou-li funkční klávesy F1–F12 nutné pro konkrétní softwarové aplikace, lze multimediální funkce vypnout stisknutím kláves **Fn + Esc**. Následně lze ovládání multimédií zapnout stisknutím klávesy **Fn** a příslušné funkční klávesy. Například ztlumit zvuk kombinací kláves **Fn + F1**.

POZNÁMKA: Můžete také definovat primární chování funkčních kláves (F1–F12) změnou **Chování funkční klávesy** v programu pro konfiguraci systému BIOS.

Tabulka 17. Seznam klávesových zkratk

Funkční klávesa	Předefinovaná klávesa (pro ovládání multimédií)	Akce
F1	Fn + F1	Ztlumit zvuk
F2	Fn + F2	Snížit hlasitost
F3	Fn + F3	Zvýšit hlasitost
F4	Fn + F4	Přehrát předchozí skladbu/kapitolu
F5	Fn + F5	Přehrát/pozastavit
F6	Fn + F6	Přehraje následující skladbu/epizodu
F8	Fn + F8	Přepnout na externí displej
F9	Fn + F9	Hledat
F10	Fn + F10	Přepnout podsvícení klávesnice (volitelné příslušenství) POZNÁMKA: Nepodsvícené klávesnice nemají u funkční klávesy F10 ikonu podsvícení a nepodporují funkci přepínání podsvícení klávesnice. POZNÁMKA: Kolečkem přepínáte stav podsvícení klávesnice na vypnuto, slabé podsvícení a výrazné podsvícení.
F11	Fn + F11	Snížit jas
F12	Fn + F12	Zvýšit jas

Klávesa **Fn** se rovněž používá s vybranými klávesami na klávesnici k vyvolání sekundárních funkcí.

Tabulka 18. Sekundární chování

Funkční klávesa	Akce
Fn + PrtScr	Vypnout/zapnout bezdrátové připojení
Fn + B	Funkce Pause/Break
Fn + Insert	Spánek
Fn + S	Zapnout/vypnout funkci Scroll Lock
Fn + H	Přepnout mezi režimem indikátoru stavu napájení a baterie a režimem kontrolky činnosti pevného disku
Fn + R	Funkce System request
Fn + Ctrl	Otevřít nabídku aplikace
Fn + Esc	Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn
Fn + PgUp	Předchozí stránka
Fn + PgDn	Další stránka
Fn + Home	Začátek řádku
Fn + End	Konec řádku

Camera

The following table lists the camera specifications of your Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 19. Camera specifications

Description	Option one	Option two	Option three
Number of cameras	One	Two	Two
Camera type	HD camera	FHD RGB HDR camera	FHD RGB HDR+IR camera
Camera location	Front, above the display	Front, above the display	Front, above the display
Camera sensor type	CMOS sensor technology	CMOS sensor technology	CMOS sensor technology
Camera resolution:			
Still image	0.92 megapixels	2.07 megapixels	2.07 megapixels
Video	1280 x 720 (HD) at 30 fps	1920 x 1080 (FHD) at 30 fps	1920 x 1080 (FHD) at 30 fps
Infrared camera resolution:			
Still image	Not applicable	Not applicable	0.13 megapixels
Video	Not applicable	Not applicable	360 x 360 at 15 fps
Diagonal viewing angle:			
Camera	75 degrees	83 degrees	83 degrees
Infrared camera	Not applicable	Not applicable	81.3 degrees

Dotyková podložka

V následující tabulce jsou uvedeny specifikace dotykové podložky v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 20. Specifikace dotykové podložky

Popis	Hodnoty
Rozlišení dotykové podložky	> = 300 DPI
Rozměry dotykové podložky:	
Horizontální	128 mm (5,03 palce)
Vertikální	78,5 mm (3,09 palců)
Gesta dotykové podložky	Další informace o gestech touchpadu naleznete zde: • V systému Windows vyhledejte web podpory společnosti Microsoft. • Ubuntu, prohledejte web podpory Ubuntu.

Power adapter

The following table lists the power adapter specifications of your Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 21. Power-adapter specifications

Description	Option one	Option two	Option three
Type	65W napájecí adaptér v provedení Small Form Factor, USB Type-C, 2 piny	65W napájecí adaptér, USB Type-C	100W napájecí adaptér, USB Type-C
Power-adapter dimensions:			
Height	31,00 mm (1,22 palce)	28,00 mm (1,10 palce)	26,50 mm (1,04 palce)
Width	41,50 mm (1,63 palce)	51,00 mm (2,01 palce)	60,00 mm (2,36 palce)
Depth	48,50 mm (1,91 palce)	112,00 mm (4,41 palce)	122,00 mm (4,80 palce)
Input voltage	100 až 240 V stř.	100 až 240 V stř.	100 až 240 V stř.
Input frequency	50 Hz až 60 Hz	50 Hz až 60 Hz	50 Hz až 60 Hz
Input current (maximum)	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Output current (continuous)	• 20 V / 3,25 A (nepřetržitě) • 15 V / 3 A (nepřetržitě) • 9 V / 3 A (nepřetržitě) • 5 V / 3 A (nepřetržitě)	• 20 V / 3,25 A (nepřetržitě) • 15 V / 3 A (nepřetržitě) • 9 V / 3 A (nepřetržitě) • 5 V / 3 A (nepřetržitě)	• 20 V / 5 A (nepřetržitě) • 15 V / 3 A (nepřetržitě) • 9 V / 3 A (nepřetržitě) • 5 V / 3 A (nepřetržitě)
Rated output voltage	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC	• 20 VDC • 15 VDC • 9 VDC • 5 VDC
Temperature range:			
Operating	0 °C až 45 °C (32 °F až 109 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)
Storage	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)

Tabulka 21. Power-adapter specifications (pokračování)

Description	Option one	Option two	Option three
 VÝSTRAHA: Operating and storage temperature ranges may differ among components, so operating or storing the device outside these ranges may impact the performance of specific components.			

Power adapter requirements

 **POZNÁMKA:** If you did not purchase the Dell-branded power adapter that is recommended for your computer, ensure that the power adapter you use meets the following requirements.

The following table lists the power adapter requirements for your Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 22. Power adapter requirements

Description	Value
Power that is required from a power adapter to achieve optimal performance.	65 W
Power that charges the computer at a slower speed.  POZNÁMKA: A warning message may appear informing you about the use of a lower-powered adapter and slower charging speed.	Less than 60 W
Minimum power that is required from a power adapter to operate the computer and charge the battery.  POZNÁMKA: A warning message appears informing you about the use of a lower-powered adapter and slower charging speed.	27 W
USB Power Delivery (PD) fast charging	Supported
ExpressCharge mode	Supported  POZNÁMKA: Ensure that the computer with a 45 Wh battery is connected to a 65 W power adapter for this feature to be supported.

Baterie

V následující tabulce jsou uvedeny parametry baterie v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 23. Specifikace baterie


Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Typ baterie	3čláňková lithium-iontová baterie (45 Wh)	3čláňková lithium-iontová baterie (57 Wh)	3čláňková iontová baterie s obsahem alkoholu (70 Wh)
Napětí baterie (jmenovité)	11,25 VDC	11,25 VDC	11,25 VDC
Hmotnost baterie (maximum)	0,19 kg (0,42 lb)	0,24 kg (0,53 lb)	0,27 kg (0,59 lb)
Rozměry baterie:			
Výška	6,50 mm (0,26 palce)	6,50 mm (0,26 palců)	6,50 mm (0,26 palců)
Šířka	272 mm (10,71 palce)	272 mm (10,71 palců)	272 mm (10,71 palců)
Hloubka	74,90 mm (2,95 palce)	74,90 mm (2,95 palců)	74,90 mm (2,95 palců)
Teplotní rozsah:			

Tabulka 23. Specifikace baterie (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě	Možnost tři
Provozní	- Nabíjení: 0 °C až 50°C (32 °F až 122 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 50°C (32 °F až 122 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)	- Nabíjení: 0 °C až 50°C (32 °F až 122 °F) - Vybíjení: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)
Úložiště	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)	–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)
Provozní doba baterie	Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena.		
Doba nabíjení baterie (přibližně, když je počítač vypnutý)			
Standardně	3 hodiny	3 hodiny	3 hodiny
ExpressCharge	2 hodiny	2 hodiny	2 hodiny
Funkce ExpressCharge boost	Z 0 % až na 35 % za pouhých 20 minut	Z 0 % až na 35 % za pouhých 20 minut	Z 0 % až na 35 % za pouhých 20 minut
Knoflíková baterie	Žádné	Žádné	Žádné
 POZNÁMKA: Čas, trvání, začátek a konec nabíjení baterie atd. můžete ovládat pomocí nastavení v aplikaci Dell Optimizer. Další informace o aplikaci Dell Optimizer naleznete na webu podpory společnosti Dell.			
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.			
 VÝSTRAHA: Společnost Dell Technologies doporučuje baterii kvůli optimální spotřebě energie pravidelně nabíjet.			

Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3čláňkovou 45Wh baterií)

POZNÁMKA: Informace v této části platí pro země Evropské unie (EU).

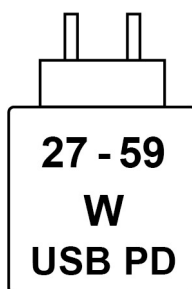


Obrázek 8. Piktogram pro požadavky na nabíjení

Aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení, musí být výkon dodávaný nabíječkou mezi minimem 27 W požadovaným rádiovým zařízením a maximem 59 W.

Tento počítač podporuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery (PD).

Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3čláňkovou 57Wh baterií)

POZNÁMKA: Informace v této části platí pro země Evropské unie (EU).

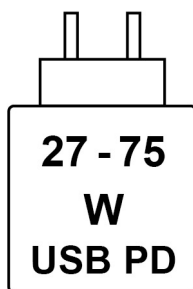


Obrázek 9. Piktogram pro požadavky na nabíjení

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 27 wattů, které vyžaduje rádiové zařízení, a maximálně 75 wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Tento počítač podporuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery (PD).

Požadavky na napájení (pro počítače dodávané s 3čláčkovou 70Wh baterií)

POZNÁMKA: Informace v této části platí pro země Evropské unie (EU).

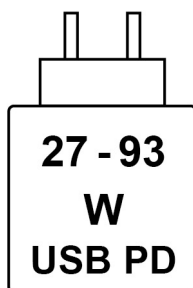

Obrázek 10. Piktogram pro požadavky na nabíjení

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 27 wattů, které rádiové zařízení vyžaduje, a maximálně 93 wattů, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Tento počítač podporuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery (PD).

Displej

V následující tabulce jsou uvedeny parametry displeje v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 24. Specifikace obrazovky

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Typ displeje	16palcové široké pole WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics Array)	16palcové široké pole WUXGA (Wide Ultra Extended Graphics Array)
Technologie panelu displeje	Technologie IPS (In-Plane Switching), bílá dioda vyzařující světlo (WLED)	Technologie IPS (In-Plane Switching), bílá dioda vyzařující světlo (WLED)
Rozměry panelu displeje (aktivní oblast):		
Výška	344,68 mm (13,57 palce)	344,68 mm (13,57 palců)
Šířka	215,42 mm (8,48 palce)	215,42 mm (8,48 palců)
Úhlopříčka	406,46 mm (16 palce)	406,46 mm (16 palců)

Tabulka 24. Specifikace obrazovky (pokračování)

Popis	Možnost jedna	Možnost dvě
Nativní rozlišení panelu displeje	1 920 x 1 200	1 920 x 1 200
Osvětlení (obvyklé)	400 nitů	400 nitů
Počet megapixelů	2,30	2,30
Barevná škála	62,5% pokrytí prostoru sRGB	62,5% pokrytí prostoru sRGB
Hloubka barev	6 bitů + FRC	6 bitů + FRC
Pixely na palec (PPI)	141,50	141,50
Kontrastní poměr	- Minimální: 800 : 1 - Obvykle: 1 000 : 1	- Minimální: 800 : 1 - Obvykle: 1 000 : 1
Reakční doba (maximální)	35 ms	35 ms
Míra obnovení	60 Hz	60 Hz
Vodorovný pozorovací úhel	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů
Svislý pozorovací úhel	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů	- Minimální: +/- 80 stupňů - Obvykle: +/- 85 stupňů
Rozteč pixelů	0,179 mm	0,179 mm
Spotřeba energie (max.)	5,65 W	5,60 W
Antireflexní vs. lesklý povrch	Antireflexní	Antireflexní
Možnosti dotykového ovládání	Nedotkový	Dotková verze

Čtečka otisků prstů

V následující tabulce jsou uvedeny parametry čtečky otisků prstů v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 25. Specifikace čtečky otisků prstů

Popis	Hodnoty
Snímací technologie	Transkapacitní snímání
Rozlišení snímače	500 dpi
Velikost snímače v pixelech	- X: 108 - Y: 88

Grafická karta (GPU) – integrovaná

V následující tabulce jsou uvedeny parametry integrované grafické karty (GPU) podporované Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 26. Grafická karta – integrovaná konfigurace A

Řadič	Podpora externího displeje	Velikost paměti	Procesor
AMD Radeon 840M	- Dva porty Type-C Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s napájením a rozhraním DisplayPort 2.1 - Jeden port HDMI 2.1	Sdílená systémová paměť	AMD Ryzen AI 5 PRO

Tabulka 26. Grafická karta – integrovaná konfigurace A (pokračování)

Řadič	Podpora externího displeje	Velikost paměti	Procesor
AMD Radeon 860M	- Dva porty Type-C Thunderbolt 4 (40 Gb/s) s napájením a rozhraním DisplayPort 2.1 - Jeden port HDMI 2.1	Sdílená systémová paměť	- AMD Ryzen AI 7 - AMD Ryzen AI PRO

Zabezpečení hardwaru

V následující tabulce je uvedeno hardwarové zabezpečení Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 27. Zabezpečení hardwaru

Zabezpečení hardwaru
Slot pro klínový bezpečnostní zámek Kensington
Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0, samostatný
Certifikace FIPS 140-2 pro modul TPM
Certifikace TCG pro modul TPM (Trusted Computing Group)
Dotyková čtečka otisků prstů na tlačítku napájení, která je k dispozici s ověřením ControlVault 3+
Disk SSD SED NVMe, SSD a pevný disk (s technologií Opal a bez technologie Opal) na SDL
Detekce otevření šasi
BIOS – vymazání TPM, případně zablokování spuštění systému po detekci otevření šasi

Provozní a skladovací podmínky

V následující tabulce jsou uvedeny provozní a skladovací parametry počítače Dell Pro 3 16 P316265.

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 28. Okolí počítače

Popis	Provozní	Úložiště
Teplotní rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	–40 °C až 65 °C (–40 °F až 149 °F)
Relativní vlhkost (maximální)	10 % až 90 % (bez kondenzace)	0 % až 95 % (bez kondenzace)
Vibrace (maximální)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Ráz (maximální)	110 G†	160 G†
Rozsah nadmořských výšek	–15,2 m až 3 048 m (–49,87 stopy až 10 000 stop)	–15,2 m až 10 668 m (–49,87 stopy až 35 000 stop)
 VÝSTRAHA: Rozsah provozních a skladovacích teplot se může u jednotlivých komponent lišit a provoz či skladování zařízení mimo tato rozmezí může mít vliv na výkon konkrétních komponent.		

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřeno pomocí 2ms polosinusového pulzu

ComfortView Plus

VAROVÁNÍ: Dlouhodobé působení modrého světla z displeje může vést k očním problémům, například k nadměrné zátěži, únavě či poškození zraku.

Modré světlo má v rámci barevného spektra krátkou vlnovou délku a vysokou energii. Trvalé působení modrého světla z digitálních zdrojů může vést k poruchám spánku a způsobovat dlouhodobé problémy, například nadměrnou zátěž, únavu či poškození zraku.

Displej v tomto počítači je navržen tak, aby vyzařoval minimum modrého světla, a vyhovuje požadavkům organizace TÜV Rheinland na displeje s nízkým vyzařováním modrého světla.


Režim nízkého vyzařování modrého světla je povolen ve výrobním závodě, a proto není potřebná žádná další konfigurace.

Kvůli omezení rizika namáhání zraku se rovněž doporučuje:

- umístit displej notebooku do pohodlné vzdálenosti 50 až 70 cm (20 až 28 palců) od očí;
- pravidelně mrkat, aby se oči zvlhčily, navlhčit si oči vodou nebo používat vhodné oční kapky;
- každé dvě hodiny udělat 20minutovou přestávku.
- během přestávek se nejméně po dobu 20 sekund dívat mimo monitor, na objekt ve vzdálenosti 609,60 cm (20 stop);

Using the privacy shutter

1. Slide the privacy shutter to the left to access the camera lens.
2. Slide the privacy shutter to the right to cover the camera lens.

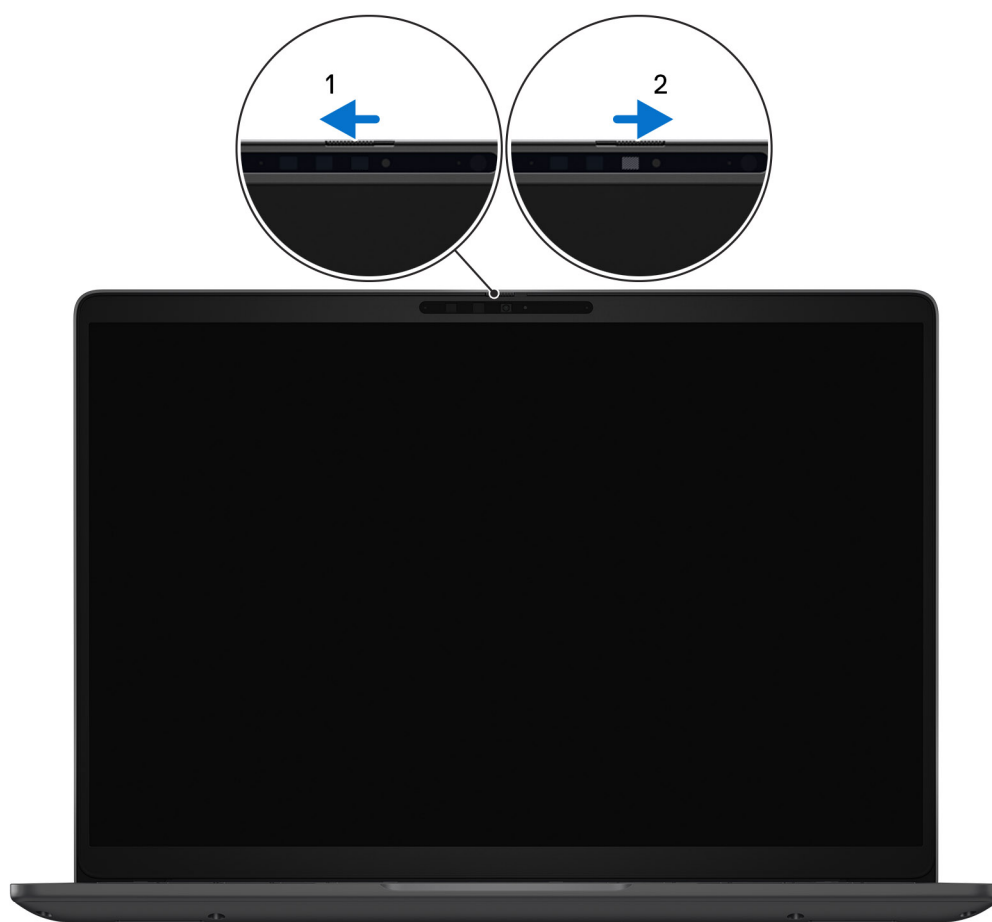

Obrázek 11. Camera shutter

Čidla

V následující tabulce jsou uvedena čidla v počítači Dell Pro 3 16 P316265.

Tabulka 29. Čidla

Podpora čidel
Snímač Hallova jevu

Dell Optimizer

Dell Optimizer je softwarová aplikace založená na umělé inteligenci, která umožňuje přizpůsobit nastavení počítače pro napájení a baterii a další.

U notebooku Dell Pro 3 16 P316265 s nástrojem Dell Optimizer můžete:

- Prodloužit výdrž baterie počítače pomocí funkce Intelligent Battery Extender a Dynamic Charge.
- Vyladit výkon, spotřebu energie, chlazení a hluk ventilátoru pomocí volitelných teplotních režimů.
- Získat přístup k počítači a zabezpečit jej v závislosti na vaší fyzické přítomnosti.
- Stáhnout a uplatnit nárok na aplikace zakoupené s počítačem.

Další informace o konfiguraci a používání těchto funkcí naleznete v části *Dell Optimizer* na [webu podpory společnosti Dell](#).

Zásady podpory společnosti Dell

Další informace o zásadách podpory společnosti Dell naleznete na [webu podpory společnosti Dell](#).

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 30. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	Stránky společnosti Dell
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu <code>Enter</code> .
Nápověda k operačnímu systému online	Stránky podpory pro systém Windows Stránky podpory pro systém Linux
Přístupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získajte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell lze jedinečným způsobem identifikovat pomocí výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpůrné zdroje k počítači Dell, zadejte výrobní číslo nebo kód Express Service Code na stránce podpory Dell Support . Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače .
Články znalostní báze Dell	1. Přejděte na stránku podpory společnosti Dell. 2. Na liště nabídky v horní části stránky vyberte možnost Support > Support Library. 3. Do vyhledávacího pole na stránce Knihovna podpory vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo ťuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete v části [Kontakt na podporu na stránce podpory Dell Support](#).

 **POZNÁMKA:** Dostupnost služeb se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu a produktu.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, lze kontaktní informace nalézt na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v produktovém katalogu společnosti Dell.

Historie revizí

Sleduje všechny aktualizace provedené v dokumentu. Obvykle obsahuje datum změny, číslo verze a stručný popis změny. Tento protokol pomáhá zachovat transparentnost, odpovědnost a jasný časový rozvrh průběhu.

Tabulka 31. Historie revizí

Revize	Datum	Popis
Odpověď č. 01	07–2025	Aktualizované zobrazení zdola